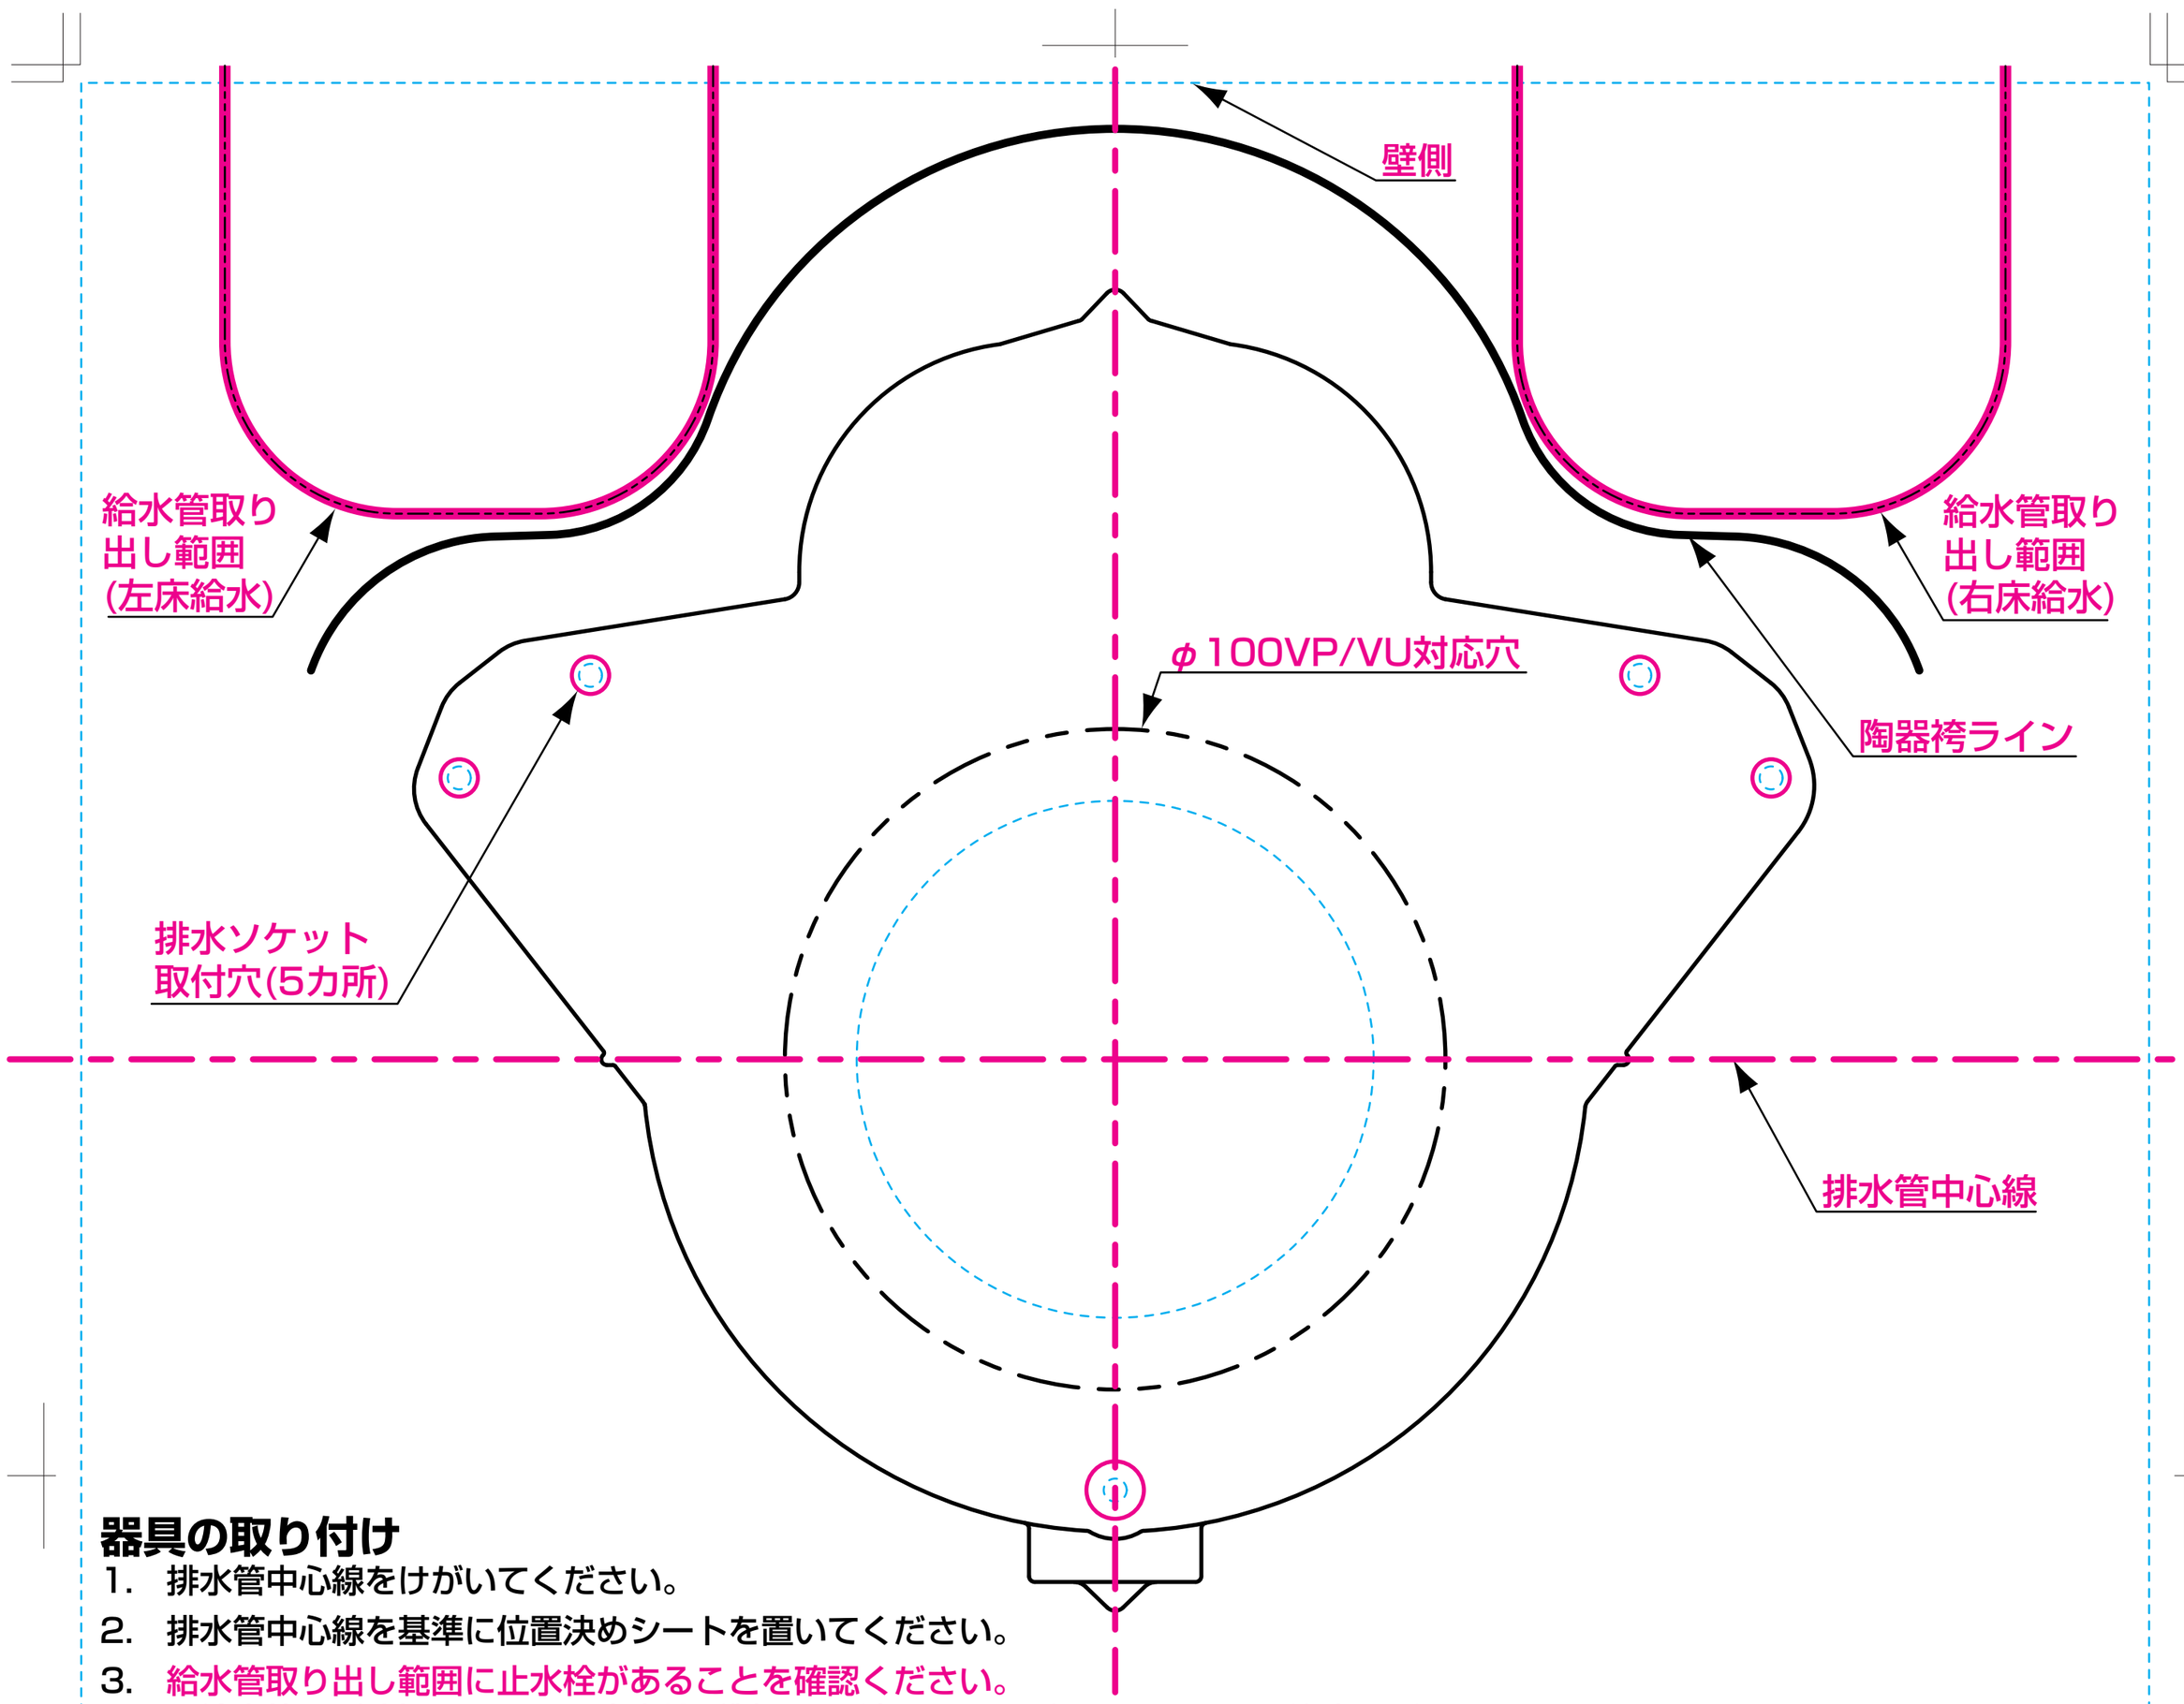

器具の取り付け

1. 排水管中心線をけがいてください。
2. 排水管中心線を基準に位置決めシートを置いてください。
3. 給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認ください。
   ※給水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがありますのでご注意ください。
4. 排水ソケットおよび固定片の取付穴位置、固定片中心線をけがいてください。
5. 塩ビ排水管の立上げ寸法は床仕上げ面と同一にしてください。
6. 床の排水管を確認してA表から必要なアダプターを選びます。
7. 排水ソケットの差し込み部外周と必要アダプターの内外周面（A表の斜線部）に塩ビ用接着剤を塗り、排水管にいっぱいまで差し込みます。
   排水ソケットは、排水管中心線に合わせて、図の方向に取り付けてください。
   一度接着すると手直しができませんのでご注意ください。
8. 排水ソケットに六角ボルトを立て、止め金具を通し、木ねじで床に固定してください。
9. 固定片を木ねじで床に固定してください。
   ※床に木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴をあけると作業しやすくなります。
   ※壁面に幅木があり、便器が取り付かない場合には、幅木をカットしてください。

A 排水管とアダプターの組み合わせ

排水管	VP75	VU75	VP100	VU100
アダプター	なし	VU75用	VP100用	VP100用 + VU100用

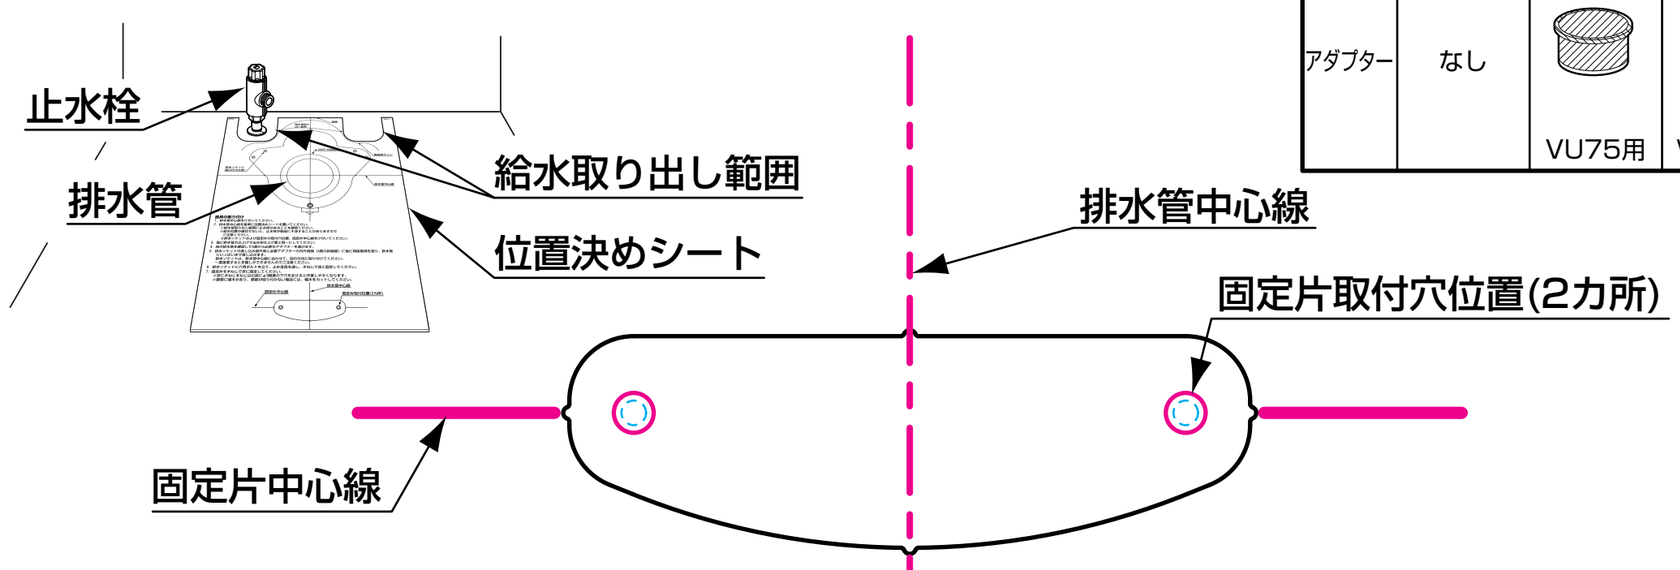

H06847

2006.8

※青い破線はカット線です。実際には印刷されません。