H06850　　2006.8

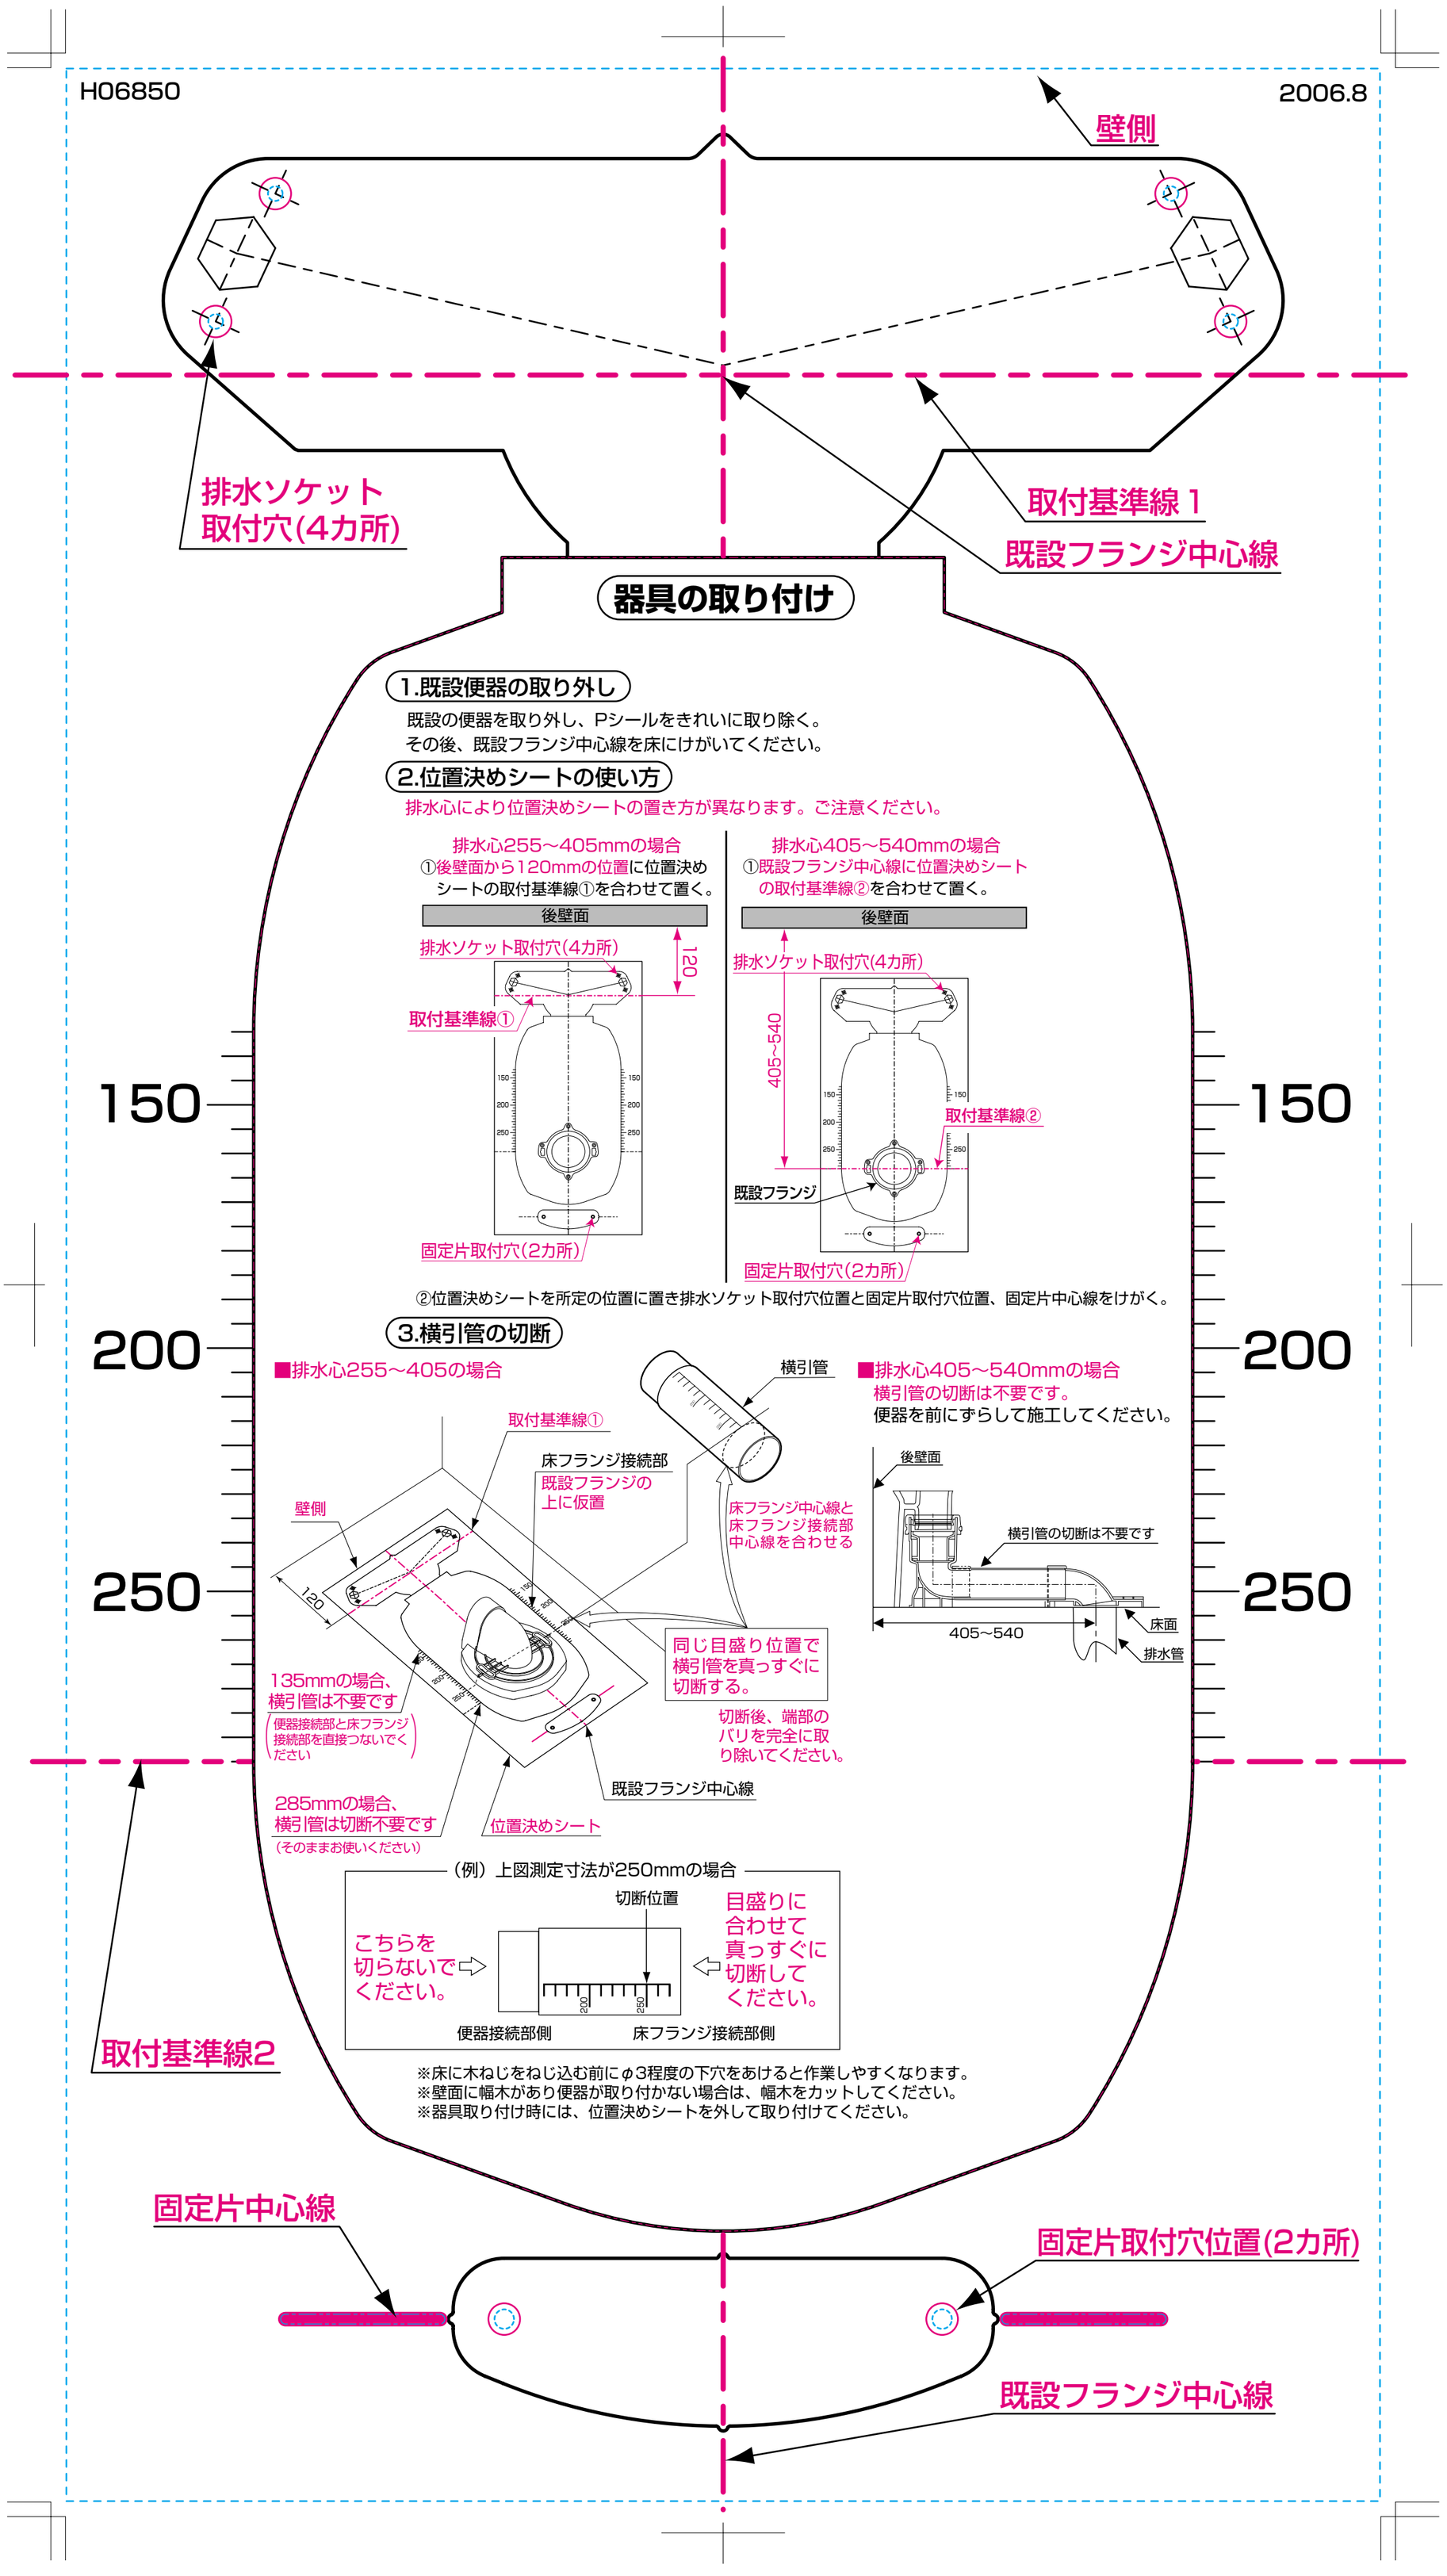

器具の取り付け

1.既設便器の取り外し

既設の便器を取り外し、Pシールをきれいに取り除く。
その後、既設フランジ中心線を床にけがいてください。

2.位置決めシートの使い方

排水心により位置決めシートの置き方が異なります。ご注意ください。

排水心255～405mmの場合
①後壁面から120mmの位置に位置決めシートの取付基準線①を合わせて置く。

排水心405～540mmの場合
①既設フランジ中心線に位置決めシートの取付基準線②を合わせて置く。

②位置決めシートを所定の位置に置き排水ソケット取付穴位置と固定片取付穴位置、固定片中心線をけがく。

3.横引管の切断

■排水心255～405の場合

■排水心405～540mmの場合
横引管の切断は不要です。
便器を前にずらして施工してください。

（例）上図測定寸法が250mmの場合

※床に木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴をあけると作業しやすくなります。
※壁面に幅木があり便器が取り付かない場合は、幅木をカットしてください。
※器具取り付け時には、位置決めシートを外して取り付けてください。

※青い破線はカット線です。実際には印刷されません。