H0C040
(B/BH)

2013.4

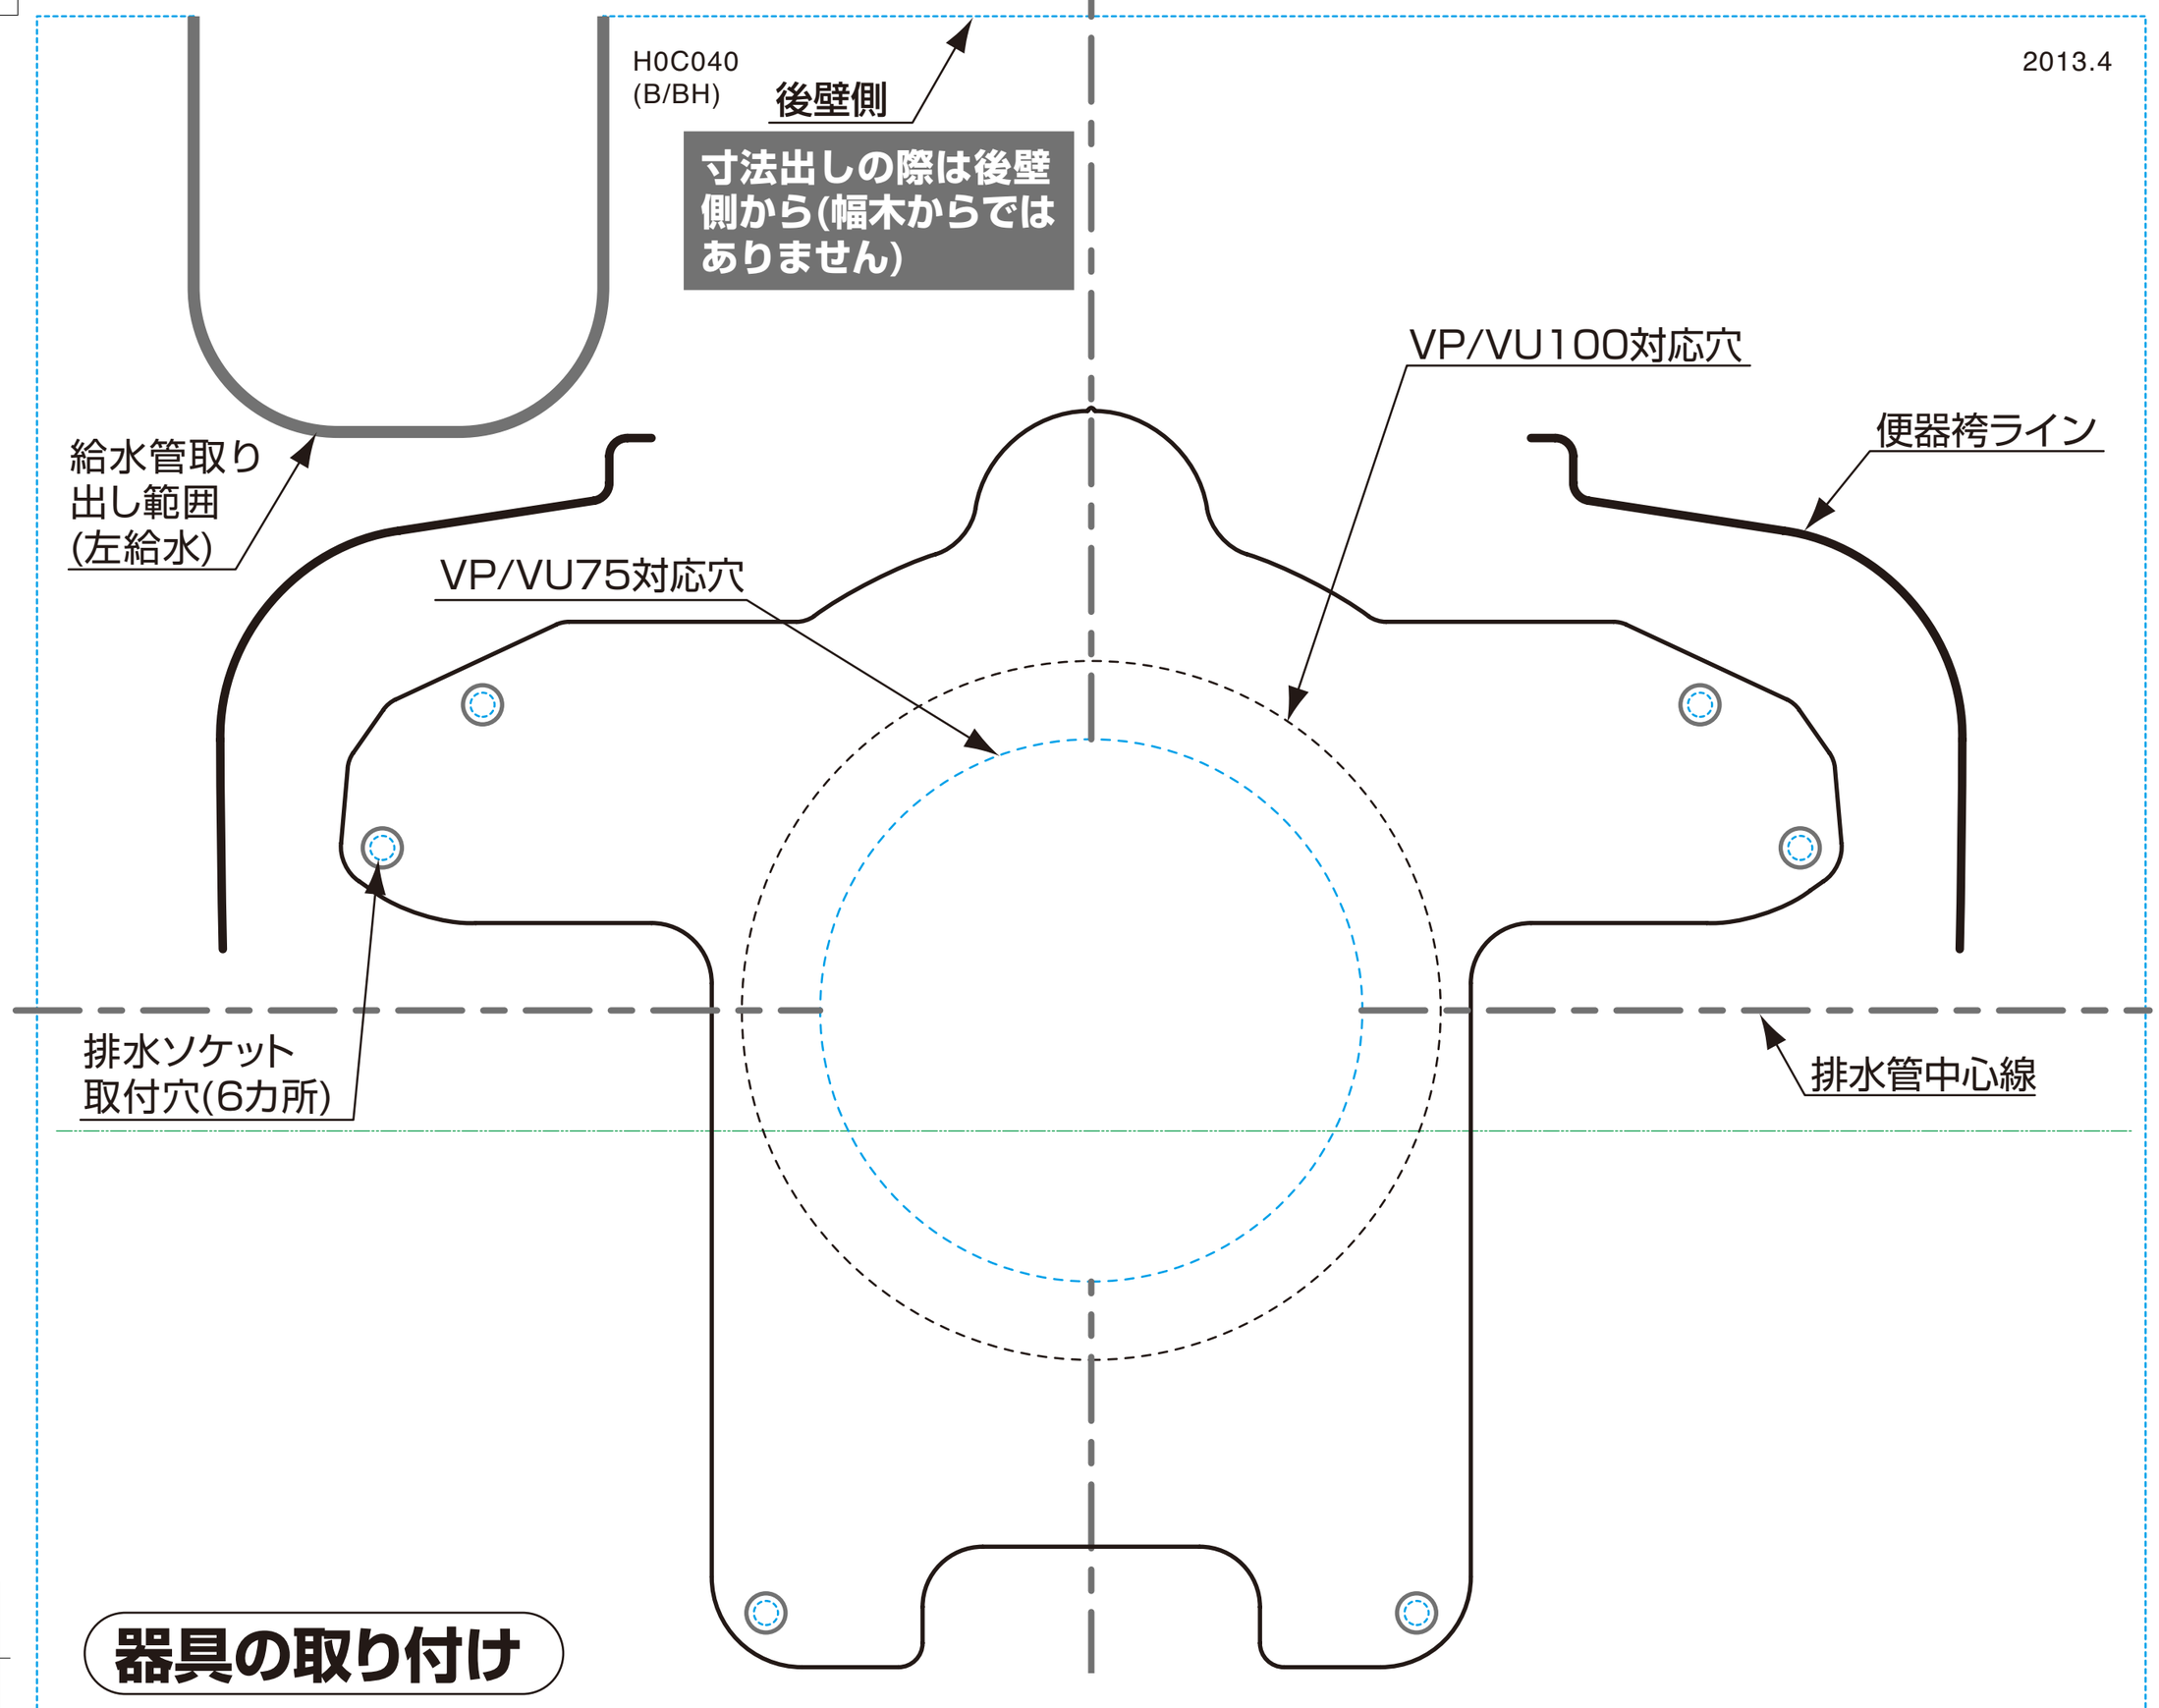

器具の取り付け

1. 塩ビ排水管は床面より60±5の高さで切断してください。
2. 排水管中心線をけがいてください。
3. 排水管中心線を基準に位置決めシートを置いてください。
4. **給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認ください。**
   ※給水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがありますのでご注意ください。
5. 排水ソケットおよび固定片の取付穴位置、固定片中心線をけがいてください。
6. **排水ソケットの内周と排水管の外周に接着剤を塗り、排水ソケットが床面に当たるまで押し込んでください。**
   排水ソケットは、排水管中心線にあわせて、形状を見て取り付けてください。
   一度接着すると手直しができませんのでご注意ください。
   取り付ける際、床と排水ソケットでワイヤーを挟まないようにご注意ください。
7. 排水ソケットに六角ボルトを立て、止め金具を通し、木ねじで床に固定してください。
   固定する際、床と便器でワイヤーを挟まないようにご注意ください。
8. 固定片を木ねじで床に固定してください。
   ※床に木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴をあけると作業しやすくなります。
   ※壁面に幅木があり、便器が取り付かない場合には、幅木をカットしてください。

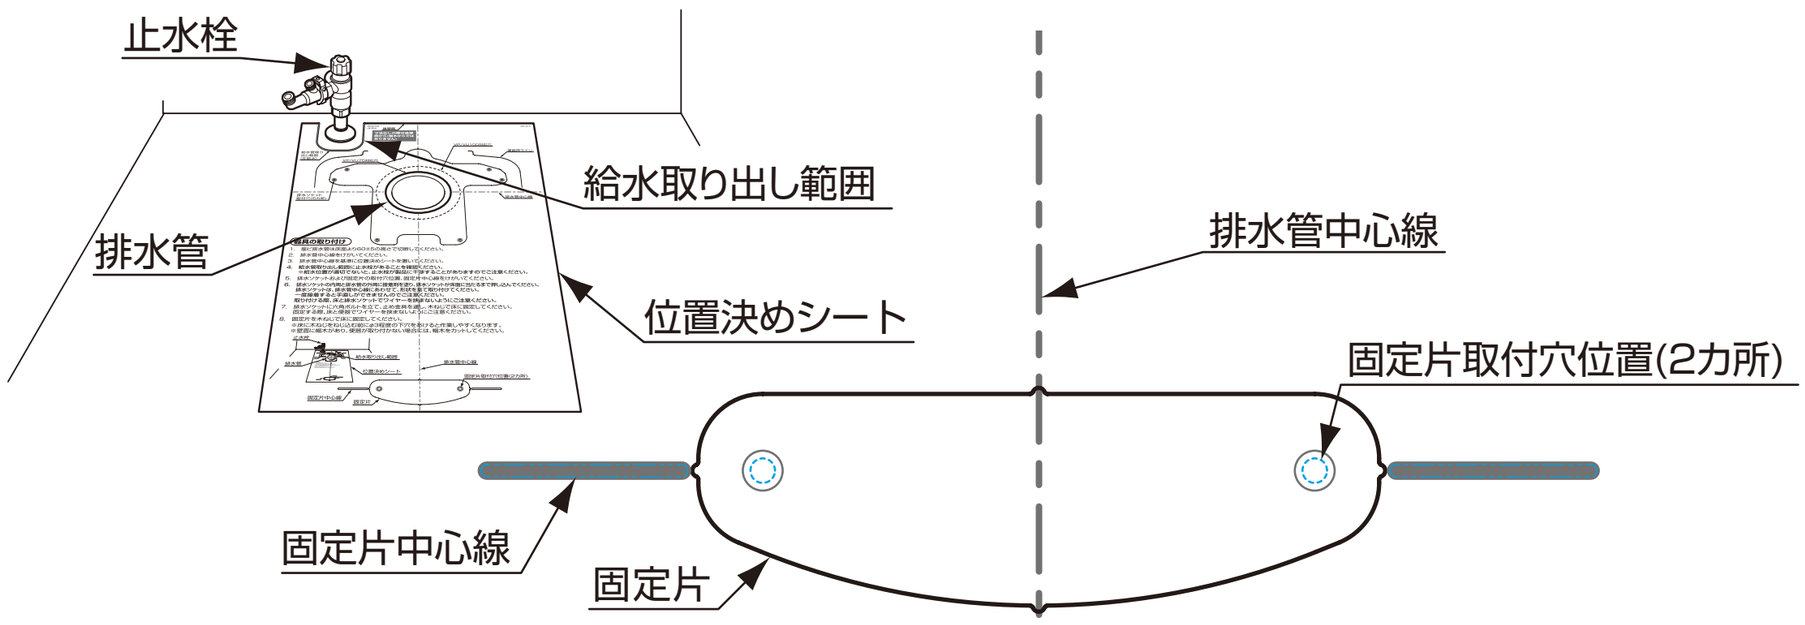

※青い破線はカット線です。実際には印刷されません。
※緑色は山折り線です。実施には印刷されません。
※オレンジ色は谷折り線です。実施には印刷されません。