取付方法

① 便器後側から**便器取付穴の上に**
位置決めシートを置く。

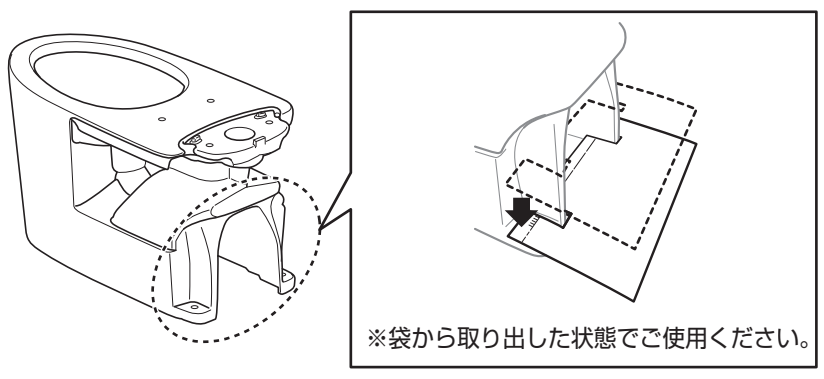

② 位置決めシートに**左右**の便器取付穴心の
印を付ける。

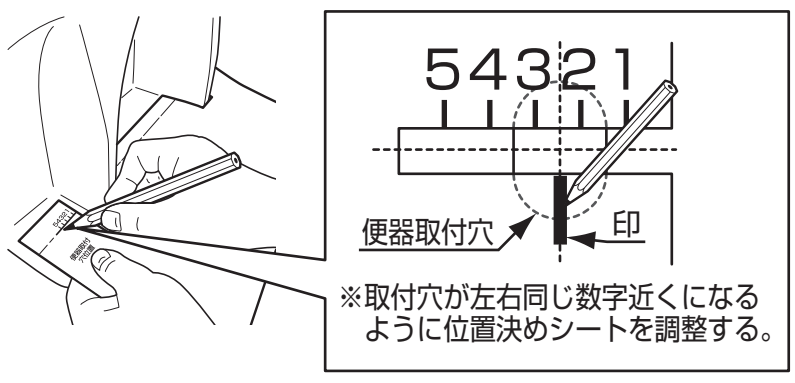

動画を見る

施工手順

http://su.toto.com/csf00021

※通信料がかかります。
※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

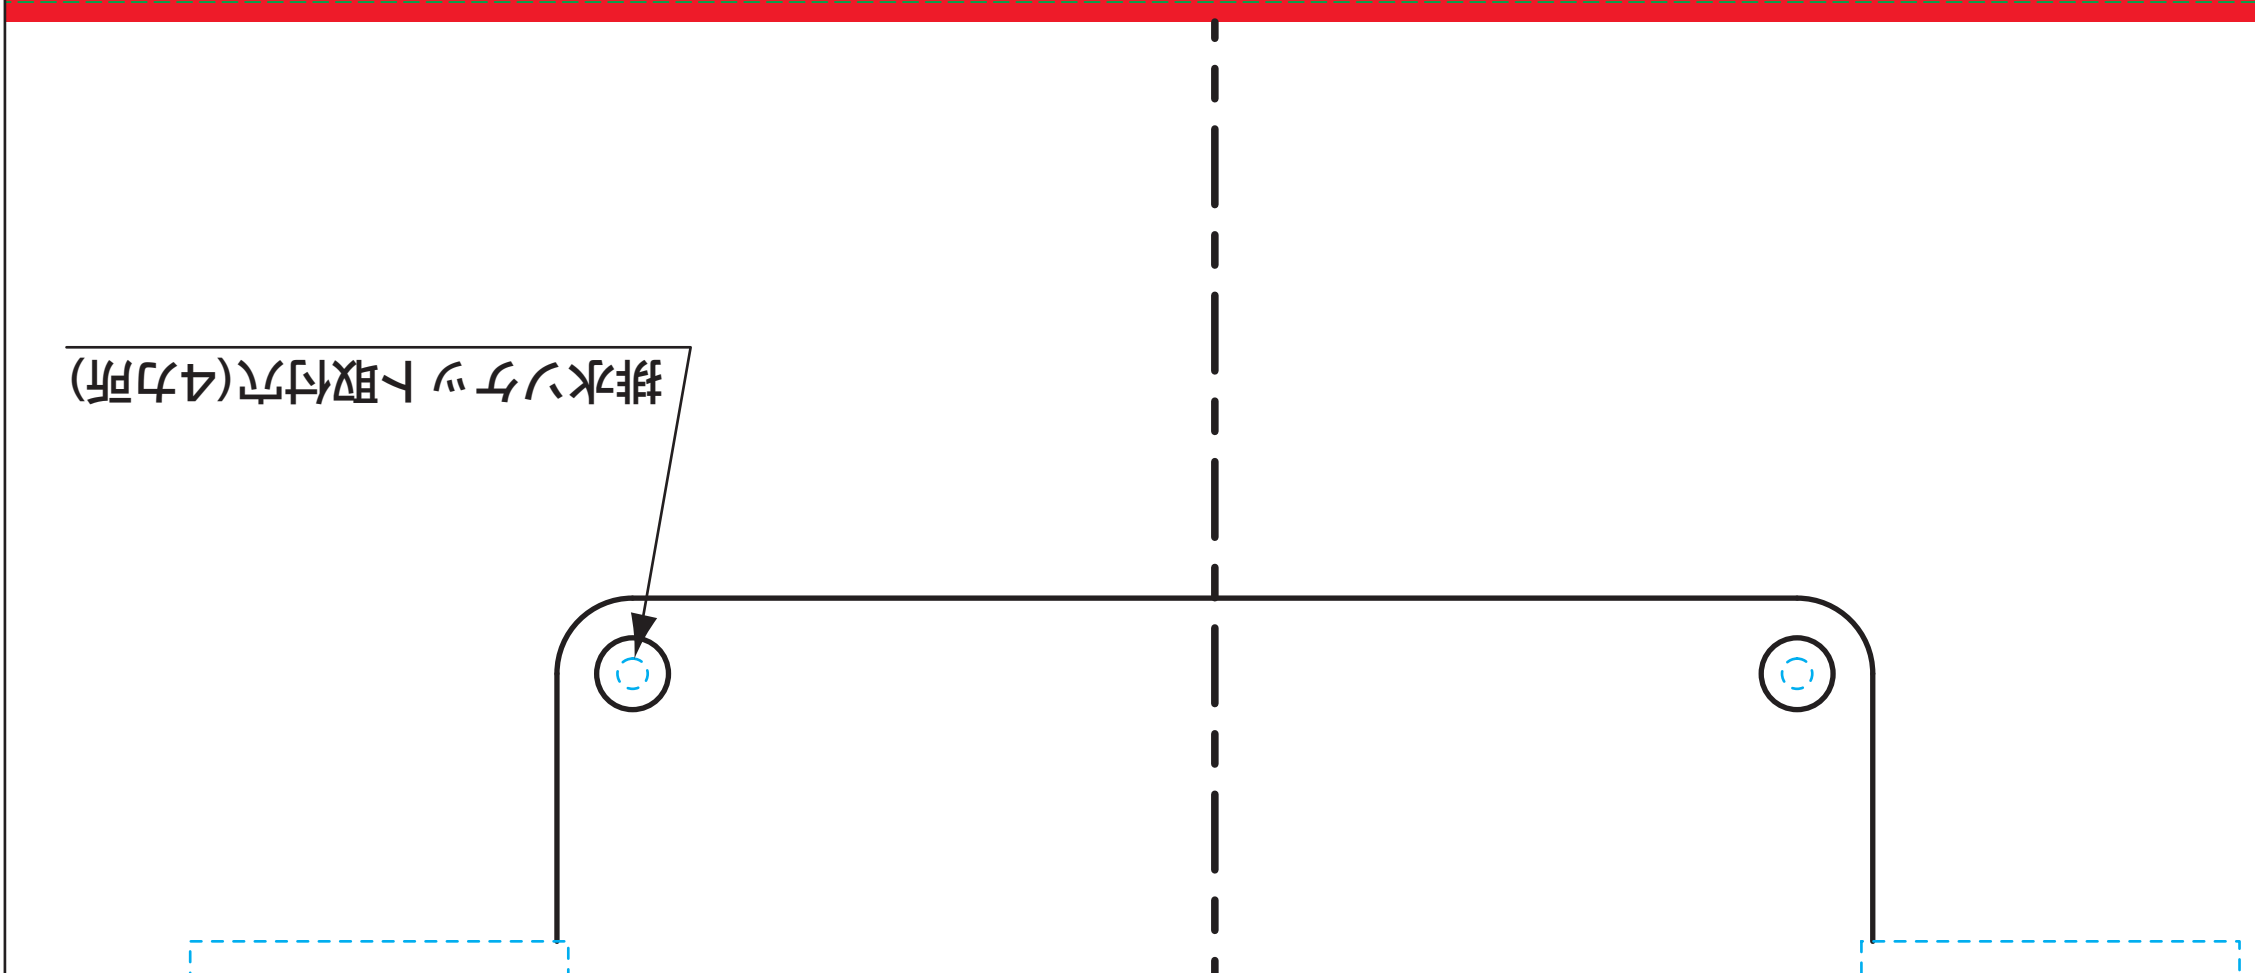

H0C101 メーカー管理用です。

2020.2

取付方法

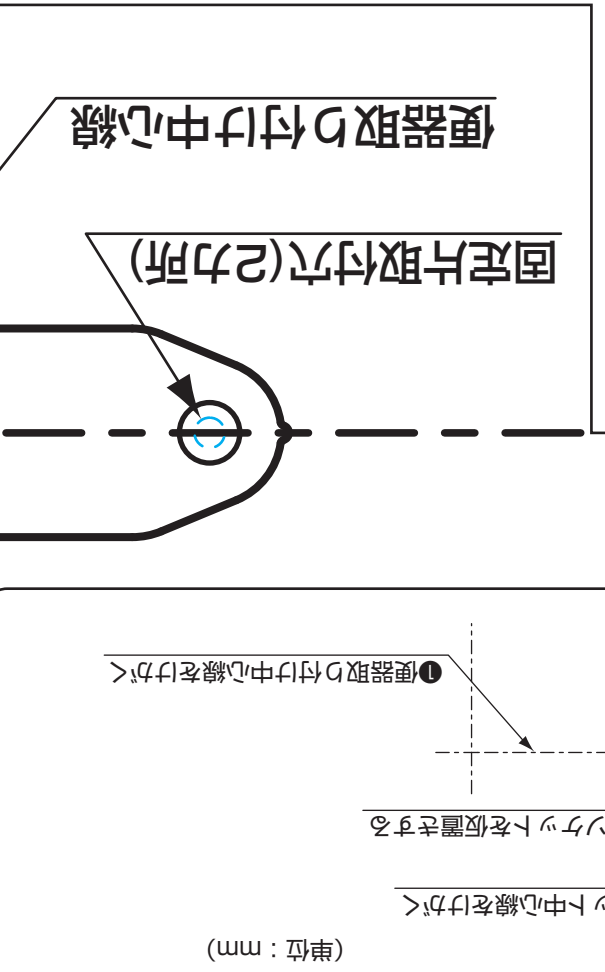

③便器取り付け中心線をけがく。

④排水ソケットを仮置きする。

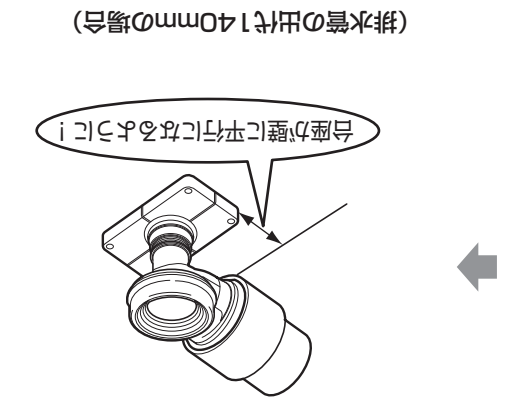

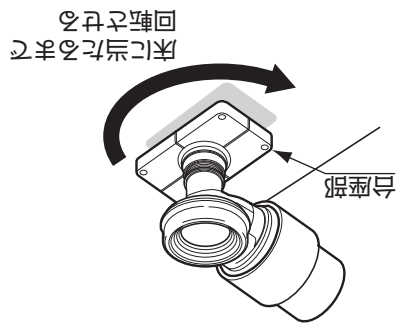
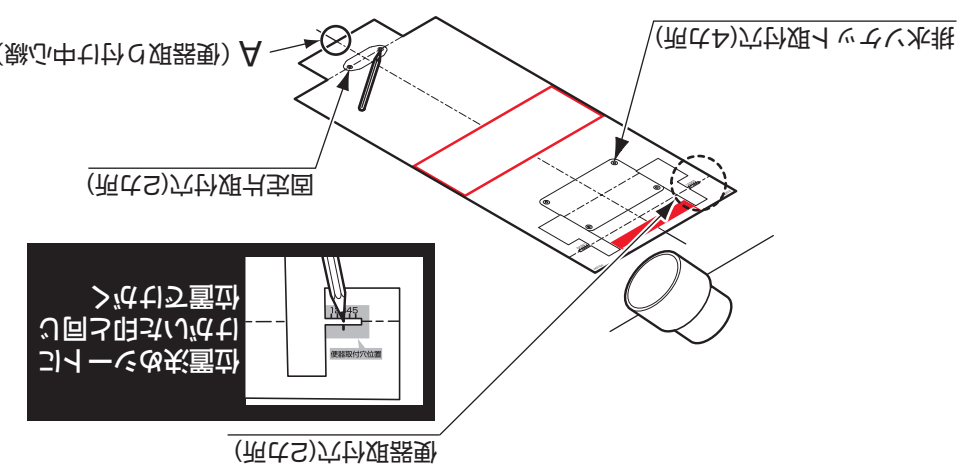
⑤位置決めシートで取付穴位置をけがく。