施工説明書

TOTO

天井フィラー

LFJ1804W

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

☆安全上の注意

●取付前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
●この説明書では、製品を安全に正しく取り付けていただくために、必ずお守りいただくことをお知らせしています。
使用者や他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

表　示	意　味
⚠注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り付けをすると、傷害または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

工事完了後、フィラーがガタツキのないようにねじ固定されているか必ず確認する

使用中にフィラーが落下してケガをする原因になります。

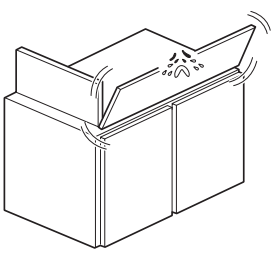

☆梱包部品明細

天井フィラー	受　木	縁貼材	取付用木ねじ(φ3.1×32)
1枚	8個	3枚	26本

☆設置上の注意

●直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください。
●湿気の多い場所では、木部が膨潤するおそれがありますので設置しないでください。
特に浴室内には、設置しないでください。
●ウォールキャビネットの扉面材の天井フィラーを使用してください。

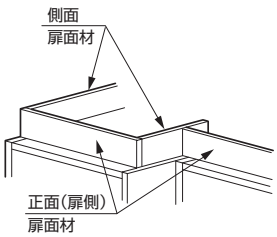

A：イノセンスホワイト
B：オプティダークブルー
C：マイルドチェリー
E：クリスタルスノー
F：オプティホワイト
J：オプティルージュ
M：レオナメープル
P：イノセンスピンク
W：クリスタルルーチェホワイト
Y：クリスタルブラウン

☆取付前の準備

●天井フィラーには傷付き防止用に保護シートがついている製品があります。
取り付けを始める前に必ずはがしてください。

☆取付手順(番号順に取り付けてください。)

①受木の取り付け

※受木はウォールキャビネットを壁固定する前に取り付けてください。
●下図のように、受木を木ねじでウォールキャビネットの天板に取り付けてください。
●下図は壁側仕様とオープン側仕様を示していますので、レイアウト条件により受木の取り付けを選択してください。

(1)　600～1200サイズウォールキャビネットの場合

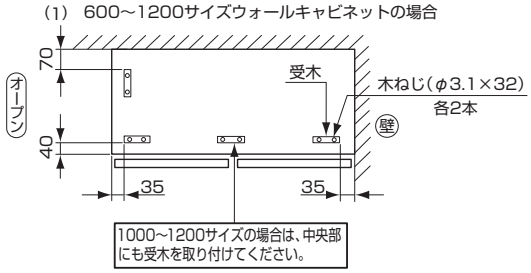

(2)　側面に150～450サイズウォールキャビネットが設置される場合

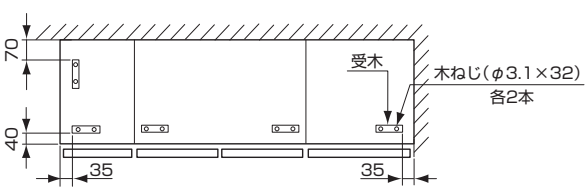

(3)　側面に150～450サイズトール用ウォールキャビネットが設置される場合

・150サイズの場合

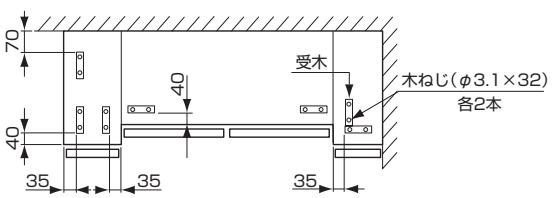

・300、450サイズの場合

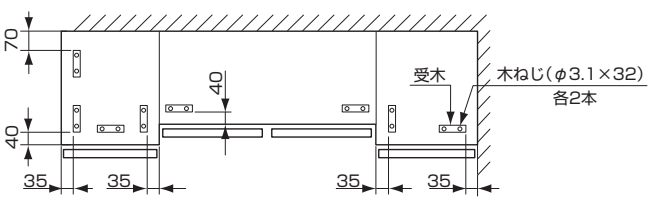

裏面へつづく

②天井フィラーの高さ方向をカット

●天井とのすき間に合わせて天井フィラーをカットしてください。
※最小寸法は30mmです。

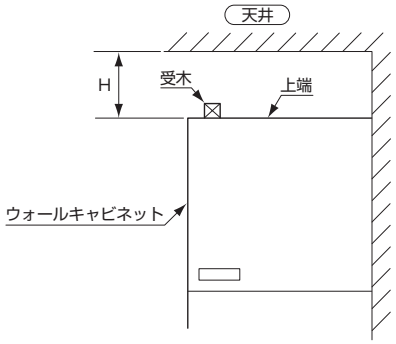

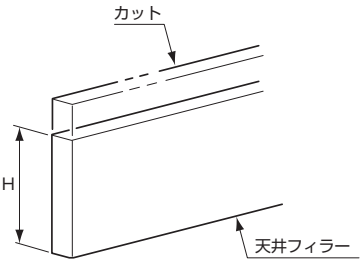

快適涼暖ウォールキャビネットの電源コードを天井フィラーより外に取り出す場合は、下記要領で天井フィラーのコーナー部を切欠いてください。

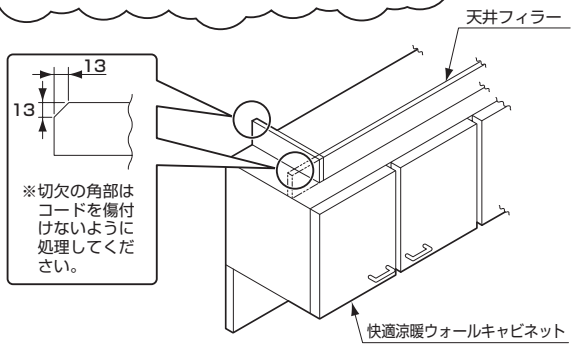

③天井フィラーの奥行方向をカットおよび取り付け

●レイアウトに合わせて天井フィラーをカットして取り付けてください。
※トール用ウォールキャビネットおよび側面がオープンの場合のみです。
※木ねじの固定位置にはφ2の下穴を設けてください。

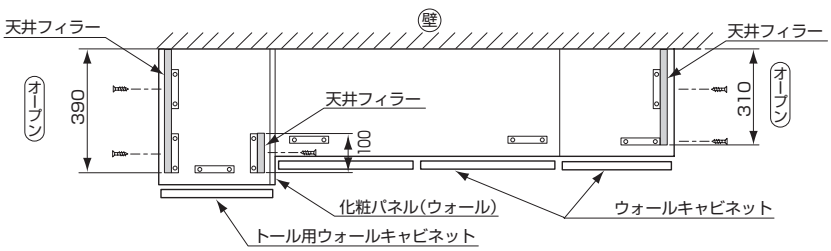

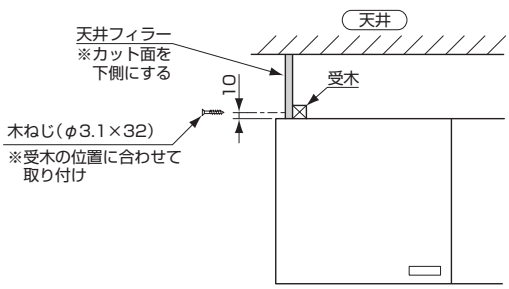

④天井フィラーの間口方向をカットおよび取り付け

●間口方向を測定し、天井フィラーをカットして取り付けてください。
※左右の木口面が見える場合は、縁貼材を張り付けてください。
※木ねじの固定位置にはφ2の下穴を設けてください。

＜オープン仕様＞

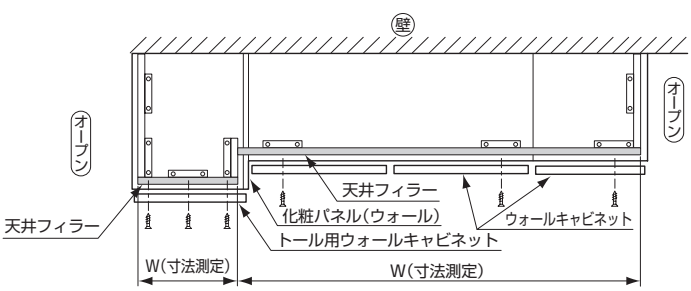

＜壁仕様＞

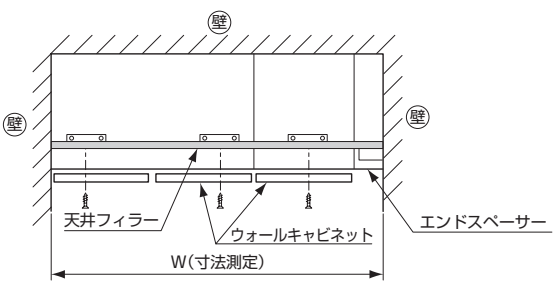

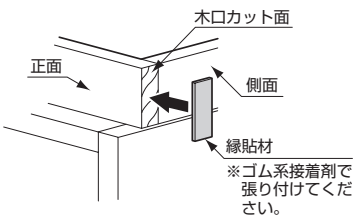

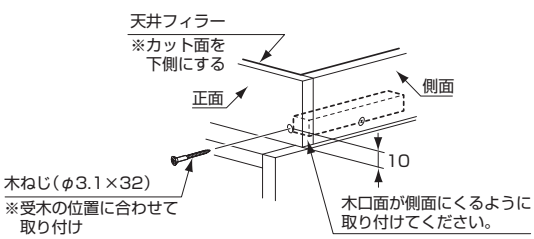

☆取付完了後の確認と清掃

●製品が確実に固定されているか確認してください。
●製品についた汚れ(プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む)は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。
その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後にからぶきしてください。
シンナー・ベンジンなどの使用は表面の変色・変質の原因となりますので絶対に使用しないでください。