WN06844 T1(R)

組立・設置説明書

2022.7

TOTO

スペーサーユニット
ＬＯ６６Ｒ　Ｔ１Ｙ

商品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1 取り付け手順（番号順に取り付けてください。）

1 スペーサーの貼り付け位置確認

・パイプホルダー（止水栓ホルダー）固定位置に対し、スペーサーが上下・左右均等になるよう位置決めを行ってください。（ケガキ線を引くことをおすすめします。）

【洗面化粧台裏面】

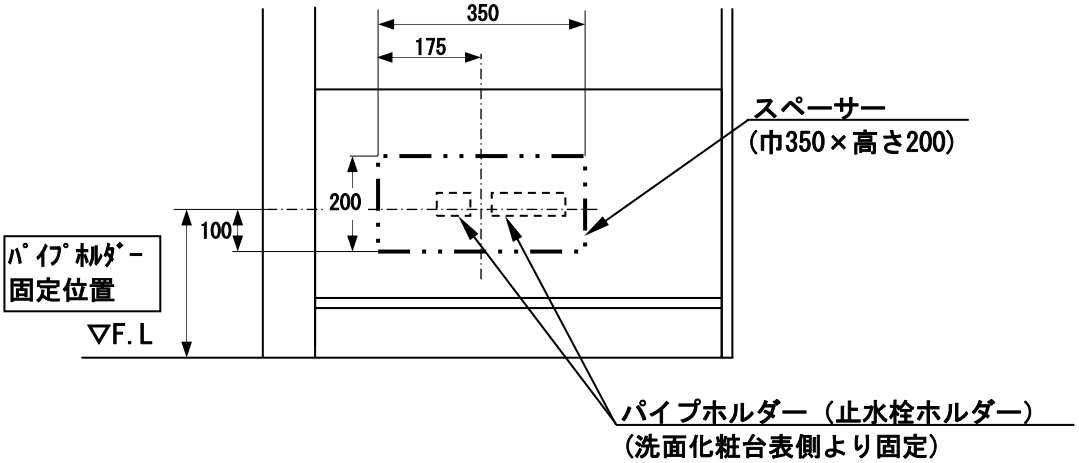

2 スペーサーの貼り付け
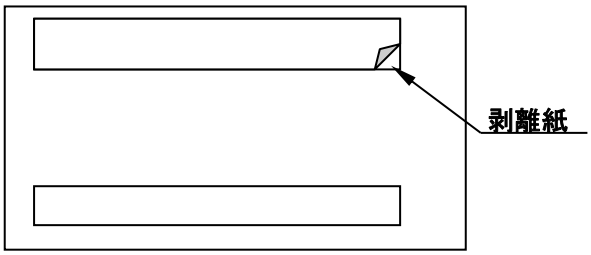
・スペーサーに貼り付けられている剥離紙をはがしてスペーサーを洗面化粧台裏板に貼り付けてください。