

施工・使用方法に 起因する トラブル防止情報

トラブル解消!!



やります
「生活環境企業」。



目 次



(1) 水栓関連

「樹脂管ワンタッチ継手」施工のポイント
のお知らせ

2 ページ

(2) ウォシュレット関連

「ウォシュレット New Sシリーズ」施工のポイント
のお知らせ

4 ページ

(3) トイレまわり関連

① 「NEWレストパルを設置のトイレで異臭がする」
のお知らせ

5 ページ

② 「レスティカ・CSRシリーズ」ボールタップメンテナンス方法
のお知らせ

6 ページ

(4) 給湯機関連

「段付き浴槽への循環アダプタ取付け時の注意点」
のお知らせ

7 ページ

(5) お詫び

「ウォシュレット」・メンテナンス【買い替えアプローチ&修理技術】
テキストの誤記訂正について


8 ページ

「樹脂管ワンタッチ継手」施工のポイントのお知らせ



施工のポイント

樹脂管ヘッダー配管工法「アクアハイウェイシステム」の重要部材「樹脂管ワンタッチ継手」に関する施工のポイントをお知らせします。

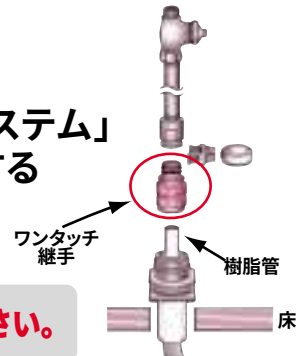

ポイント 1

配管はインコア挿入の長さまで継手に差込んでください。




差込不足




確実に押し込んでください。漏水の原因となります！


【継手への接続手順】

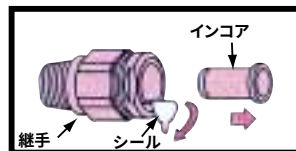


① 継手に貼られたシールをはがし、インコアを取り出します。

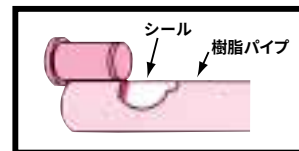

② はがしたシールをインコア挿入部の長さに合わせ、樹脂パイプに貼付します。

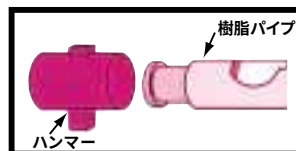

③ インコアをパイプに差し込みます。(根元まで完全に押し込んでください)

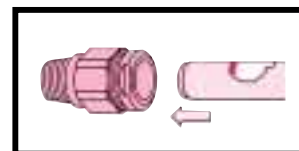

④ パイプを継手に押し込みます。
シールの平面(赤線)が継手の端面まで入ると正しい施工です。


⑤ パイプを引っ張り、抜けないか確認します。パイプを少し回転させ継手となじませます。

ポイント 2


配管は直角になるように切断してください。



斜め切断

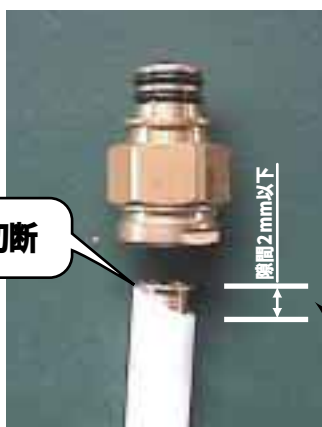

インコアとの隙間は2mm以下まで

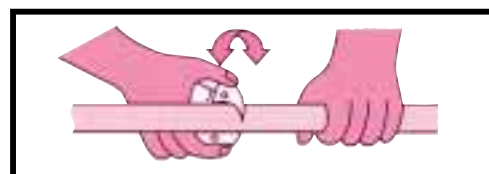

パイプカッターを用いて切断します。

斜め切断は漏水の原因となります！

ポイント 3

配管の被覆は手ではがしてください。



樹脂管に傷



配管の被覆材をはがす際にカッターなどの工具を用いると、樹脂管に傷を付け漏水の原因となります！

〈その他〉



合いマーク

ワンタッチ継手は現場で分解しないでください。

インコア入れ忘れ



インコアの入れ忘れにご注意ください。




クイックファスナの浮き

クイックファスナは確実ににはめてください。

【参考】アクアハイウェイシステム (AHS)

標準タイプ

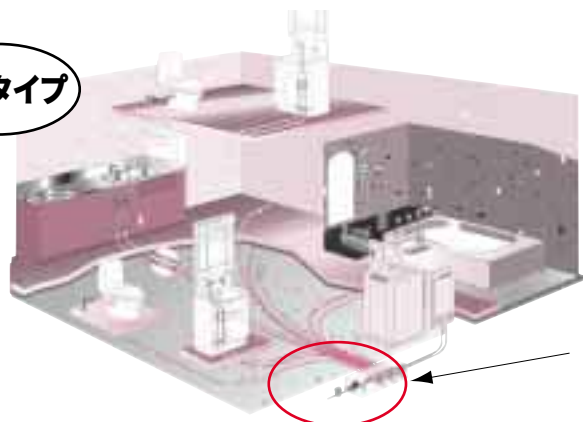

ヘッダーボックス

ヘッダーボックスで屋外接続！
床下の給水・給湯接続部はなく
安心・安全なシステムです。



「ウォシュレットNew Sシリーズ」施工のポイントのお知らせ



施工のポイント

商品の詳細は、同封の新品NEWS (P9)
でご確認ください。

ウォシュレットNewSシリーズが「デザイン一新」
「機能充実」でモデルチェンジしますので、そ
の施工のポイントをお知らせします。



(11月発売)

ポイント

必ず同梱のベースプレートをご使用ください。

ウォシュレット買い替えの際、既設(旧型)のベースプレートをその
ままご使用いただきますと、ウォシュレットは作動しません。




<理由>

ウォシュレットNewSは、清掃時など本体をベースプレートからはずしている状態
で作動しないよう、ベースプレートに着脱検出用スイッチを内蔵しています。

【その他:試運転時のお知らせ】

洗浄中はノズルの根元から水が
出ます。
この水は機能上必要なもので異
常ではありません。

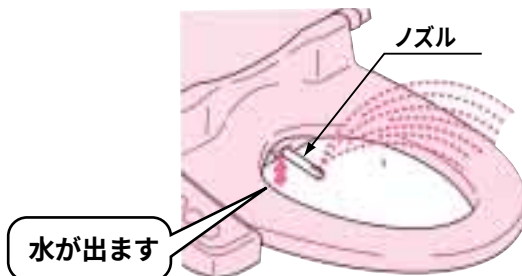

「NEWレストパルを設置のトイレで異臭がする」のお知らせ

事 象

NEWレストパルを設置してまもなく、
トイレ内で異臭がするようになった。

対象:NEW レストパルシリーズ全般

なぜ？

原 因

排水管と排水ソケットが接着固定されておらず、
下水ガスが室内に流入していたためです。

<事例>

- ①排水ソケットと排水管が接着されていなかった。
- ②排水ソケットとアダプタが接着されていなかった。
- ③排水管に合ったアダプタが使用されていなかった。(アダプタ使用忘れ)

6月に3件
事例確認

もう
だいじょうぶ！

これで解決

アダプタの正しい選択と、塩ビ用接着剤による確実な配管接続を実施ください。



例:φ100VPの場合

① アダプタの正しい**選択・接着**

75VU・VP、100VU・
VPに対応できるように3
種類のアダプタを商品に
同梱しています。



② 排水管の内面とソケット (アダプタ) 外周部を**接着**

確実な施工で異臭・漏水
不具合なし！

「レスティカ・CSRシリーズ」ボールタップメンテナンス方法のお知らせ



メンテナンスのポイント

レスティカ・CSRシリーズのボールタップ
(ダイヤフラム式)のメンテナンス方法をご紹介します。




事 象


水が止まらない。(オーバーフロー管から水があふれている)

対 応


ダイヤフラムの点検・交換

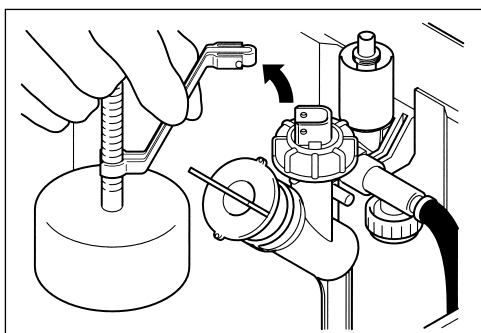


- (1) 止水栓を閉め、タンク内の水を流します。
(2) 浮玉レバーを外します。

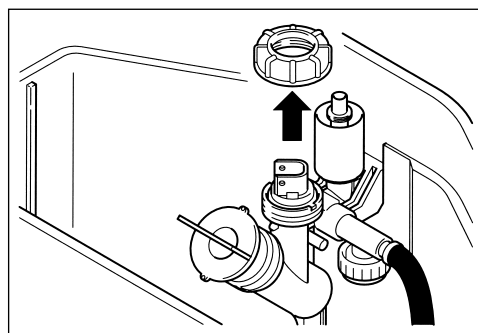

- (3) ナットを外します。(手で開ける)

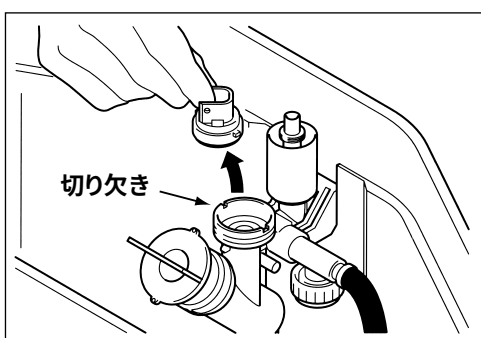

- (4) ダイヤフラム部を取出します。

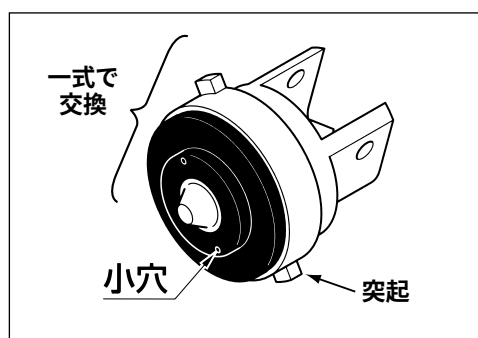

- (5) ダイヤフラムを点検し、傷んでいれば
取替えます。

***取替え時、クリーニングピン(針)が
ダイヤフラムの小穴を通っている
ことを確認します。**
***ダイヤフラム部の突起はボールタップ
本体の切り欠きに合わせてセット
します。**

	部品品番	希望小売価格
ダイヤフラム部	TH405	¥600

「段付き浴槽への循環アダプタ取付け時の注意点」のお知らせ

事 象


段付き浴槽を使用している現場で、
沸かし上げ温度が低く設定温度まで上がらない。

対象:追焚機能付給湯機全般

なぜ？

原 因


段付き浴槽の上側に循環アダプタが取付けられたため、突起物が障害となり、浴槽内を完全に攪拌できず、浴槽底部の温度が低い状態のまま沸き上がったものです。

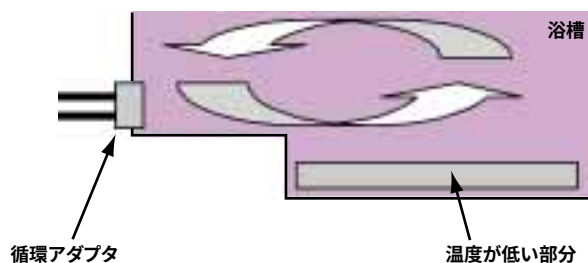

もう
だいじょうぶ！

これで解決

段付き浴槽に循環アダプタを取付ける場合は、
段の下部で底面の曲りにかからない位置に、取付けてください。

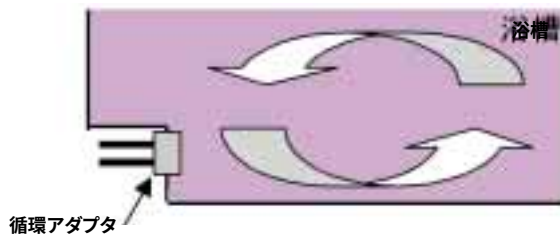

(注意) 取付け位置によっては攪拌不良となりますので、詳細の
取付け位置は、事前に浴槽メーカーにご確認ください。

平成12年3月に発行しました、買い替え及びメンテナンス情報ツール「ウォシュレット」メンテナンス【買い替えアプローチ&修理技術】に掲載の部品情報におきまして、誤りがございました。皆様方には、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。



お手元に当ツールがございましたら、内容ご訂正の上、ご使用いただきますようお願い申し上げます。

ページ	項 目	誤	正 (赤字のとおり追加、訂正をお願いします)																				
27	②便座組品 (クッション含む)	部品品番のミス <table><tr><td>② 便座組品 (クッション含む)</td><td>TCH167R# ○</td></tr><tr><td></td><td>TCH167R-1R# ○</td></tr><tr><td></td><td>TCH87-2R# ○</td></tr><tr><td></td><td>TCH87-3R# ○</td></tr></table>	② 便座組品 (クッション含む)	TCH167R# ○		TCH167R-1R# ○		TCH87-2R# ○		TCH87-3R# ○	<table><tr><td>② 便座組品 (クッション含む)</td><td>TCH167R# ○</td></tr><tr><td></td><td>TCH167-1S# ○</td></tr><tr><td></td><td>TCH87-2S# ○</td></tr><tr><td></td><td>TCH87-3S# ○</td></tr></table>	② 便座組品 (クッション含む)	TCH167R# ○		TCH167-1S# ○		TCH87-2S# ○		TCH87-3S# ○				
② 便座組品 (クッション含む)	TCH167R# ○																						
	TCH167R-1R# ○																						
	TCH87-2R# ○																						
	TCH87-3R# ○																						
② 便座組品 (クッション含む)	TCH167R# ○																						
	TCH167-1S# ○																						
	TCH87-2S# ○																						
	TCH87-3S# ○																						
35	⑨ツミ	個数/台のミス <table><tr><td>⑨ ツミ</td><td>D46051</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td></tr></table>	⑨ ツミ	D46051	5			4			3	<table><tr><td>⑨ ツミ</td><td>D46051</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td></tr></table>	⑨ ツミ	D46051	5			3			2		
⑨ ツミ	D46051	5																					
		4																					
		3																					
⑨ ツミ	D46051	5																					
		3																					
		2																					
39	⑩リモコン	適用製品のミス <table><tr><td>TCH276# ○</td><td rowspan="3">1</td><td>¥10,100</td><td>GⅢ</td></tr><tr><td>TCH276-1# ○</td><td>¥6,600</td><td>GⅡ</td></tr><tr><td>TCH276-2# ○</td><td>¥6,650</td><td>GⅠ</td></tr></table>	TCH276# ○	1	¥10,100	GⅢ	TCH276-1# ○	¥6,600	GⅡ	TCH276-2# ○	¥6,650	GⅠ	<table><tr><td>TCH276# ○</td><td rowspan="3">1</td><td>¥10,100</td><td>GⅡ</td></tr><tr><td>TCH276-1# ○</td><td>¥6,600</td><td>GⅠ</td></tr><tr><td>TCH276-2# ○</td><td>¥6,650</td><td>GN</td></tr></table>	TCH276# ○	1	¥10,100	GⅡ	TCH276-1# ○	¥6,600	GⅠ	TCH276-2# ○	¥6,650	GN
TCH276# ○	1	¥10,100	GⅢ																				
TCH276-1# ○		¥6,600	GⅡ																				
TCH276-2# ○		¥6,650	GⅠ																				
TCH276# ○	1	¥10,100	GⅡ																				
TCH276-1# ○		¥6,600	GⅠ																				
TCH276-2# ○		¥6,650	GN																				
47	⑯便座ソフト閉止ユニット	部品品番のヌケ <table><tr><td>TCH367</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">¥1,300</td><td>エロンゲートサイズ</td></tr><tr><td>TCH367-1</td><td>レギュラーサイズ</td></tr></table>	TCH367	1	¥1,300	エロンゲートサイズ	TCH367-1	レギュラーサイズ	<table><tr><td>TCH367</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">¥1,300</td><td>エロンゲートサイズ</td></tr><tr><td>TCH367-1</td><td>レギュラーサイズ</td></tr><tr><td>TCH367-2</td><td></td><td></td><td>TCF822, 842, 841</td></tr></table>	TCH367	1	¥1,300	エロンゲートサイズ	TCH367-1	レギュラーサイズ	TCH367-2			TCF822, 842, 841				
TCH367	1	¥1,300	エロンゲートサイズ																				
TCH367-1			レギュラーサイズ																				
TCH367	1	¥1,300	エロンゲートサイズ																				
TCH367-1			レギュラーサイズ																				
TCH367-2			TCF822, 842, 841																				
57	⑩リモコン	部品品番のミス <table><tr><td>TCH507-4</td><td rowspan="3">1</td><td>¥4,550</td><td>C3</td></tr><tr><td>TCH507-1</td><td>¥4,400</td><td>C2</td></tr><tr><td>TCH507</td><td>¥4,300</td><td>C1</td></tr></table>	TCH507-4	1	¥4,550	C3	TCH507-1	¥4,400	C2	TCH507	¥4,300	C1	<table><tr><td>TCH507-4R</td><td rowspan="3">1</td><td>¥4,550</td><td>C3</td></tr><tr><td>TCH507-2R</td><td>¥4,400</td><td>C2</td></tr><tr><td>TCH507R</td><td>¥4,300</td><td>C1</td></tr></table>	TCH507-4R	1	¥4,550	C3	TCH507-2R	¥4,400	C2	TCH507R	¥4,300	C1
TCH507-4	1	¥4,550	C3																				
TCH507-1		¥4,400	C2																				
TCH507		¥4,300	C1																				
TCH507-4R	1	¥4,550	C3																				
TCH507-2R		¥4,400	C2																				
TCH507R		¥4,300	C1																				

* 品番、形状、希望小売価格は諸般の事情で予告なしに変更する場合がありますので、必要の都度ご確認いただくようお願いします。

