

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

('11RH0(TCF9755)・RH1(TCF9765)・RH2(TCF9775)・RH3(TCF9775Y)  
'11レストルームドレッサー専用ネオレストRH(TCF9765C/CY)用)

### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル一覧\*をご確認ください。

\*補修部品の供給期間が終了したため、ラベルの発注はできません

### 2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ 特 1 イ プ 1)	(タ 特 2 イ プ 2)	正 規 品	(タ 特 1 イ プ 1)	(タ 特 2 イ プ 2)
(タ 特 3 イ プ 3)	(タ 特 4 イ プ 4)	(タ 特 5 イ プ 5)	(タ 特 3 イ プ 3)	(タ 特 4 イ プ 4)	(タ 特 5 イ プ 5)

### 3. 連立トイレ対応方法

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、[TOTOメンテナンス](#)へご依頼下さい。(有償)  
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

#### <<本体側の設定方法>>

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

**手順 1**

本体操作部の **運転入/切** を10秒以上押し続ける

⇒10秒後に全てのランプが**5秒間**点灯します。

《下図は例です》

● ● ●

運転 便座 節電

青: 除菌水洗浄

**緑色点灯**

● ● ●

運転 便座 節電

青: 除菌水洗浄

**橙色点灯**

○ ● ●

運転 便座 節電

青: 除菌水洗浄

ランプが点滅(緑色)したら最初からやり直してください

この間5秒

**手順 2**

運転入/切 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、  
 すぐに **ビデ入/切** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

**手順 3**

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

運転入/切 を押したまま、おしり入/切 を押す。

おしり入/切 を押す度に標準→特1→特2…特9→標準  
 と設定が切り替わります。

**本体表示部**

●…緑点灯 ▲…橙点灯 ×…消灯

設定コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
運転	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●
便座	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×
節電	●	●	●	●	×	×	×	▲	▲	▲

**手順 4**

※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。

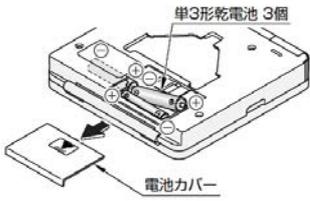
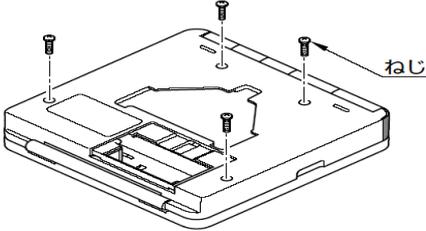
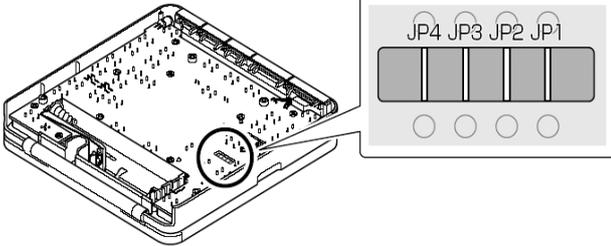
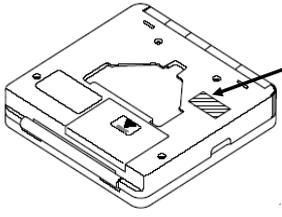
運転入/切 から手を離れた時点で設定したコードになる。

**手順 5**

ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																													
1	 <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>	<p>①乾電池をはずす。 ②「止」スイッチを押したままにして、液晶表示が消えることを確認する。 (乾電池が入ったままだと切替わらない場合があります。)</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>ご注意!!</b> 電池を必ず抜いて作業を行ってください。 電池を抜かないと連立モードに切り替わりません。</p> </div>																																																												
2	 <p>ねじ</p>	<p>リモコン裏面のねじ4本をプラスドライバーではずし、裏板を取りはずす。</p>																																																												
3	 <p>◎:つながったまま ×:切断</p> <table border="1" data-bbox="209 1137 1002 1339"> <thead> <tr> <th>ジャンパ線</th> <th>コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JP1</td> <td></td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>JP2</td> <td></td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP3</td> <td></td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP4</td> <td></td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table>	ジャンパ線	コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	JP1		◎	×	◎	×	◎	×	◎	×	◎	×	JP2		◎	◎	×	×	◎	◎	×	×	◎	◎	JP3		◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎	JP4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>ご注意!!</b> ◎ジャンパー線の切断は、切りまちがえないように注意して行ってください。 ◎ジャンパー線の切りくずがリモコン内に入らないように注意してください。</p> </div> <p>リモコン基板上的4本のジャンパー線を、左表にしたがってニッパで切断することにより特1～特9へ切り替える。</p>
ジャンパ線	コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																																			
JP1		◎	×	◎	×	◎	×	◎	×	◎	×																																																			
JP2		◎	◎	×	×	◎	◎	×	×	◎	◎																																																			
JP3		◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎																																																			
JP4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×																																																			
4	<p>①裏板をねじでリモコンに取り付ける。 ②リモコンに乾電池を入れて、リモコンハンガーに取り付けてください。 ◎乾電池の入れかたは、手順1を参照してください。</p>																																																													
5	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>例 リモコンコード特1 このリモコンは特1タイプの本体のみを操作できます。</p> </div>	<p>切り替え後の特殊コードラベルを貼る。 ◎リモコンの裏面に貼付してください。</p>																																																												

※1 ウォッシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。  
※2 基板内部を扱う作業になりますので、静電気及び取り扱いには十分ご注意ください。  
(内部精密機器を破壊するおそれがあります。)