


パブリック用手すり

手すりの取付位置について

※寸法は標準的な数値で示しています。使用者が特定できる場合は、その方の使いやすさにあわせて取付位置を決定してください。


L型十可動式手すりの場合

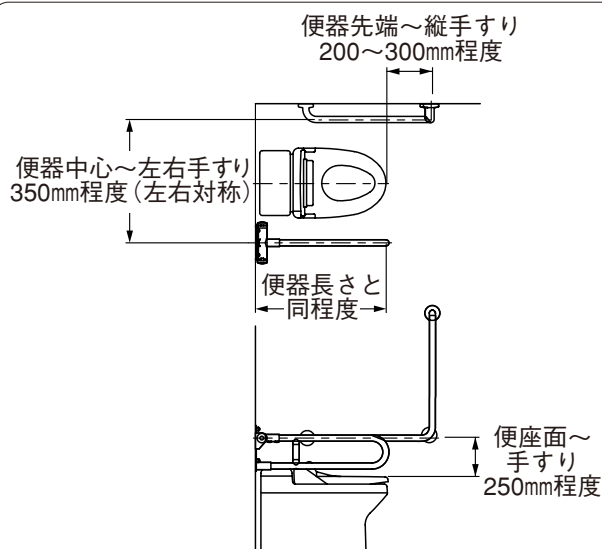

※オートクリーンCとL型手すりを組み合わせる場合は、光電センサーが手すりを感知する場合や、相互の機器が干渉するため取り付けられない場合があります。詳しくは852ページをご参照ください。

●小便器用手すり、和風便器用手すりの取付位置は、850ページをご参照ください。


壁掛洗面器用手すりの場合

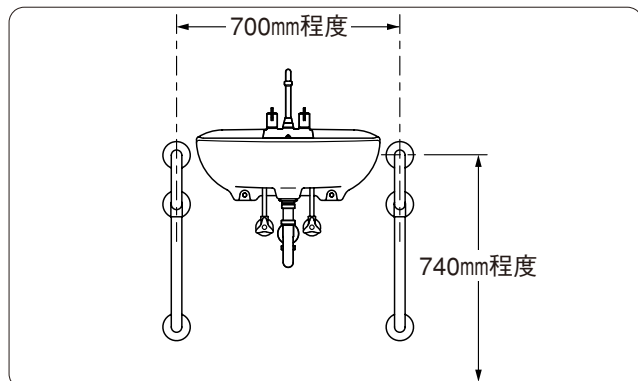

●人工大理石カウンター用手すりの取付位置は、852ページをご参照ください。

浴室洗い場用手すりI型の取付位置

※寸法は標準的な数値で示しています。使用者が特定できる場合は、その方の使いやすさにあわせて取付位置を決定してください。

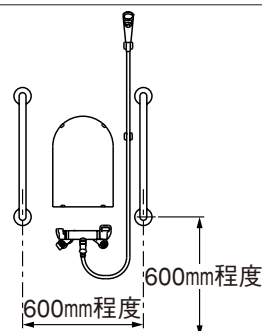

安全上の注意

警告

●屋外や水没する場所には取り付けないでください。変色や変形のおそれがあります。なお、可動式手すりは浴室には取り付けないでください。湿気などにより本来の機能をそこなうおそれがあります。

●建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように取り付けてください。外れるとけがをするおそれがあります。建築構造別の取付方法については862～872ページをご参照ください。

事前施工情報

1. 施工上の注意

●パブリック用手すりは、手すり本体と壁(床)に固定する金具が別々の品番になっています。ご注文の際には、手すり本体と施工方法に合った当社固定金具を同時にご注文ください。建築構造別の取付方法および固定金具については862～872ページをご参照ください。なお、**T 114CP5R・T 112CP5S** (人工大理石カウンター用手すり)は固定金具を同梱しております。取り付けの際は必ず同梱の固定金具をご使用ください。

●**T 114CP5R・T 112CP5S** (人工大理石カウンター用手すり)は人工大理石カウンターに十分な強度が必要です。必要な強度および設置条件については852ページをご参照ください。

●腰掛式タンク密結形便器に可動式手すりをセットする場合は手すりと給水管の干渉を避けるため、タンクの給水と反対側にしてください。

お知らせ

●石こうボードは壁自体の強度が弱いので、直接手すりを取り付けしないでください。手すりを取り付ける場合は、手すりを取り付ける壁を合板に取り替えてください。石こうボードに直接手すりを取り付けると手すりに荷重がかかった際にボード取付用のタッピンねじ部からボードが破壊し、外れるおそれがあります。


パブリック用手すり

各種
施設
用
器
具
設
置

2. 人工大理石カウンター用手すりの設置条件


●市販の人工大理石カウンターに取り付ける場合、カウンターに十分な強度があることをご確認ください。

マーブライトカウンターは十分な強度があります。

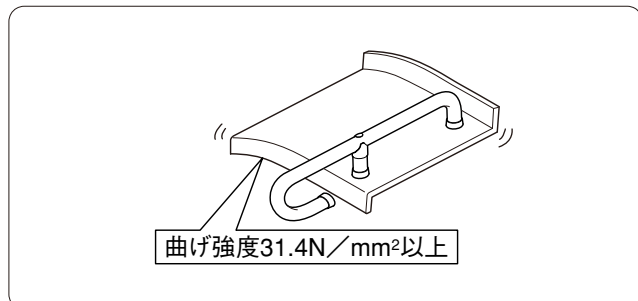


●人工大理石カウンター厚さが12mm～19mmであることをご確認ください。

人工大理石カウンター厚さが12mm未満の場合、十分な強度がないため、手すりが外れたり、人工大理石カウンターが壊れたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。人工大理石カウンター厚さが19mm以上の場合、別途必要な長さのM8ボルトを手配してください。

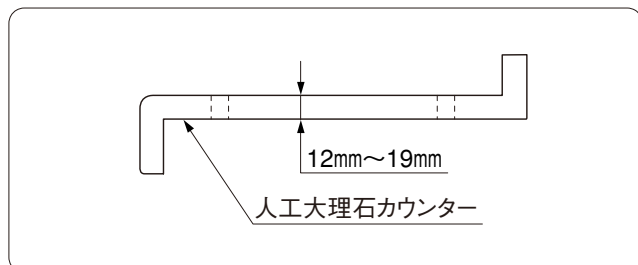


●人工大理石カウンターの手すりを取り付ける位置（50mm×50mm内）に人工大理石カウンター以外何もないことをご確認ください。

人工大理石カウンターのブラケットや水石けん入れなどがあると取り付けできません。

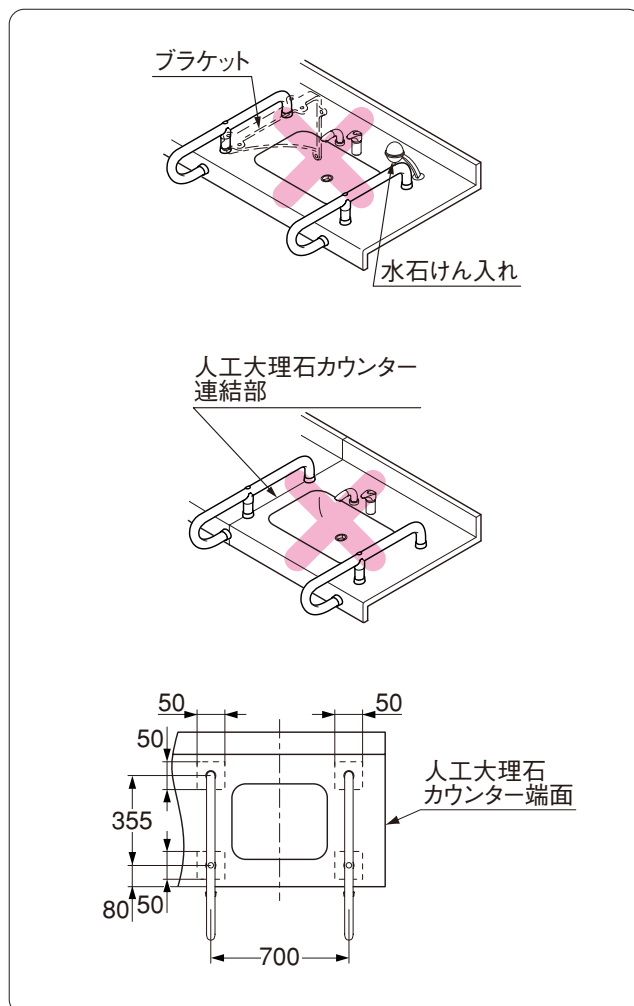

オートクリーンC「大便器自動洗浄システム／コンビネーションタイプ」と手すりの組み合わせについて


オートクリーンC「大便器自動洗浄システム／コンビネーションタイプ」と手すりを取り付ける場合は、光電センサーが手すりを感知する場合があります。それを防止するため器具の取付位置は下図寸法にて取り付けてください。

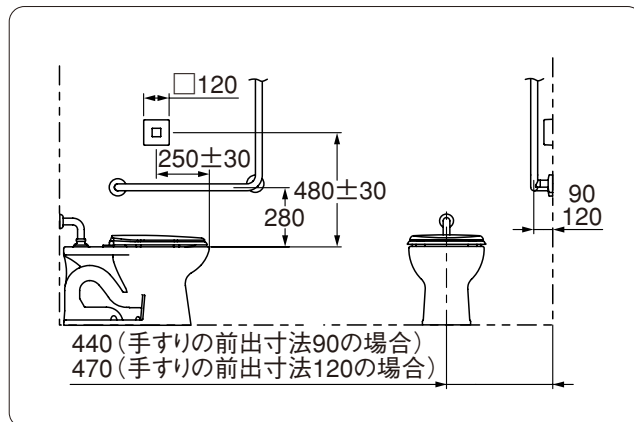

施設

パブリック
用手すり


オートクリーンUと手すりの組み合わせについて
 オートクリーンUと小便器用手すりには、それぞれ標準取付寸法がありますが、小便器によっては標準取付寸法どおり手すりを取り付けますとオートクリーンUの光電センサーが手すりを感知する場合があります。
 それを防止するため器具の取付位置は下表をご参照ください。
 手すりの標準取付寸法は1180mmですが、光電センサーが誤感知しない範囲で寸法を変更しています。

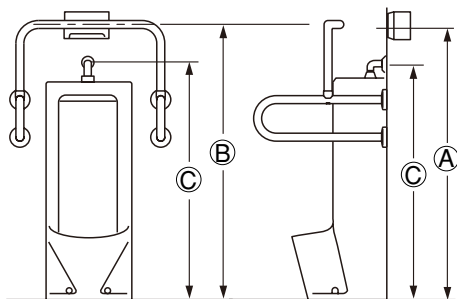

TEA 99SN, 100SN

小 便 器 番 品	US-A 型 取付位置 Ⓐ 寸 法	手 す り 取付位置 Ⓑ 寸 法	吐 水 管 取出位置 Ⓒ 寸 法	洗 淨 管 管 番
U 500	1350	(1130)	1200	T 61BL13
U 507C				
U 560				
U 570				
U 508C, U 508M	1150	1200	1000	
U 557				

() 内寸法は手すりをオートクリーンU (US-A型) の下側に設置する場合 [AよりBが低い場合]
 汚垂石を設置の場合は、汚垂石上面が仕上げ面となるため、器具取付寸法にご注意ください。

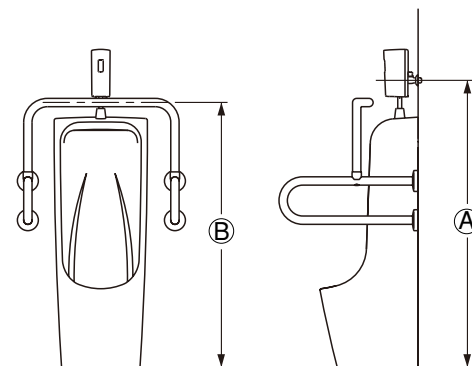

TEA 61型、TEA 62型

小便器品番	US取付位置A寸法(mm)	手すり取付位置B寸法(mm)
U 500	1170	1070
U 507C		
U 560		
U 570		
U 508C, U 508M	1040	1180
U 557		
U 308※, U 308C※	1030	1180
U 307C※	1070	1280
U 830C※	1100	1280
U 810C※	1150	1070
U 306P※	1310	1180
U 306※, U 306C※	1230	1180
U 100※	1200	1070
U 370※		
U 406C※	1170	1070
U 307P※	1150	1070
U 416C※		
U 408※	1120	1280
U 29※	1070	1280
U 57R※	1060	1180
U 116※	1040	1180
U 53※	1015	1180
U 106※	1010	1180
U 5S※	982	1180
U 23R※		
U 104R※	975	1180

※小便器は廃番となっています。
 現在設置されている小便器に**TEA 61型**の既設取り替えタイプをセットする場合の取付方法ガイドです。