

■品番体系

品番例：UADB K91R1A2ADD1WA

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫

① 大便器	K：壁掛け				
	Z：床置き				
② 空間プラン	側板あり	側板なし	ベビーチェア・ フィッティングボード	幼児用小便器	汚物流し
	3	－	●	－	－
	4(開口1750未満)	B(開口1750未満)	－	●	－
	5(開口1750以上)	－	－	●	－
	6	C	●	－	●
	7	D	－	●	●
	8	E	●	●	－
	9	F	●	●	●
③ 洗面器	1：あり				
	2：なし				
④ 勝手	R：右勝手				
	L：左勝手				
⑤ 使用水質	1：水道水				
	2：再生水				
⑥ 手洗器 チャーム ボックス		手洗器	チャームボックス		
	A	あり	あり		
	B	なし	あり		
	C	あり	なし		
	D	なし	なし		
⑦ 水石けん 入れ	1：あり				
	2：なし				
⑧ 背もたれ	A：背もたれ(ソフトタイプ)				
	B：パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(ソフトタイプ)				
⑨ 汚物流し用 電気温水器	D：あり				
	S：あり(おまかせ節電機能付き)				
	N：なし(サーモスタット仕様)				
⑩ 洗面器 電気温水器	D：あり				
	N：なし				
⑪ 停電用 洗浄レバー	1：あり				
	2：なし				
⑫ 手すりカラー	W：ホワイト				
	B：ディープブルー				

■カラー表

器具（カラー）			
陶器	（ホワイト）	ベビーチェア	（ホワイト）
洗浄ボタン プレート	（シルバー）	ベビーチェア用背もたれ	（ホワイト）
固定式背もたれ	（ホワイト）	フィッティングボード	（ホワイト）
パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ	スマイルベージュ	前板	（ビュロウームホワイト）
紙巻器	（シルバー）	甲板	（プリムウォームホワイト）
手洗器・洗面器	（ホワイト）	側板	（ホワイト）

■電源と定格消費電力

器具	電源	定格消費電力
汚物流し部電気温水器	AC100V 50/60Hz	600W
汚物流し部リモコン便器洗浄ユニット		常時1W／駆動時30W
手洗器部／洗面器部水栓		常時0.4W／駆動時0.6W
洗面器部電気温水器		505W

■器具仕様表と数量

ユニット	器具	仕様	数量
大便器部	壁掛大便器	壁掛壁排水大便器 トルネード洗浄 便器標準洗浄水量4.8L	1 ※1
	床置大便器	床置床排水大便器 トルネード洗浄 便器標準洗浄水量4.8L	1 ※1
	ロータンク	防露タンク：樹脂製 一般地用 給水管径15A	1
	洗浄ボタン	タッチスイッチ式	1
	固定式背もたれ	ソフトタイプ 発泡ウレタン製	1 ※1
	パウチ・しびん洗浄 水栓付背もたれ	ソフトタイプ 発泡ウレタン製	1 ※1
	腰掛便器用可動式手すり	はね上げタイプ ロック付 樹脂被覆タイプ	1
	排水管継手	VPまたはVU75用	1
汚物 流し部	汚物流し	壁掛壁排水汚物流し 標準洗浄水量4.8L	1
	ロータンク	防露タンク：樹脂製 一般地用 給水管径15A	1
	洗浄ボタン	タッチスイッチ式	1
	リモコン便器洗浄ユニット	ABS樹脂製	1
	水栓	シングルレバープルアウト水栓	1
	紙巻器	ワンハンドカット機能付 ワンタッチ機能付	1
	電気温水器 ※2	先止め式 容量：約3L 出湯温度約36℃ 目安温度：約33～38℃ （給水温度15℃の時） REWF03型	1 ※1
	水石けん入れ	横形水石けん入れ 容量：0.25L	1 ※1
	鏡	ステンレス（鏡面仕上げ） サイズ：180×190	1 ※1
	排水管継手	スリップイン式 VPまたはVU75用	1
操作系部	手洗器	人工大理石製（不飽和ポリエステル系樹脂）	1 ※1
	自動水栓	「アクアオート」	1 ※1
	腰掛便器用手すり	固定式L形 樹脂被覆タイプ	1
	紙巻器	ワンハンドカット機能付 ワンタッチ機能付	2
	チャームボックス	ライニング埋め込み 容量6L （中箱：ポリプロピレン樹脂 色：グレー）	1 ※1
洗面器部	洗面器	人工大理石製（不飽和ポリエステル系樹脂）	1 ※1
	自動水栓	「アクアオート」	1 ※1
	電気温水器 ※3	元止め式 容量：約1L 出湯温度約38℃ 温度範囲約27～42℃ RE01型	1 ※1
	水石けん入れ	立形水石けん入れ 容量：0.25L	1 ※1
ベビーチェア ・ボード部	ベビーチェア	樹脂製 使用上限重量：30kgまで	1 ※1
	ベビーチェア用背もたれ	ソフトタイプ 発泡ウレタン製	1 ※1
	フィッティングボード	樹脂製 使用上限重量：100kgまで	1 ※1
幼児用 小便器部	小便器	スプレッター洗浄 壁掛式 トラップ付 壁排水 便器標準洗浄水量：約3L	1 ※1
	フラッシュバルブ	小便器用	1 ※1
	フランチ	Pシール VPまたはVU50対応	1 ※1
ライニ ング	前板	塩ビ鋼板	一式
	甲板	人工大理石（アクリル系樹脂）	一式
	幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	一式
	設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	一式
	側板	MDF製 取付金具同梱	一式

※非常用呼び出しボタンのための開口があります。ふさぎプレート付。




※1 各器具は品番を選択した場合に該当します。

※2 出湯温度ダイヤルで出湯温度を調整できます。

※3 タンク内の水温が約28℃以下の場合に、自動的にヒーター電源が入る仕様です。給水温度やタンク内の水温が高い場合は電源が入りません。

■使用条件

器具	使用水質	最低必要水圧（流動時）	最高水圧（静止時）
大便器部／汚物流し部 ロータンク	再生水 水道水	0.05MPa	0.75MPa
汚物流し部電気温水器	水道水	0.05MPa	0.75MPa
洗面器部電気温水器	水道水	0.05MPa	0.75MPa
洗面器部／手洗器部水栓	水道水	0.05MPa	0.75MPa
幼児用小便器部 フラッシュバルブ	再生水 水道水	0.07MPa	0.75MPa

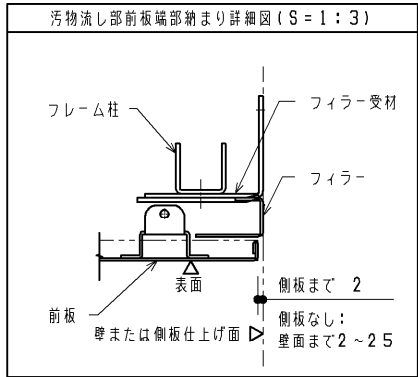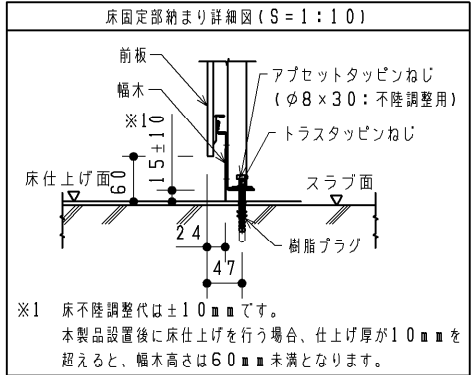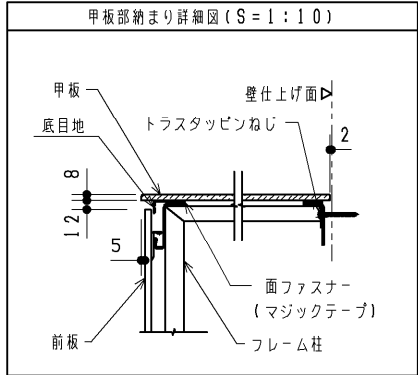

■現場手配部材

※下記部材は製品に含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

- ・ウォシュレット
- ・洗面器用鏡
- ・配管部材
- ・コンセント部材
- ・非常用呼び出しボタン（2個）

■工事事前確認

- ・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、施工説明書を確認し施工計画を立案してください。

■使用上のご注意

- ・ライニングに水がかからないようにしてください。（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前板やフレームなどの腐食につながります。）
- ・ウォシュレット、ウォシュレットリモコン、洗浄ボタンには水をかけないでください。（火災や感電・故障の原因となります。）
- ・手すり、背もたれ、紙巻器には水をかけないでください。（可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながる恐れがあります。）

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	コンパクト・バリアフリースイレパック 乳幼児連れ配慮セット
製図	松村	検図	鈴木高塩	日付	21.06.29
備考				尺度	-
				品番	UADB*****A
				図番	S-UADB-A

事前施工情報（壁・床固定）

※器具心の寸法は「外観図」を参照ください。
※壁固定位置には補強が必要となります。下記の注意をご参照ください。


ベビーチェア・ボード部

汚物流し部・幼児用小便器部

大便器部

操作系部

※洗面器なしの場合は、洗面器部補強は不要です

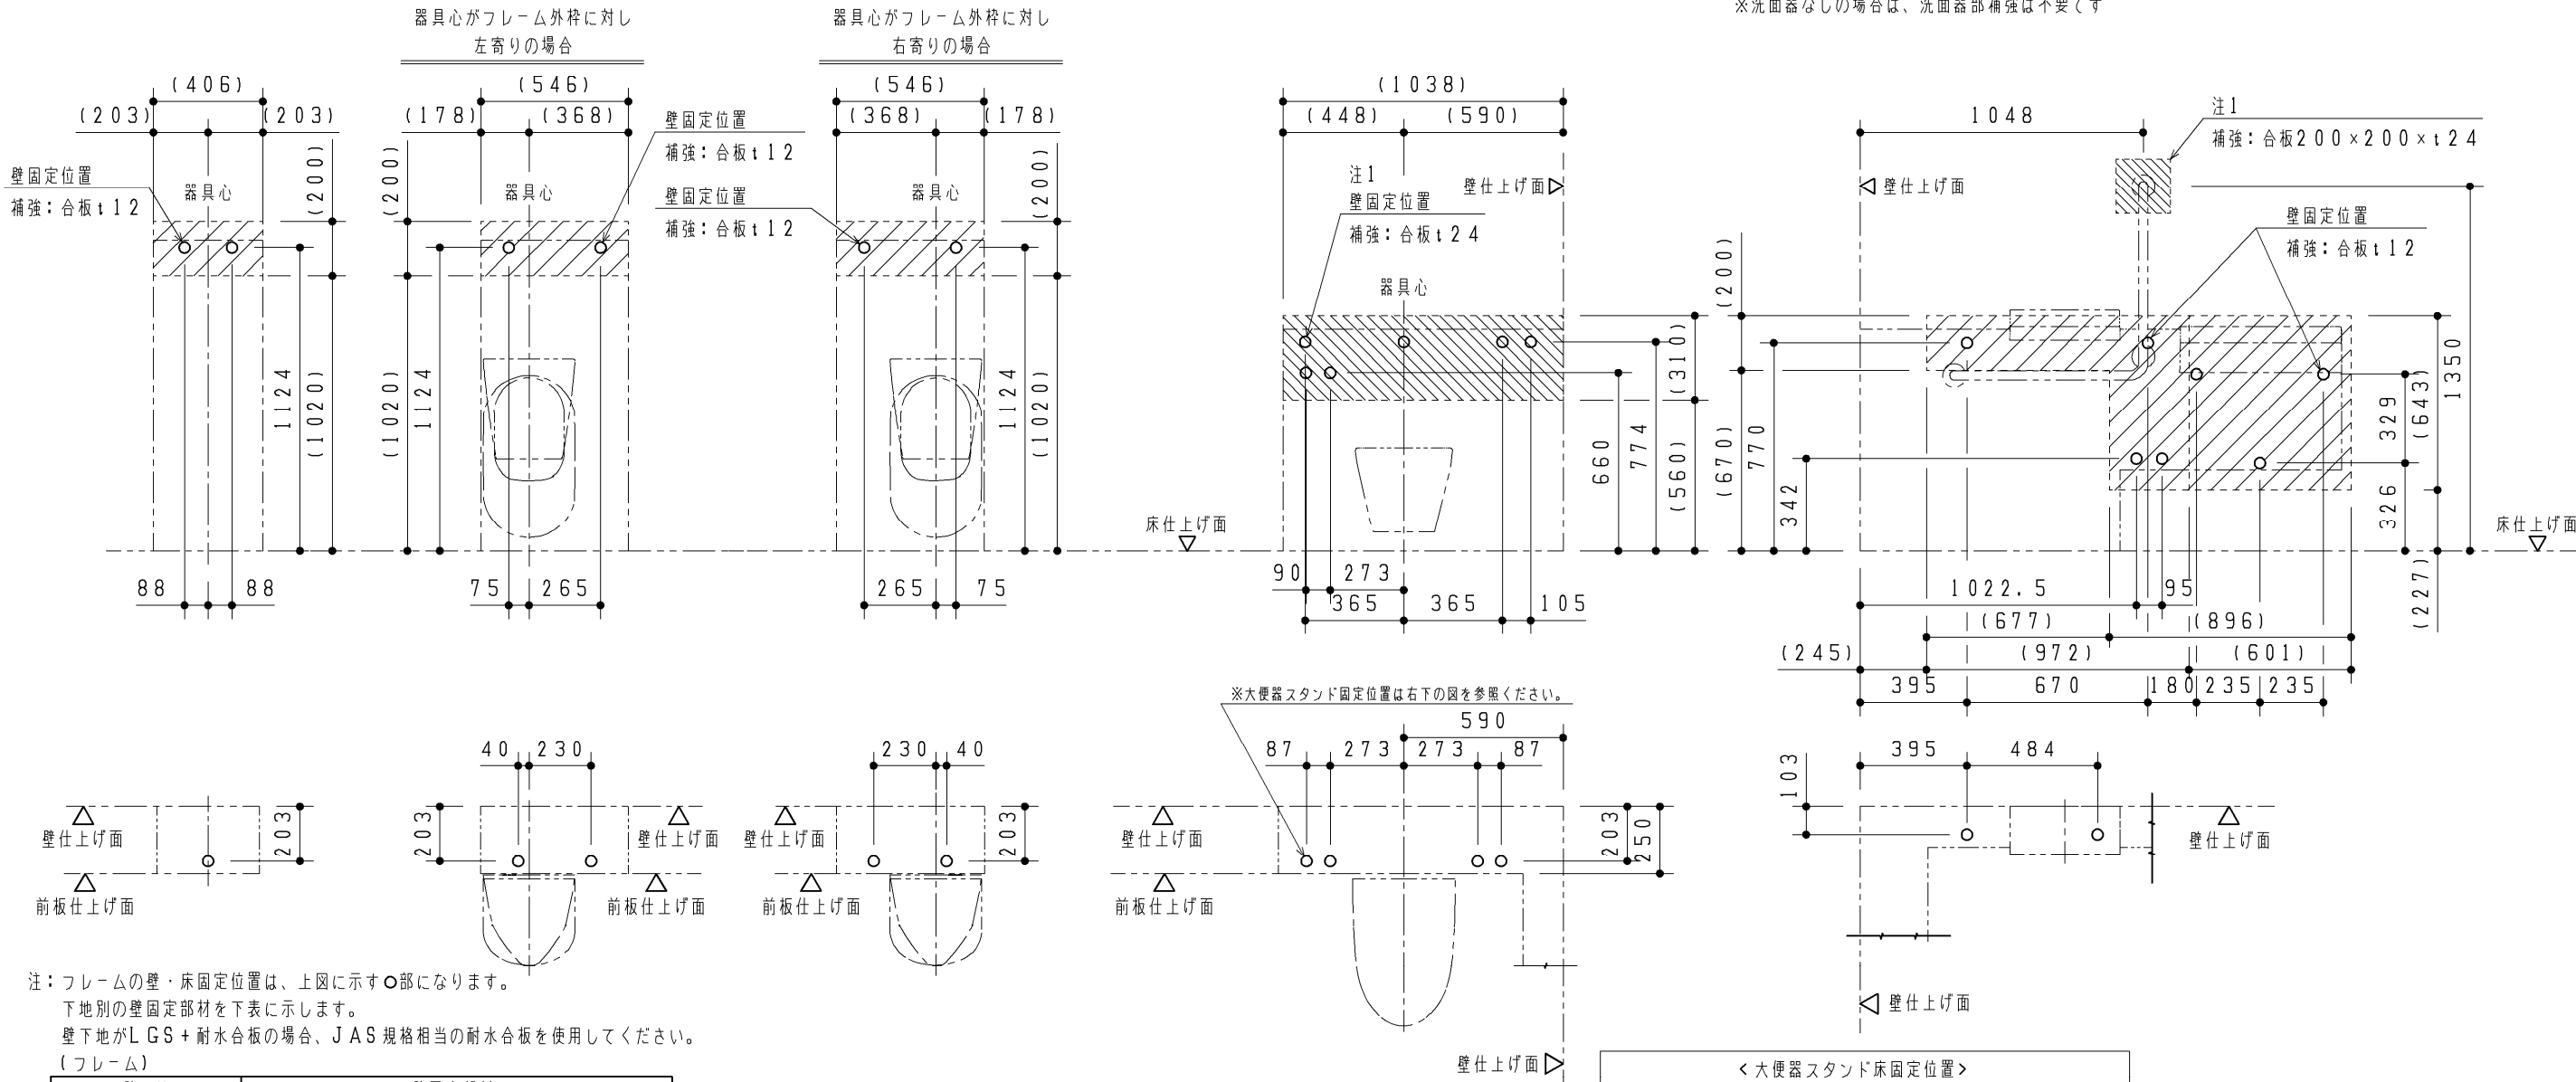

注：フレームの壁・床固定位置は、上図に示す○部になります。
下地別の壁固定部材を下表に示します。
壁下地がLGS+耐水合板の場合、JAS規格相当の耐水合板を使用してください。
（フレーム）

壁下地	壁固定部材	
コンクリート	樹脂プラグ（タッピンねじφ4.5～φ6.2用） 下穴φ8、深さ：55	同梱
LGS+耐水合板	トラスタッピンねじ φ5×50	同梱

（L型手すり：上部固定4点）

壁下地	壁固定部材	
コンクリート （仕上厚10mm以内）	アンカーボルトM6×85 下穴φ6、深さ：85	同梱
LGS+耐水合板	コーチねじ φ6×70	同梱


（フレーム）

床下地	床固定部材	
コンクリート （仕上厚10mm以内）	樹脂プラグφ4.5～φ6.2用 下穴φ8、深さ：55	同梱


注：（◎：大便器スタンド床固定位置）

床下地	床固定部材	
・床コンクリート仕様 圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋のかぶり厚50mm以上 養生期間28日以上 （アンカー施工時） ・仕上厚60mm以内	M12アンカーボルト 下穴φ12.7、深さ：50mm以上	同梱

注：壁下地がLGSの場合、フレームが強固に固定できるよう
あらかじめ壁に下記の補強をご用意ください。
（斜線部は必要最小限の貼り付け目安を示しています。）
※壁がLGS（H=4mm以下）の場合の補強方法※

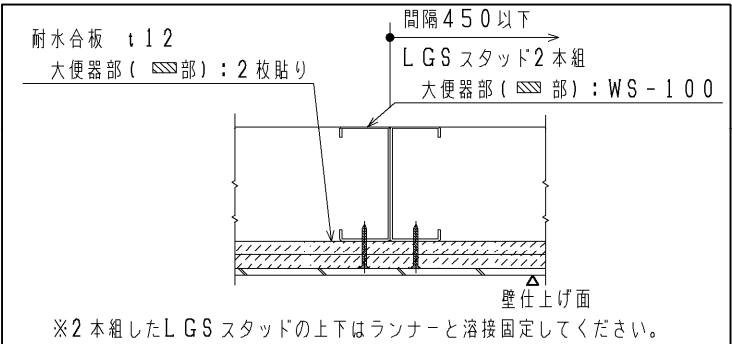


注1：壁下地がLGSの場合、耐水合板t12を2枚
またはt24を1枚貼りしてください。

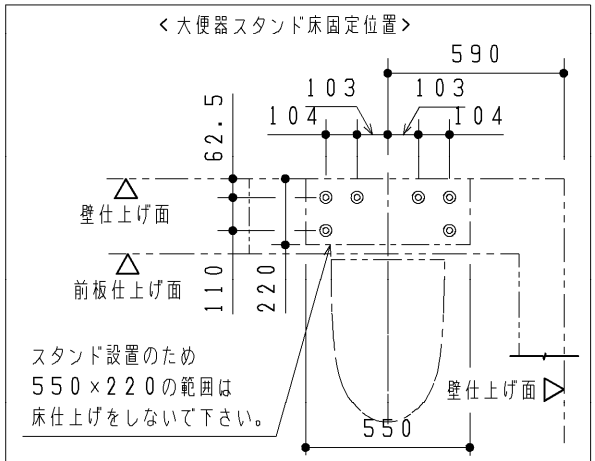

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	コンパクト・バリアフリースイレパック 事前施工情報 （壁掛け大便器／右勝手）
製図 占部	検図 鈴木 高塩	日付 21.06.29	尺度 1:25	品番	UAD*K**R*****A
備考				図番	K-UAD=K=RA

事前施工情報（電気工事）

大便器部、ベビーチェア・ボード部、汚物流し部

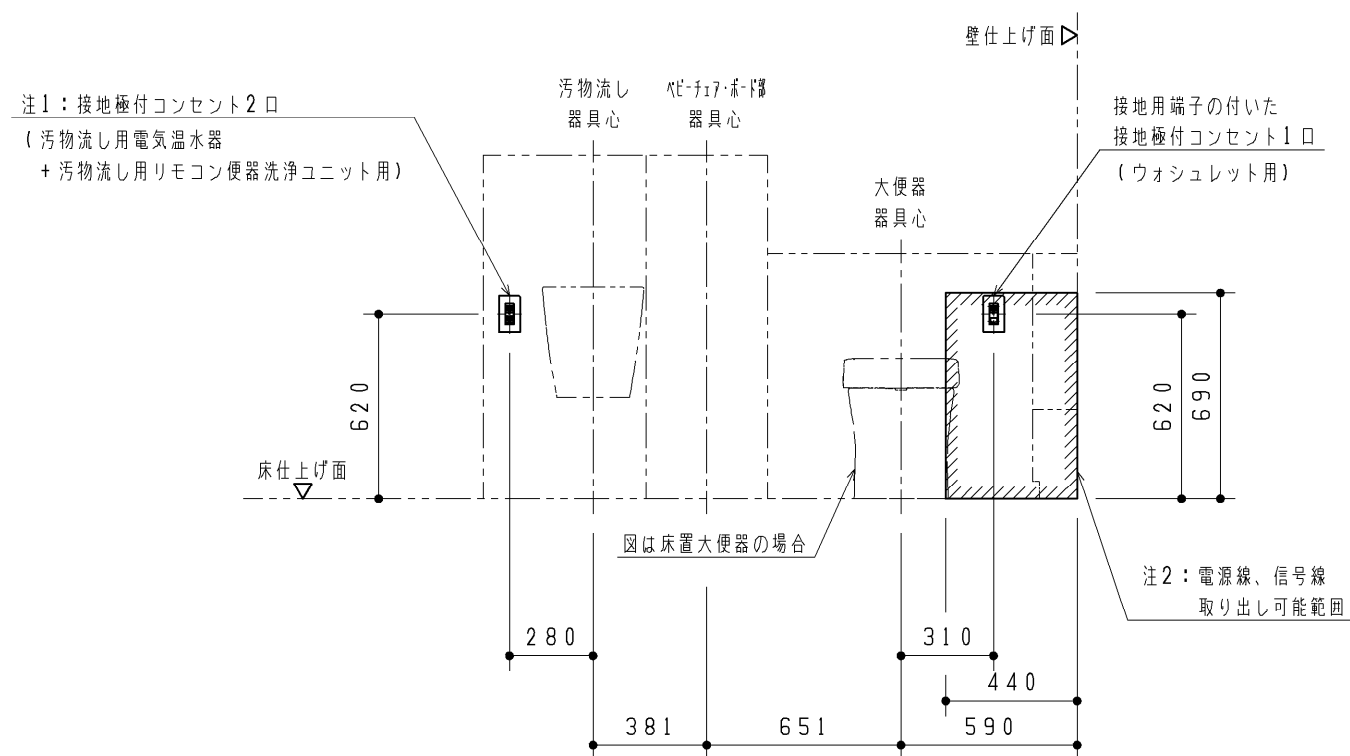


注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。部材は現場手配となります。
注：内蔵器具・フレームと干渉するため、必ず埋込コンセントを準備してください。（露出コンセントは設置不可）

注1：電気温水器なしの場合は、二極コンセント1口になります。
注2：[斜線]は呼出しボタン用電源線の取り出し可能範囲を示します。
注3：洗面器、手洗器ありの場合を図示しています。
洗面器、手洗器なしを選択した場合はコンセントは不要です。
注4：手洗器なしを選択した場合でも、洗面器部のコンセント位置は手洗器ありの場合と同じです。


器具種類	電源	定格消費電力	備考
汚物流し用 リモコン便器洗浄ユニット	AC100V 50/60Hz	常時1W 駆動時30W	ACアダプター電源コードの長さ：1.9m
ウォシュレット（アプリコット）	AC100V 50/60Hz	1260W	電源コードの長さ：1.0m
ウォシュレット（PS）		409W	
汚物流し用電気温水器	AC100V 50/60Hz	600W	電源コードの長さ：0.7m
洗面器用電気温水器	AC100V 50/60Hz	505W	電源コードの長さ：1.0m、アース線の長さ：1.0m
手洗器用自動水栓	AC100V 50/60Hz	常時0.4W 作動時0.6W	電源コードの長さ：0.75m
洗面器用自動水栓	AC100V 50/60Hz	常時0.4W 作動時0.6W	電源コードの長さ：0.75m

操作系部・洗面器部

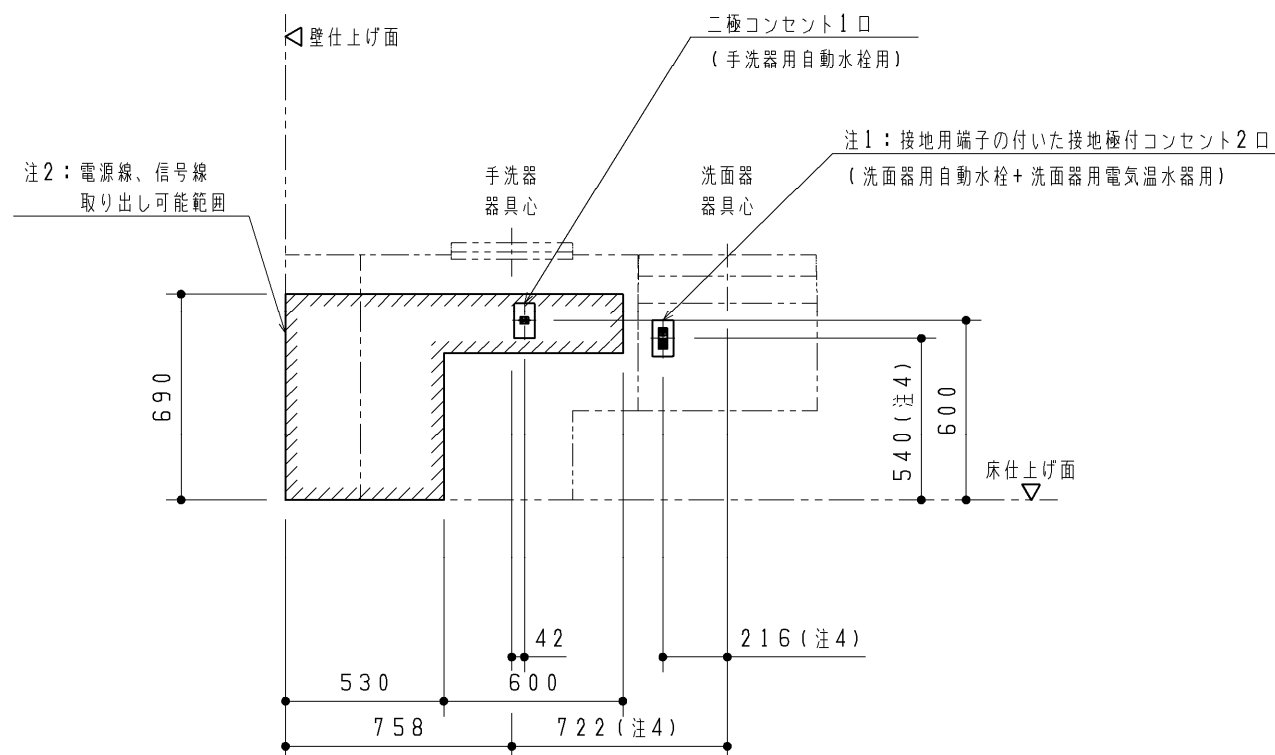

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 コンパクト・バリアフリートイレバック 事前施工情報 （右勝手/ベビーチェア/汚物流し）
製図 占部	検図 鈴木高塩	日付 21.06.29	尺度 1:25	品番 UADB*6/C*R*****A
備考				図番 E-UADB=6_C=R===A

事前施工情報（配管立ち上げ位置）

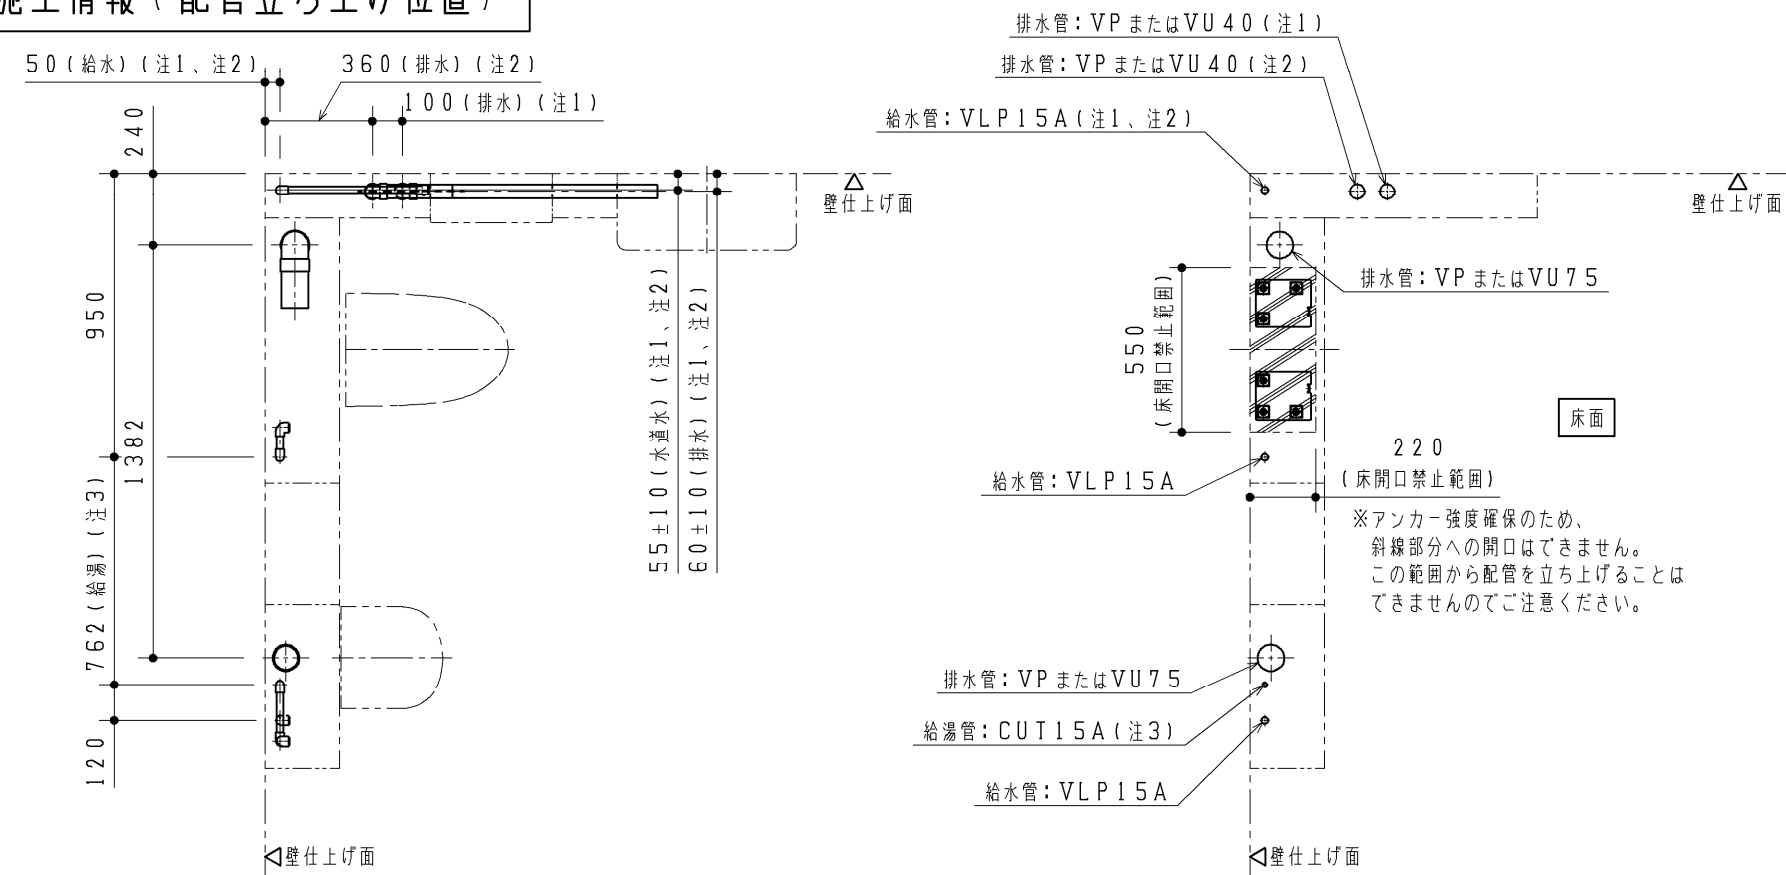

注：給水は図に示す位置に末端R c 1 / 2 で準備してください



洗面器	手洗器	汚物流し用電気温水器	R c 1 / 2
あり	あり	あり	4ヶ所
あり	あり	-	5ヶ所
あり	-	あり	3ヶ所
あり	-	-	4ヶ所
-	あり	あり	3ヶ所
-	あり	-	4ヶ所
-	-	あり	2ヶ所
-	-	-	3ヶ所

注：VP75またはVU75排水管は順勾配1 / 100を、VP40またはVU40排水管は順勾配1 / 50を確実に確保してください。
ライニング内に通気管を通すことができませんので、排水はそれぞれ各個抜きにて準備してください。

注：末端は必ず異種金属接続用継手を使用してください。
注：配管は躯体壁などに確実に固定してください。
注：給水最低必要水圧0.05MPa（流動時）、最高水圧0.75MPa（静止時）
注：左図と異なる位置から配管を立ち上げる場合は、「配管取り出し可能範囲」を参考にしてください。
また、寸法詳細及び配管の取り回しに関しては、「フレーム詳細図」を参照の上、内蔵器具、フレームと干渉しないよう注意してください。



< 必ずご確認ください >

注1：洗面器ありを選択した場合のみ。
手洗器の有無によらず、洗面器の設置位置、給排水立ち上げ位置は同じです。
注2：手洗器ありを選択した場合のみ。
注3：電気温水器なしの場合のみ。
注4：電気温水器なしの場合は200±10です。
注5：配管の設置は壁掛大便器取付スタンド設置後に行ってください。
（床固定のアンカーボルトの先行打設が必要なため）

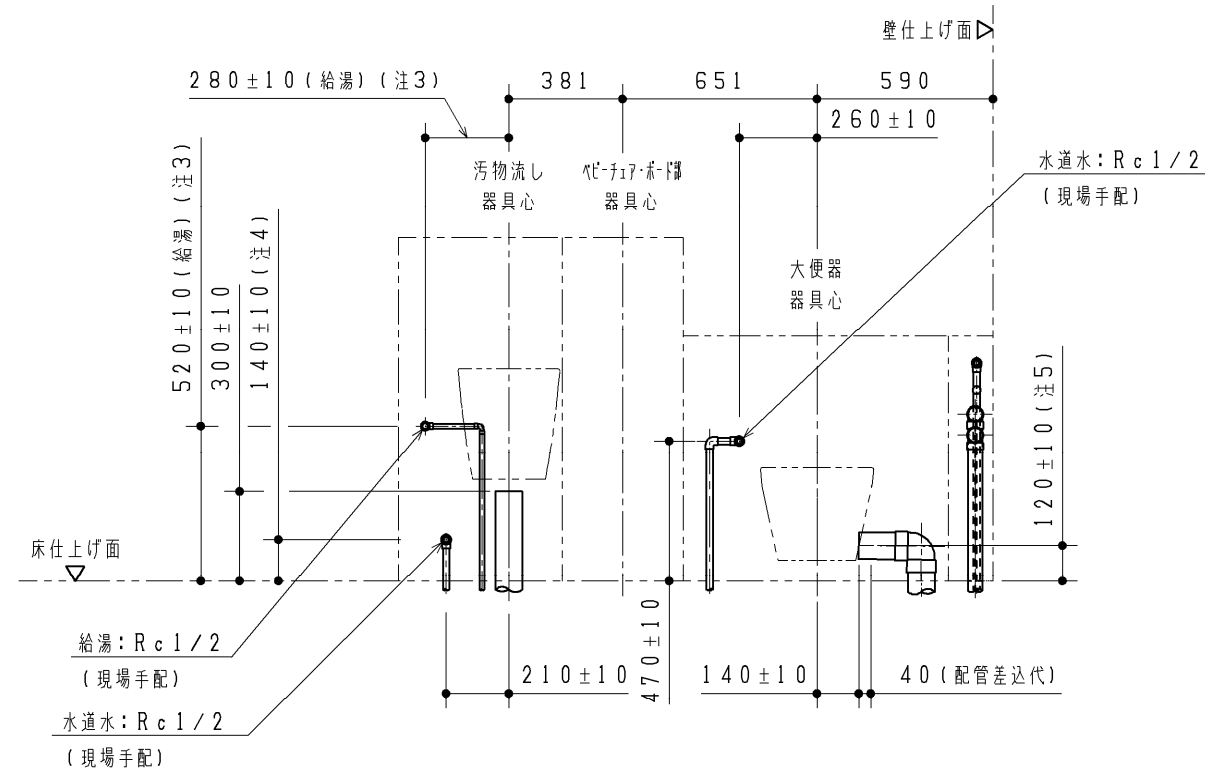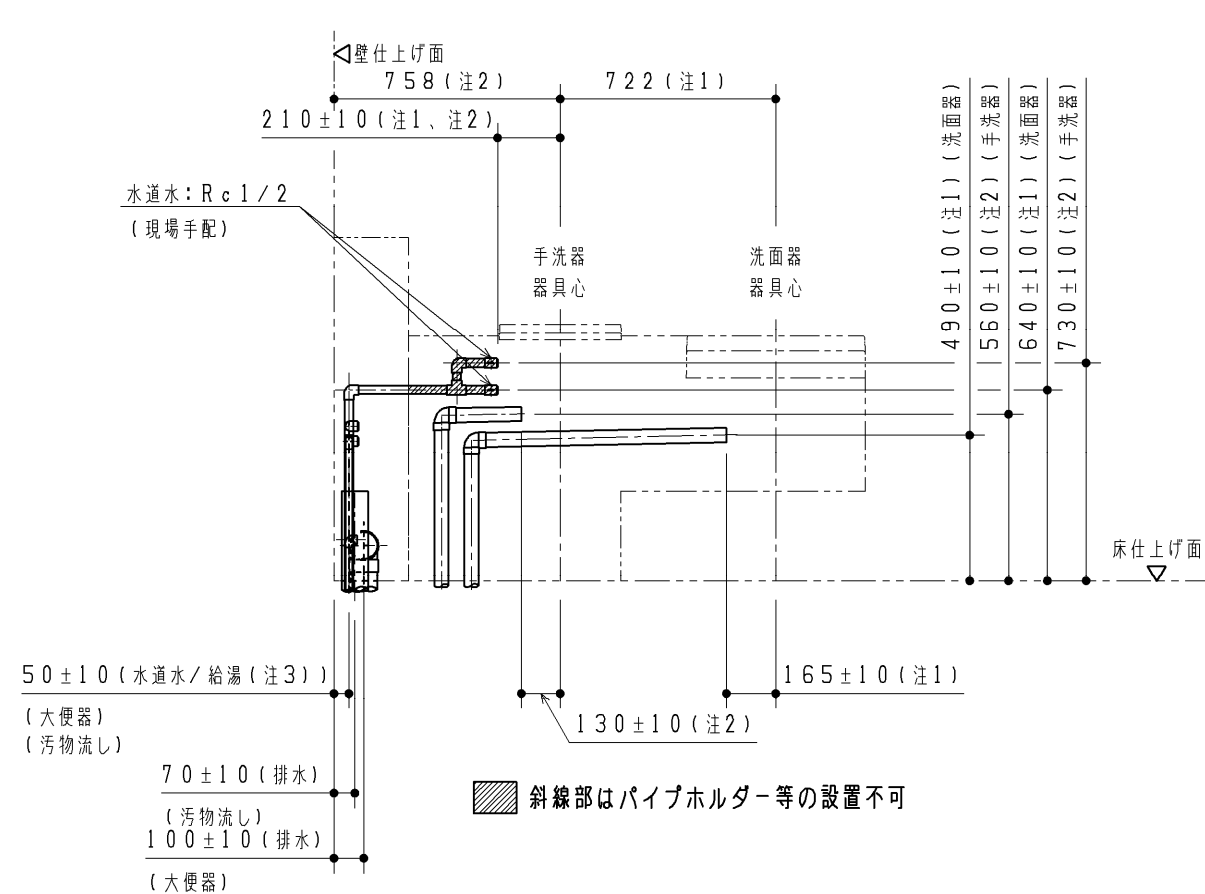

TOTO		第三角法	単位 mm	名称
製図	高塩	検図	島野古荘	日付
18.10.25	尺度	1:25	品番	UADB K**R1** *D** *A
備考	図番	H-UADB K6_C=R1==A		


事前施工情報（配管取り出し可能範囲）

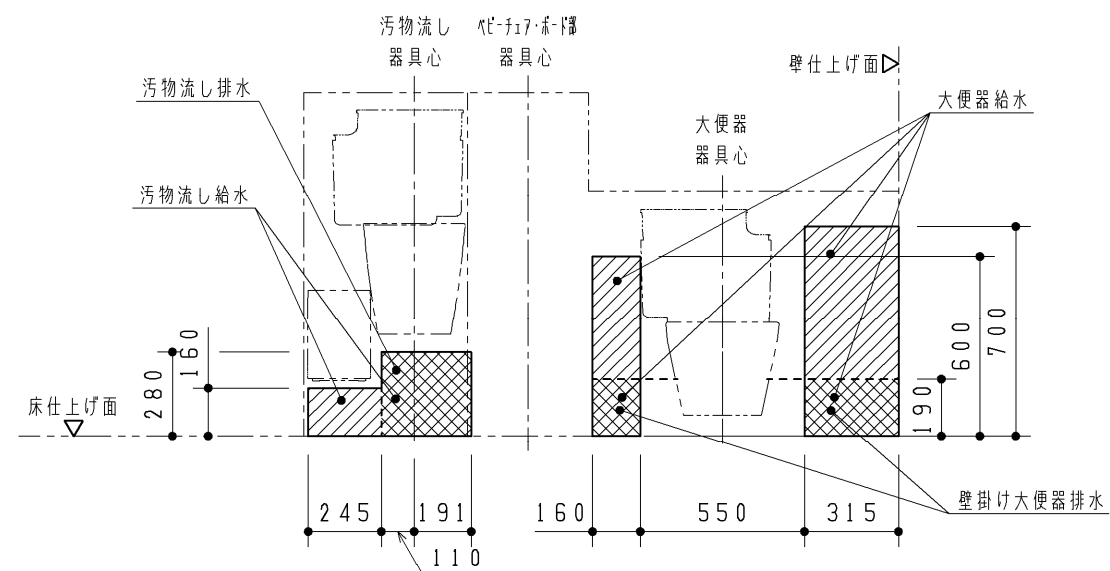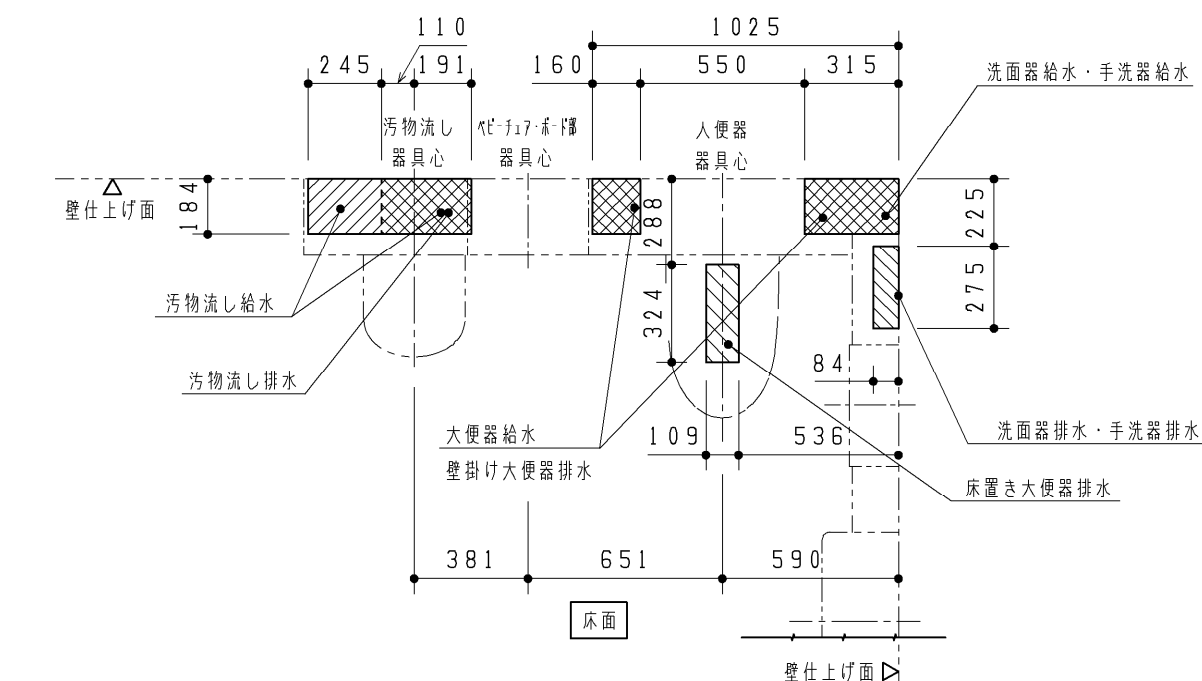

大便器給水・洗面器・手洗器給水（注1）

洗面器排水・手洗器排水（注2）

壁掛け大便器排水・洗面器排水・手洗器排水（注2）

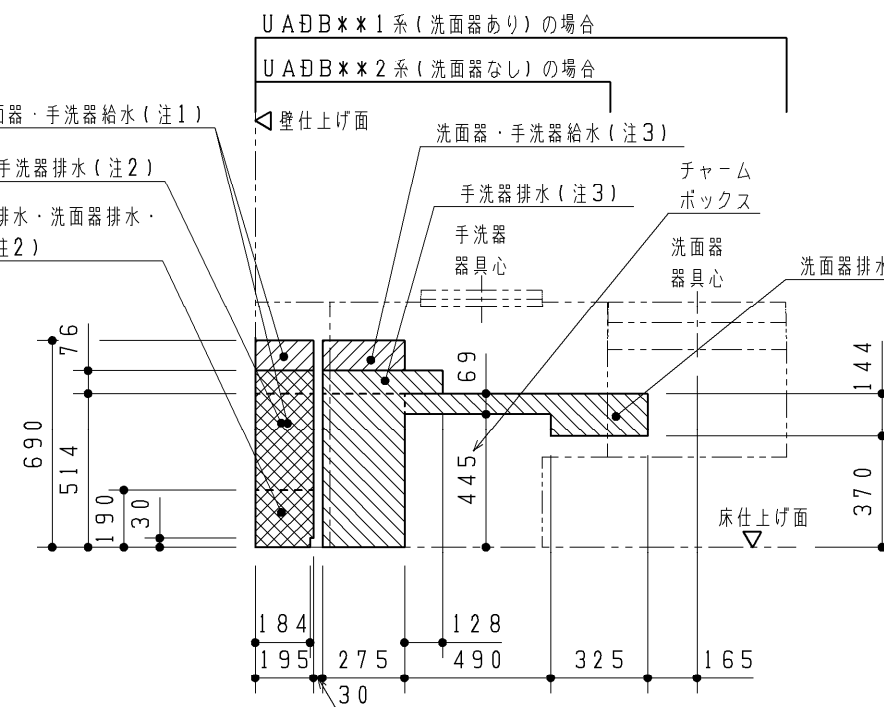

◆本図はフレームや内蔵物に配管外形が干渉せずに取り出せる、床面・壁面の範囲を示します。
図に示す範囲以外は配管が取り出せませんので、注意してください。

【給水管】 : 給水管の外形寸法（保温含む）が納まる範囲を示します。

【排水管】 : 排水管の外形寸法が納まる範囲を示します。

※排水管は順勾配を確実に確保してください。

大便器・汚物流し：1/100

洗面器・手洗器：1/50



注1：手洗器なしの場合は、大便器給水範囲になります。

注2：手洗器なしの場合は、大便器排水範囲になります。

注3：手洗器なしの場合は、洗面器給水範囲になります。


TOTO			第三角法	単位 mm	名称 コンパクト・バリアフリースイレパック 事前施工情報 (右勝手/ベビーチェア/汚物流し)
製図 占部	検図 鈴木	高垣	日付 21.06.29	尺度 1:25	品番 UADB***R*****A
備考					図番 H-UADB=6_C=R===A

フレーム詳細図

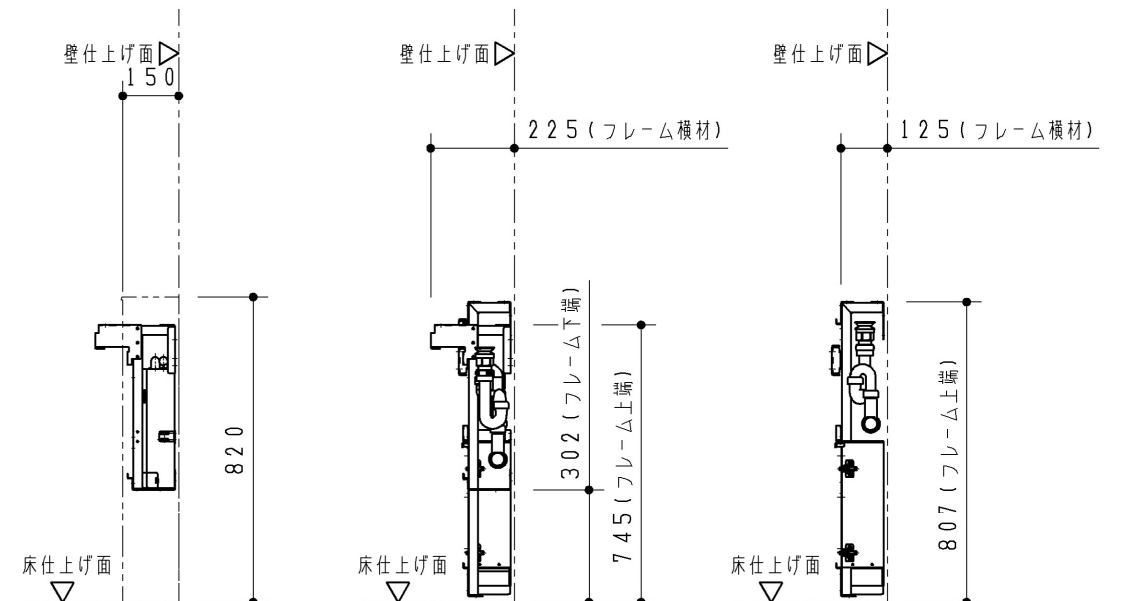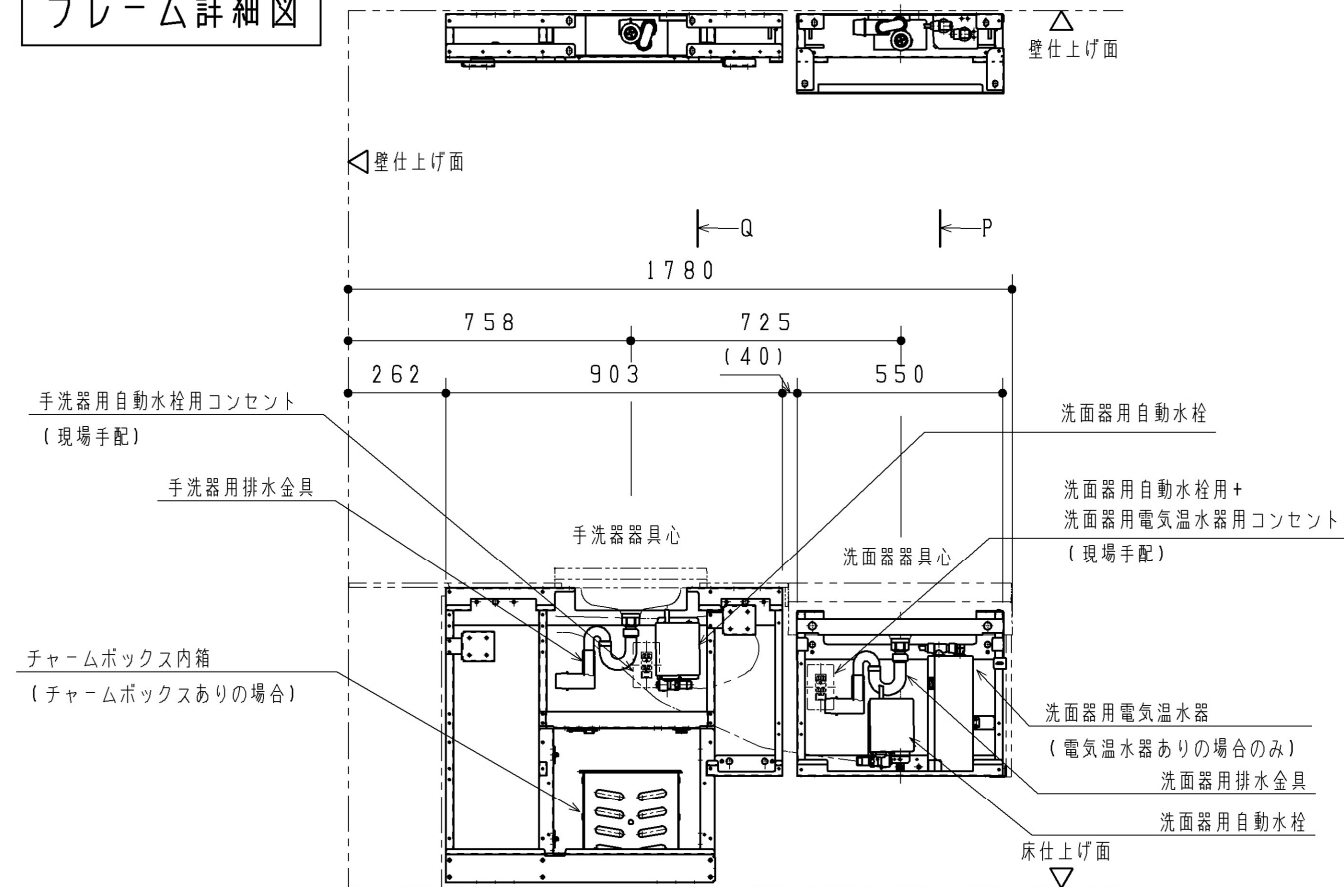

P 視図

Q 視図

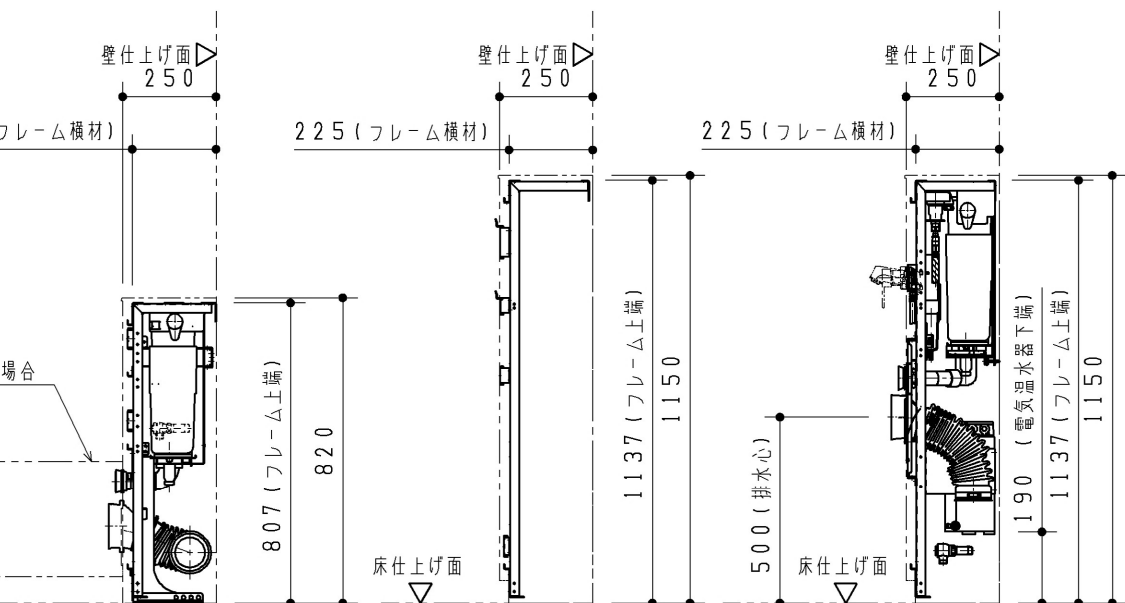

R 視図

S 視図

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 コンパクト・パリアフリートイレバック フレーム詳細図 (ベビーチェア/汚物流し/右勝手/汚物流し電温あり)
製図 高塩	検図 島野 古荘	日付 18.10.25	尺度 1:20	品番 UADB*6/C*R*****D/S***A
備考				図番 T-UADB=6_C=R==D A

※<> 内寸法はUADBKC/UADBYC系の寸法となります。