


生産中止図面

2013/04

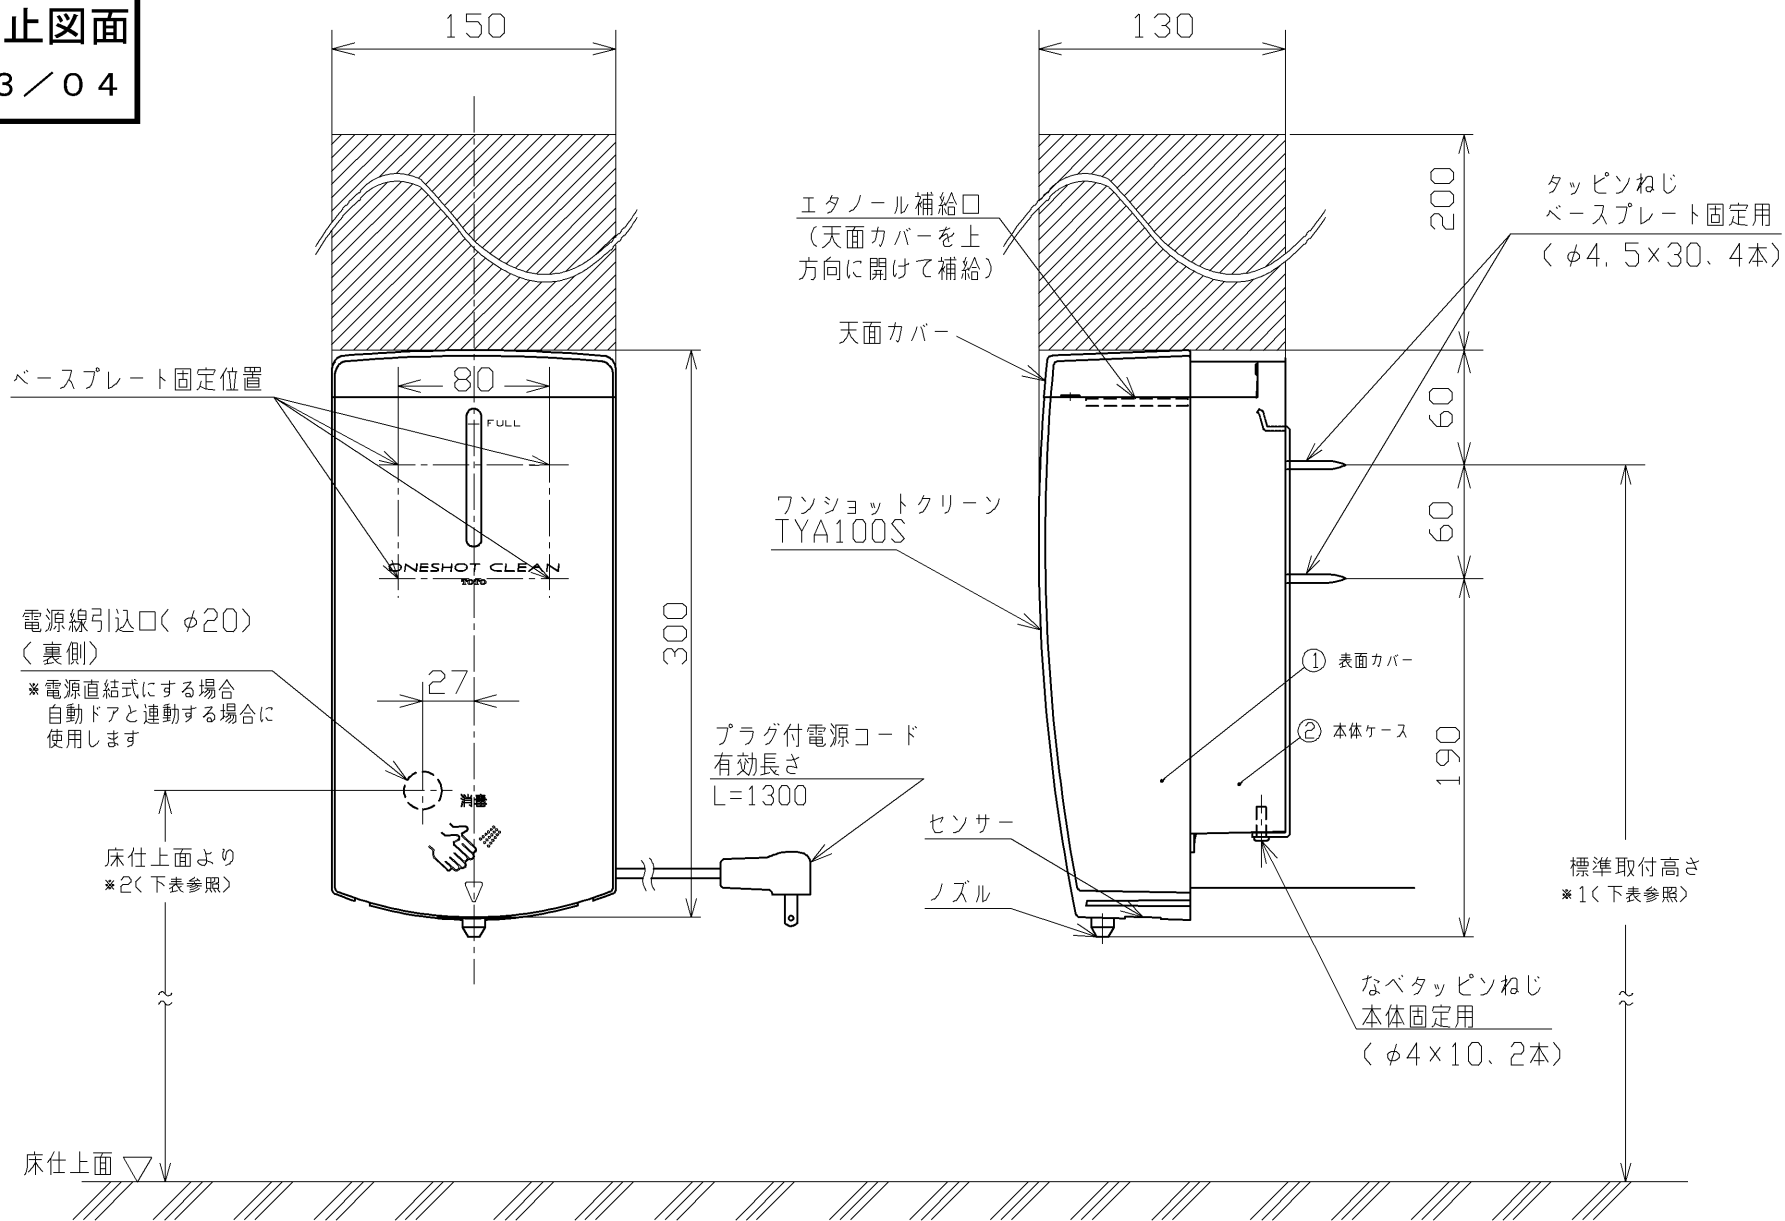

<基本仕様>

取付方式	バックハンガー式
品名	自動手指消毒器 フンショットクリーン
品番	TYA100S
表面カバー色	ホワイト
電源	AC100V 50Hz/60Hz
電源コード	プラグ付電源コードあり(有効長さ1.3m)、現場で電源直結に変更可能 *詳細は施工説明書をご確認ください
消費電力	14W(噴射時)、3.5W(待機時)
噴射方式	圧力ポンプ+ノズル方式
噴射量	約2mL/回
消毒液タンク容量	約550mL
外形寸法	150(幅)×130(奥行)×300(高さ)
質量	1.4kg
使用温度範囲	+5~+40℃
自動ドア連動	対応可(本体内部コントローラーに端子台設置) *詳細は施工説明書をご確認ください
指定消毒剤	日本薬局方 消毒用エタノール エタノール濃度:76.9~81.4体積%


<材料>

図番	各部のなまえ	材質
①	表面カバー	ABS
②	本体ケース	ABS
③	ベースプレート	SPCC t=2.3

<施工時のご注意>

- ・アルコール使用につき、火気・熱気のある場所へ設置しない。火災の原因になります。
- ・換気が十分に行えない密閉空間へ設置しない。アルコールが充滿し、事故や体調不良の原因になります。
- ・直射日光の当たる場所や高温(40℃以上)になる場所へ設置しない。火災や誤動作の原因になります。
- ・屋外や浴室など湿気が多い場所や直接水のかかる場所へ設置しない。火災や感電、故障の原因になります。
- ・腐食性ガスや可燃性ガスなどの雰囲気中へ設置しない。火災や感電、故障の原因になります。
- ・粉塵の多い場所へ設置しない。火災や感電、故障の原因になります。
- ・塩害地域へ設置しない。感電や故障の原因になります。
- ・電源には、漏電遮断器を取り付ける。故障や漏電の際に感電する原因になります。
- ・船舶・車輛などの一般建物以外へ設置しない。著しく商品寿命を損なう原因となります。
- ・ワックスや塗装を施している床・壁の周辺や床がカーペット類の場所へ設置しない。変質や変色など建物に損害を与える原因となります。
- ・十分強度がある平らで垂直な壁面に確実に取り付ける。落下してけがをしたり、破損の原因となります。
- ・凹凸のある壁面へ設置しない。商品の機能が十分に発揮されない場合があります。
- ・商品天面から上方200mm以内(斜線部)には障害物がないように空間を設けてください。
エタノールの補給作業などに支障をきたす原因となります。
- ・電源コンセントを使用する際は定格15A以上のコンセントをご使用ください。
- ・取付強度に関する施工条件
 - ・取付ねじの引き抜き強度1000N以上。
 - ・合板の場合は、厚み12mm以上。
 - ・タイルやコンクリートの壁面に取り付ける場合は、樹脂プラグ(現場手配)を使用する。
 - ・簡易パネル、土壁、漆喰、石膏ボード壁の場合は、取付ねじ部分を補強する。
 - ・GL工法などの場合は、下地と仕上げ材の間の充填などで強度を確保する。
- ・本商品に消毒液は付属していません。市販の「日本薬局方消毒用エタノール」をご購入ください(エタノール濃度:76.9~81.4体積%)。それ以外の薬剤・洗剤などは使用しないでください。故障の原因になります。保証期間内でも有料修理となります。
- ・使用温度範囲は+5℃~+40℃です。範囲外の温度で使用すると基本性能を満足できない場合があります。
- ・設置場所の温度が低い場合、噴射が均一に広がらないことがあります。
- ・周辺機器の設置状況によっては、感知センサーの誤感知の原因になります。
- ・医療機器ではありません。
- ・お子様が近づく場所へ設置される場合には、液受けトレイ(TYA500型)を併設してください。
- ・詳細については別途施工説明書を参照ください。

<取付用金具>

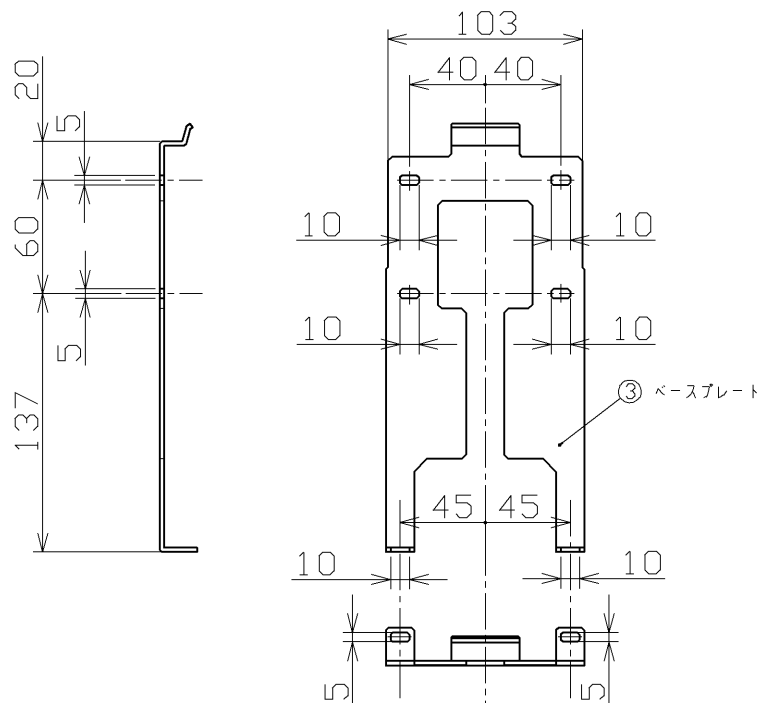

<標準取り付け高さの目安>

	標準使用	車いす使用
※1	1300	1200
※2	1128	1028

TOTO			単位 mm	名称 自動手指消毒器 フンショットクリーン
製図 谷井	検図 榎	米中 沢村	日付 10.12.13	尺度 1:4
備考		ページ 1/1		品番 TYA100S