
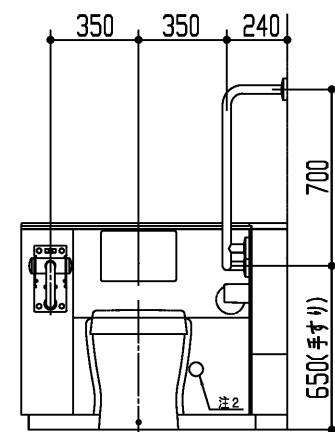


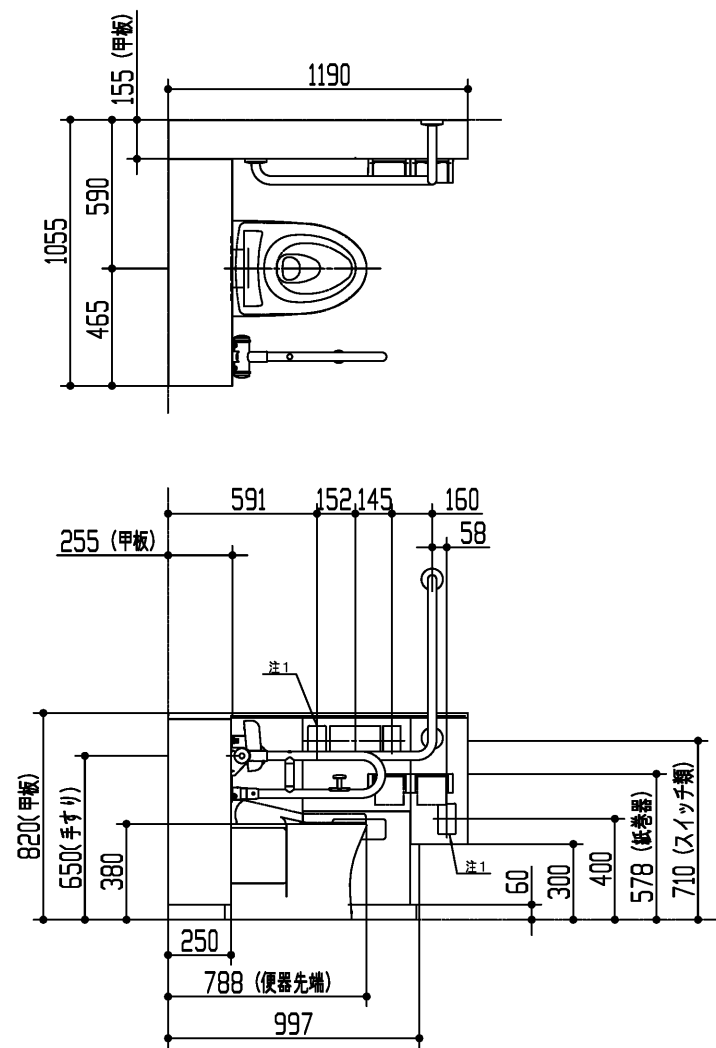

注1：呼出しボタン（別途手配）が設置できます。（ふさぎプレート付き）
注2：停電用洗浄レバー位置を示します。

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	コンパクト・バリアフリースイレパック 車いす・オストメイト配慮セット
森山	関	25-03-07	
備考			品番
この図面は複数のセット品番に対応しています			UADAZ02R*B2ANN1*B

■品番体系

品番例：U A D A K 2 1 R 1 A 1 A D D 1 W B				
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫				
① 大便器	K：壁掛け			
	Z：床置き			
② 空間プラン	側板あり	側板なし	大便器のみ	汚物流しあり
	0	－	●	－
	1(開口1700未満)	A(開口1700未満)	－	●
	2(開口1700以上)	－	－	●
③ 洗面器	1：あり			
	2：なし			
④ 勝手	R：右勝手			
	L：左勝手			
⑤ 使用水質	1：水道水			
	2：再生水			
⑥ 手洗器 チャーム ボックス			手洗器	チャームボックス
	A		あり	あり
	B		なし	あり
	C		あり	なし
	D		なし	なし
⑦ 水石けん 入れ	1：あり			
	2：なし			
⑧ 背もたれ	A：背もたれ（ソフトタイプ）			
	B：パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ（ソフトタイプ）			
⑨ 汚物流し用 電気温水器	D：あり			
	S：あり（おまかせ節電機能付き）			
	N：なし（サーモスタット仕様）			
⑩ 洗面器 電気温水器	D：あり			
	N：なし			
⑪ 停電用 洗浄レバー	1：あり			
	2：なし			
⑫ 手すりカラー	W：ホワイト			
	B：ディープブルー			

■カラー表

器具（カラー）	
陶器（ホワイト）	手洗器・洗面器（ホワイト）
洗浄ボタン プレート（シルバー）	前板（ビューロウォームホワイト）
固定式背もたれ（ホワイト）	甲板（プリムウォームホワイト）
パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ（スマイルベージュ）	側板（ホワイト）
紙巻器（シルバー）	

■電源と定格消費電力

器具	電源	定格消費電力
汚物流し部電気温水器	AC100V 50/60Hz	600W
汚物流し部リモコン便器洗浄ユニット		常時1W/駆動時30W
手洗器部/洗面器部水栓		常時0.4W/駆動時0.6W
洗面器部電気温水器		505W

■器具仕様表と数量

ユニット	器具	仕様	数量
大便器部	壁掛大便器	壁掛壁排水大便器 トルネード洗浄 便器標準洗浄水量4.8L	1 ※1
	床置大便器	床置床排水大便器 トルネード洗浄 便器標準洗浄水量4.8L	1 ※1
	ロータンク	防露タンク：樹脂製 一般地用 給水管径15A	1
	洗浄ボタン	タッチスイッチ式	1
	固定式背もたれ	ソフトタイプ 発泡ウレタン製	1 ※1
	パウチ・しびん洗浄 水栓付背もたれ	ソフトタイプ 発泡ウレタン製	1 ※1
	はね上げ手すり	ロック付 樹脂被覆タイプ	1
	排水管継手	VP または VU75用	1
汚物 流し部	汚物流し	壁掛壁排水汚物流し 標準洗浄水量4.8L	1
	ロータンク	防露タンク：樹脂製 一般地用 給水管径15A	1
	洗浄ボタン	タッチスイッチ式	1
	リモコン便器洗浄ユニット	ABS樹脂製	1
	水栓	シングルレバープルアウト水栓	1
	紙巻器	ワンハンドカット機能付 ワンタッチ機能付	1
	電気温水器 ※2	先止め式 容量：約3L 出湯温度約36℃ 目安温度：約33～38℃ （給水温度15℃の時） REWF03型	1 ※1
	水石けん入れ	横形水石けん入れ 容量：0.25L	1 ※1
	鏡	ステンレス（鏡面仕上げ） サイズ：180×190	1 ※1
	排水管継手	スリッピン式 VP または VU75用	1
操作系部	手洗器	人工大理石製（不飽和ポリエステル系樹脂）	1 ※1
	自動水栓	「アクアオート」	1 ※1
	L型手すり	樹脂被覆タイプ	1
	紙巻器	ワンハンドカット機能付 ワンタッチ機能付	2
	チャームボックス	ライニング埋め込み 容量6L （中箱：ポリプロピレン樹脂 色：グレー）	1 ※1
洗面器部	洗面器	人工大理石製（不飽和ポリエステル系樹脂）	1 ※1
	自動水栓	「アクアオート」	1 ※1
	電気温水器 ※3	元止め式 容量：約1L 出湯温度約38℃ 温度範囲約27～42℃ RE01型	1 ※1
	水石けん入れ	立形水石けん入れ 容量：0.25L	1 ※1
ライニ ング	前板	塩ビ鋼板	一式
	甲板	人工大理石（アクリル系樹脂）	一式
	幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	一式
	設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	一式
	側板	MDF製 取付金具同梱	一式

※非常用呼び出しボタンのための開口（W58×H96）があります。
ふさぎプレート付。コンセントボックス付（JIS C8435 1個用相当品）。




※1 各器具は品番を選択した場合に該当します。

※2 出湯温度ダイヤルで出湯温度を調整できます。

※3 タンク内の水温が約28℃以下の場合に、自動的にヒーター電源が入る仕様です。給水温度やタンク内の水温が高い場合は電源が入りません。

■使用条件

器具	使用水質	最低必要水圧（流動時）	最高水圧（静止時）
大便器部/汚物流し部 ロータンク	再生水 水道水	0.05MPa	0.75MPa
汚物流し部電気温水器	水道水	0.05MPa	0.75MPa
洗面器部電気温水器	水道水	0.05MPa	0.75MPa
洗面器部/手洗器部水栓	水道水	0.05MPa	0.75MPa

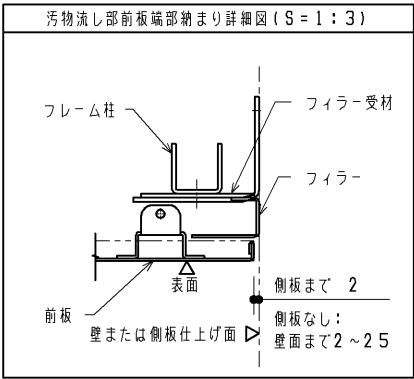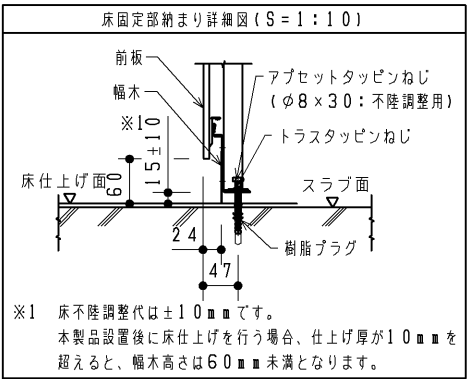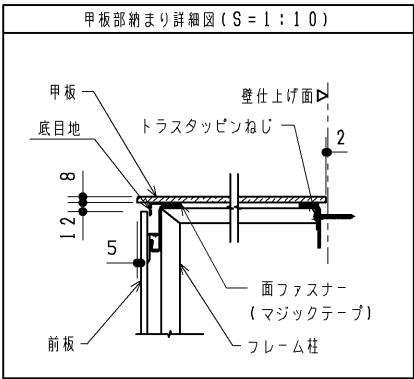

■現場手配部材

※下記部材は製品に含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

- ・ウォシュレット
- ・洗面器用鏡
- ・配管部材
- ・コンセント部材
- ・非常用呼び出しボタン（2個）

■工期事前確認

・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、
施工説明書を確認し施工計画を立案してください。

■使用上のご注意

- ・ライニングに水がかからないようにしてください。
（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。
また、前板やフレームなどの腐食につながります。）
- ・ウォシュレット、ウォシュレットリモコン、洗浄ボタンには水をかけないでください。
（火災や感電・故障の原因となります。）
- ・手すり、背もたれ、紙巻器には水をかけないでください。
（可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、
けがや重大事故につながる恐れがあります。）

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 コンパクト・バリアフリースイレパック 車いす・オストメイト配慮セット
製図 佐藤	検図 野村 吉田	日付 25.05.28	尺度 -	品番 UADA*****B	
備考				図番 S-UADA-B	

事前施工情報（壁・床固定）

※器具心の寸法は「外観図」を参照ください。
※壁固定位置には補強が必要となります。下記の注意をご参照ください。


ベビーチェア・ボード部

汚物流し部・幼児用小便器部

大便器部

操作系部

※洗面器なしの場合は、洗面器部補強は不要です

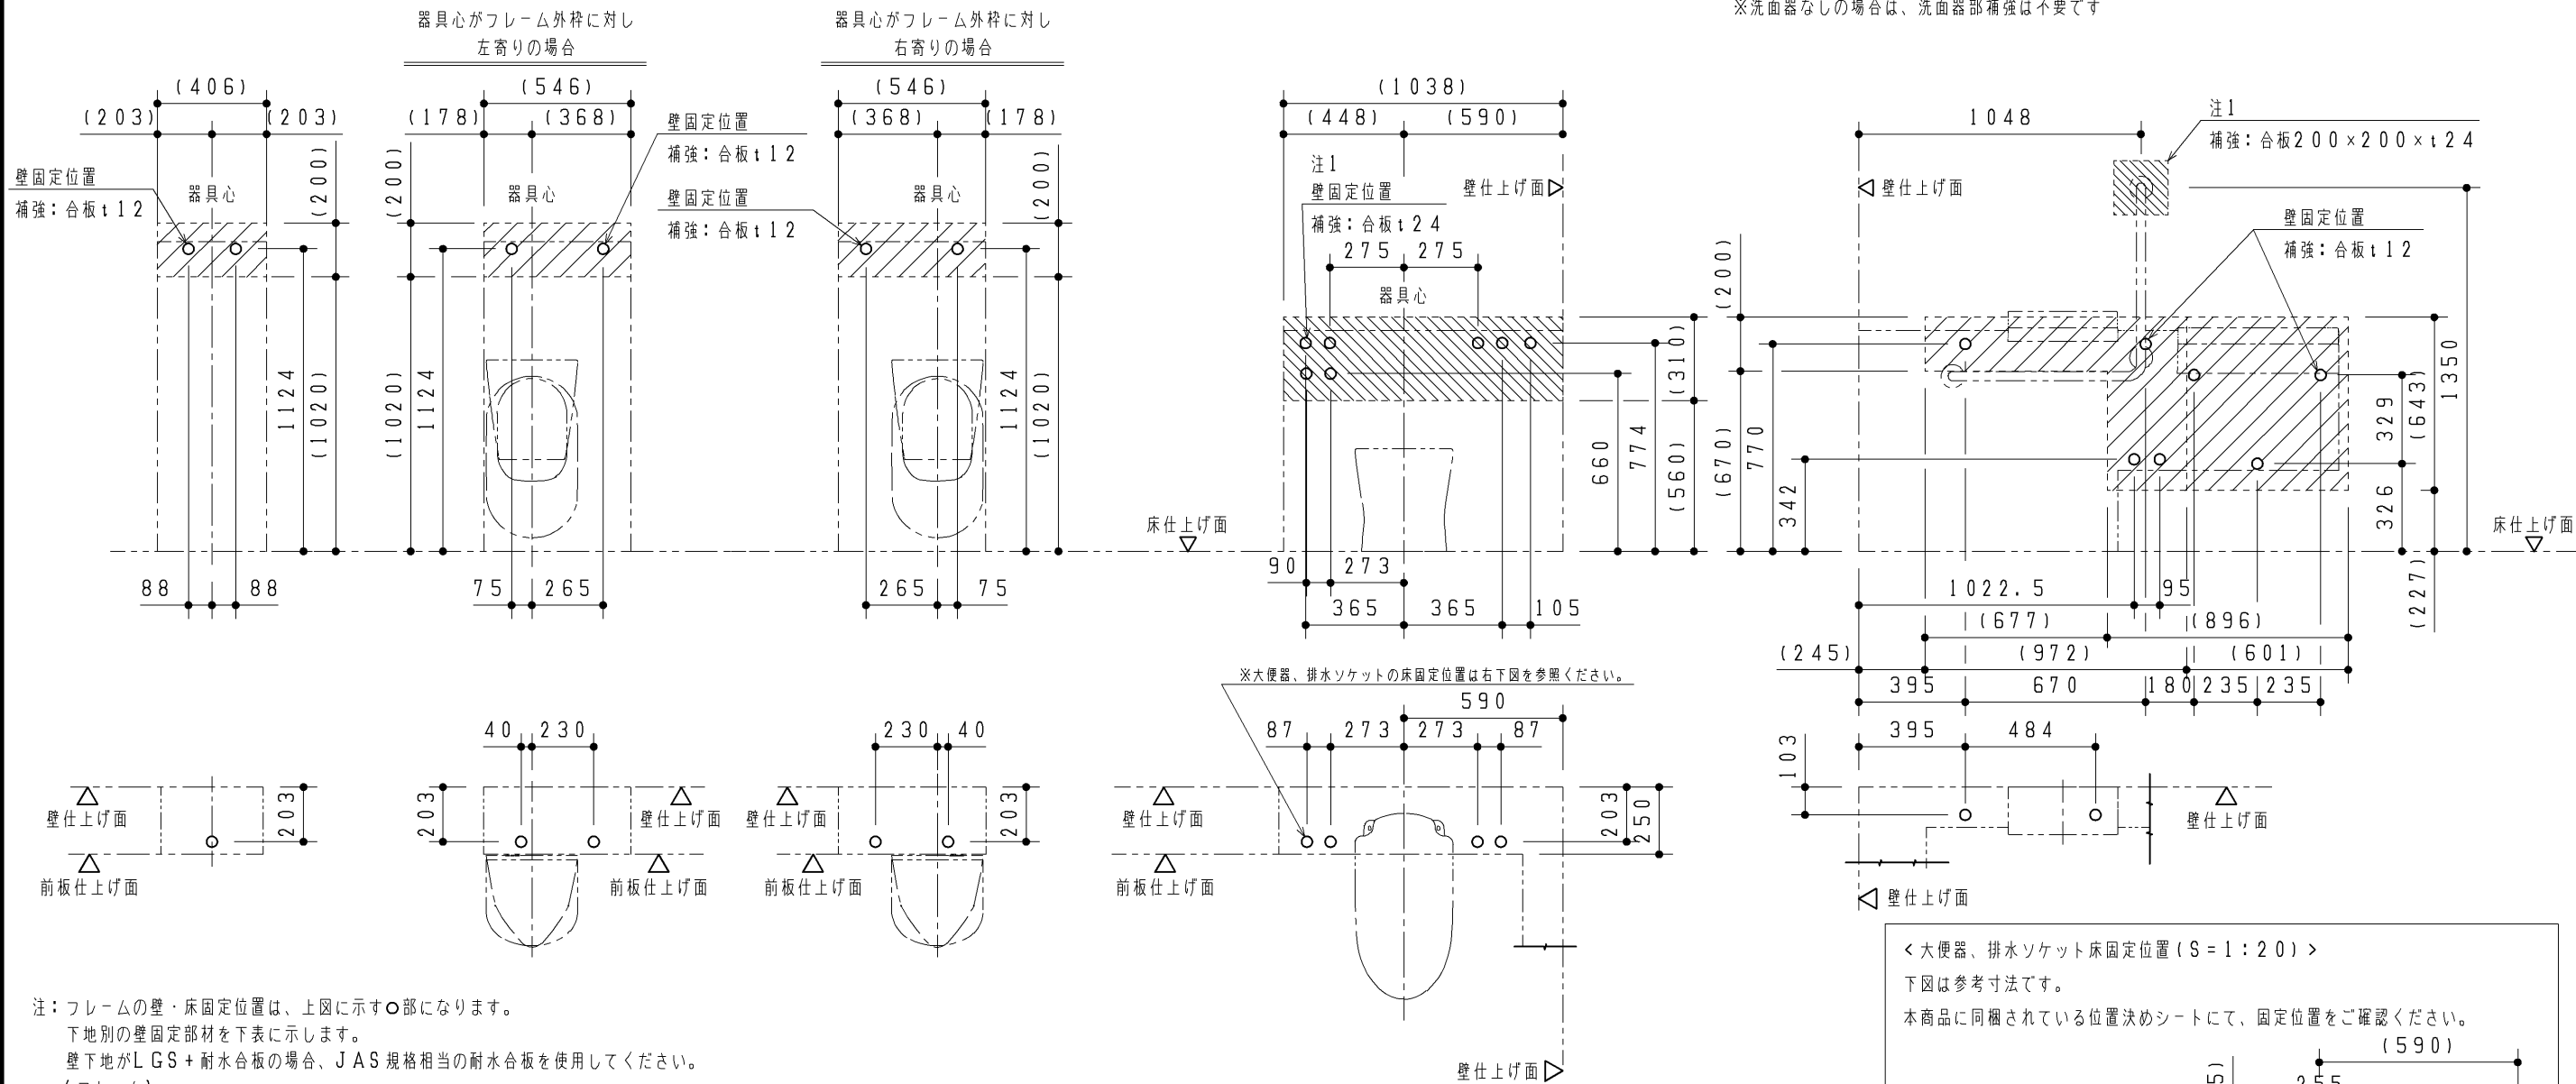

注：フレームの壁・床固定位置は、上図に示す○部になります。
下地別の壁固定部材を表に示します。
壁下地がLGS+耐水合板の場合、JAS規格相当の耐水合板を使用してください。
（フレーム）

壁下地	壁固定部材	
コンクリート	樹脂プラグ（タッピンねじφ4.5～φ6.2用） 下穴φ8、深さ：55	同梱
LGS+耐水合板	トラスタッピンねじ φ5×50	同梱

（L型手すり：上部固定4点）

壁下地	壁固定部材	
コンクリート （仕上厚10mm以内）	アンカーボルトM6×85 下穴φ6、深さ：85	同梱
LGS+耐水合板	コーチねじ φ6×70	同梱

（フレーム）


床下地	床固定部材	
コンクリート （仕上厚10mm以内）	樹脂プラグφ4.5～φ6.2用 下穴φ8、深さ：55	同梱

注：床固定位置は、右図に示す●、○部になります。
（大便器、排水ソケット）

床下地	床固定部材	
コンクリート （仕上厚10mm以内）	樹脂プラグφ3.5～φ5.1用 下穴φ6、深さ：40	同梱
	樹脂プラグφ4.5～φ6.2用 下穴φ8、深さ：55	同梱


注：壁下地がLGSの場合、フレームが強固に固定できるよう
あらかじめ壁に下記の補強をご用意ください。
（斜線部は必要最小限の貼り付け目安を示しています。）
※大便器、排水ソケットの床固定位置は右下図を参照ください。

＜壁がLGS（H＝4mm以下）の場合の補強方法＞

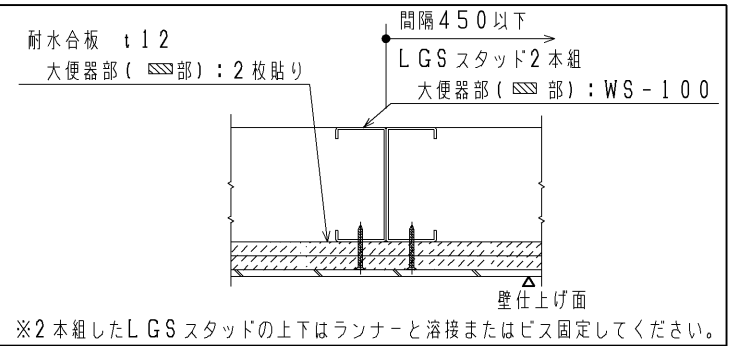

※2本組したLGSスタッドの上下はランナーと溶接またはビス固定してください。
注1：壁下地がLGSの場合、耐水合板t12を2枚
またはt24を1枚貼りしてください。


＜大便器、排水ソケット床固定位置（S＝1：20）＞
下図は参考寸法です。
本商品に同梱されている位置決めシートにて、固定位置をご確認ください。

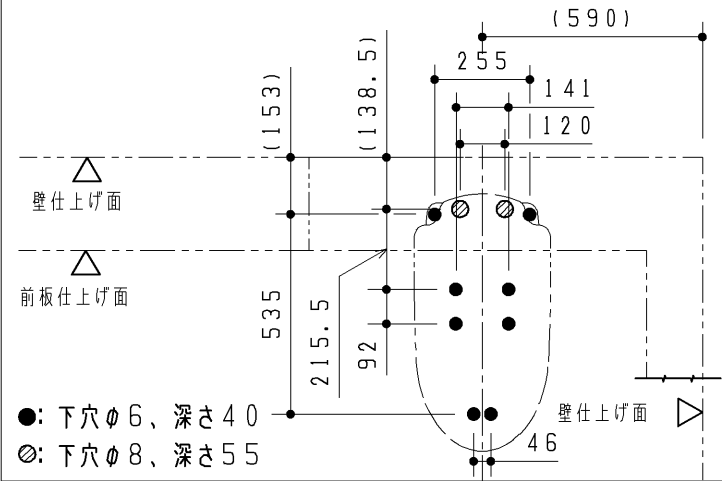

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 コンパクト・バリアフリースイレパック 事前施工情報 （床置き大便器／右勝手）
製図 佐藤	検図 野村 吉田	日付 25. 05. 28	尺度 1：25	品番 UAD*Z**R*****B
備考				図番 K-UAD=Z=RB

事前施工情報（電気工事）

大便器部

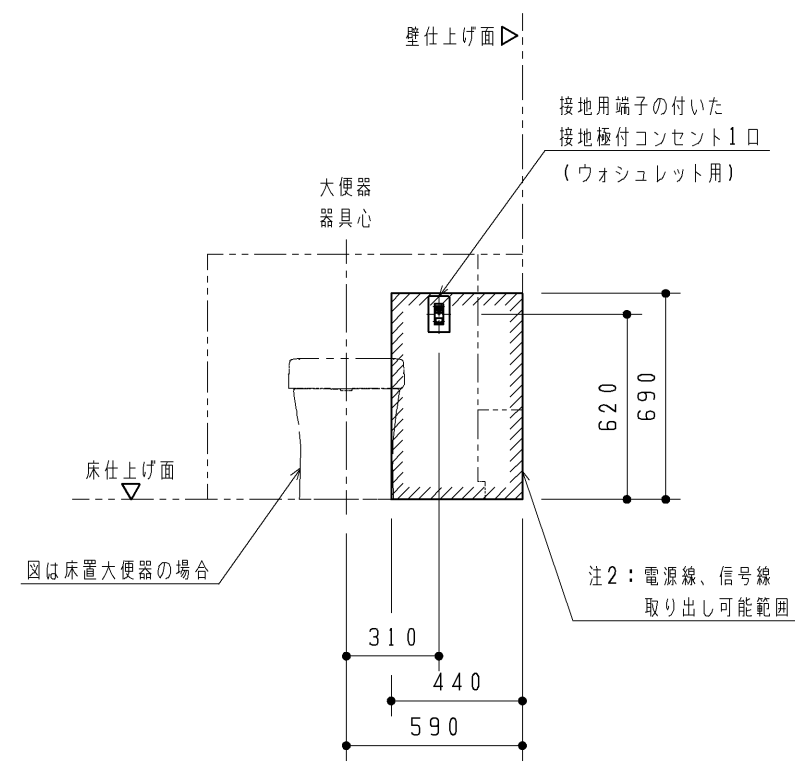

注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。部材は現場手配となります。

注：内蔵器具・フレームと干渉するため、必ず埋込コンセントを準備してください。（露出コンセントは設置不可）

注：ベビーチェア・ボード部、幼児用小便器部があるプランの場合、
ベビーチェア・ボード部、幼児用小便器部にはコンセント不要のため図示していません。

注1：電気温水器なしの場合は、二極コンセント1口になります。


注2：は呼出しボタン用電源線の取り出し可能範囲を示します。

注3：洗面器、手洗器ありの場合を図示しています。
洗面器、手洗器なしを選択した場合はコンセントは不要です。

注4：手洗器なしを選択した場合でも、洗面器部のコンセント位置は手洗器ありの場合と同じです。


器具種類	電源	定格消費電力	備考
ウォシュレット（アプリコット）	AC100V 50/60Hz	1260W	電源コードの長さ：1.0m
洗面器用電気温水器	AC100V 50/60Hz	505W	電源コードの長さ：1.0m、アース線の長さ：1.0m
手洗器用自動水栓	AC100V 50/60Hz	常時0.4W 作動時0.6W	電源コードの長さ：0.75m
洗面器用自動水栓	AC100V 50/60Hz	常時0.4W 作動時0.6W	電源コードの長さ：0.75m

操作系部・洗面器部（注3）

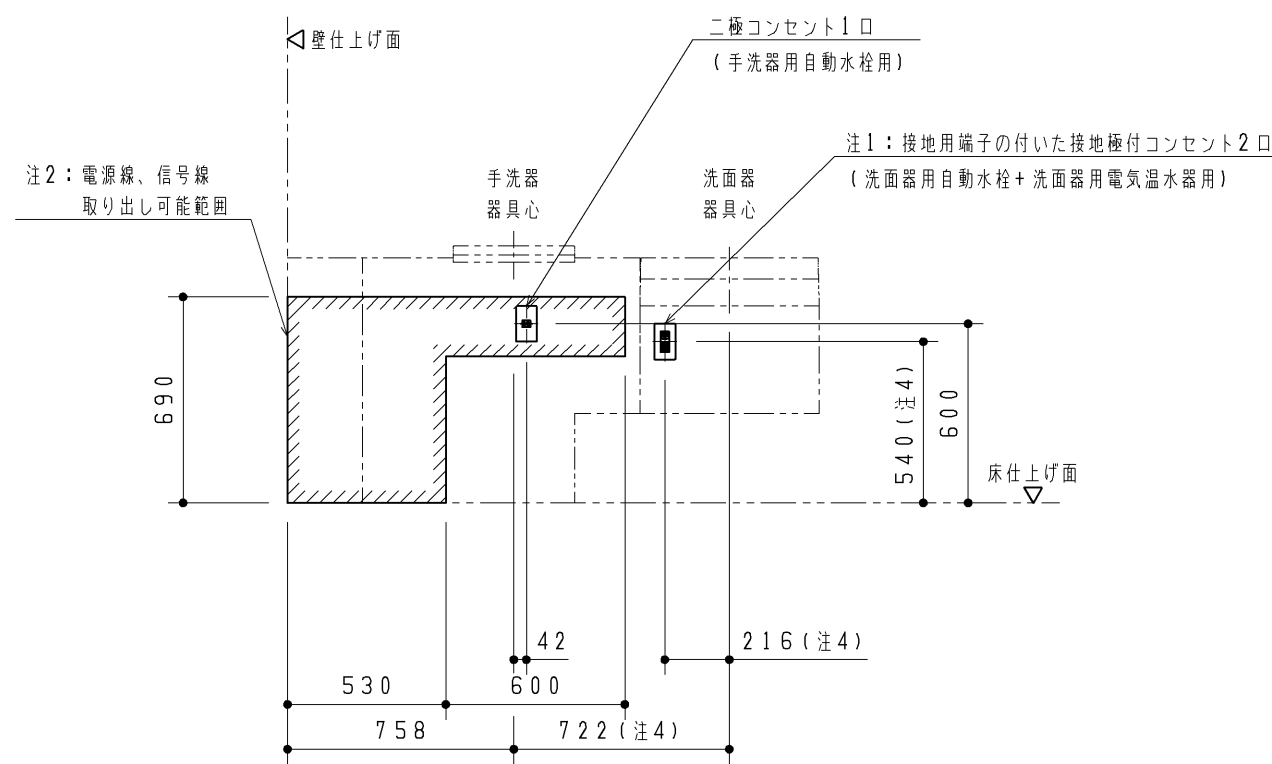

製図 佐藤		検図 野村 吉田	日付 25.05.28	単位 m m 尺度 1:25	名称 コンパクト・バリアフリースイレパック 事前施工情報 （右勝手/汚物流しなし）
備考		図番 E-UAD===R===B			品番 UAD****R****N***B

事前施工情報（配管立ち上げ位置）

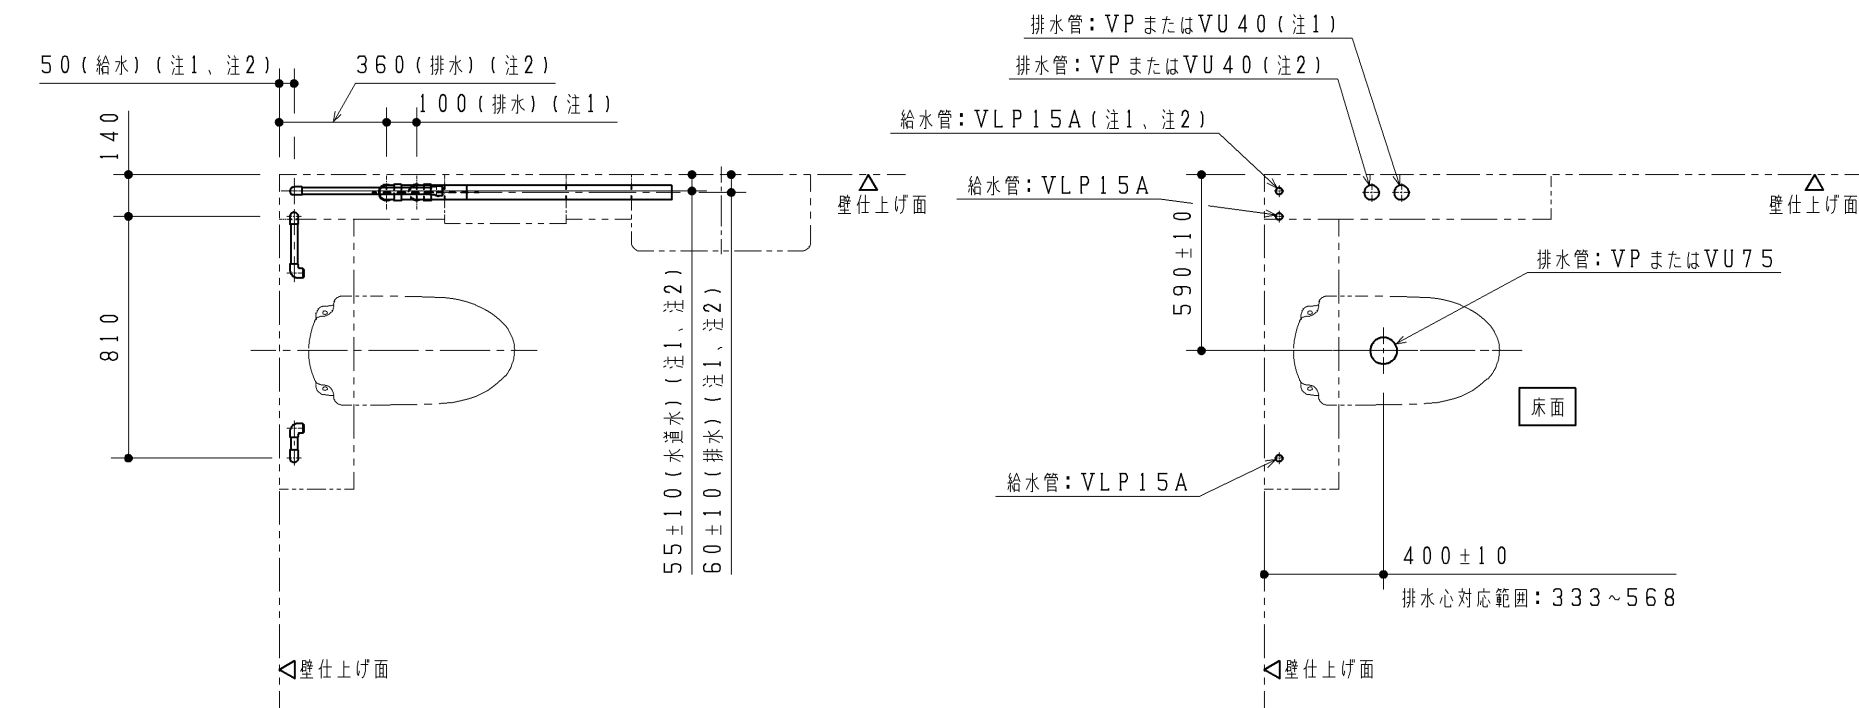



注：給水は図に示す位置に末端Rc1/2で準備してください

洗面器	手洗器	Rc1/2
あり	あり	4ヶ所
あり	-	3ヶ所
-	あり	3ヶ所
-	-	2ヶ所

- 注：VP 40またはVU 40排水管は順勾配1/50を確実に確保してください。
ライニング内に通気管を通すことができませんので、排水はそれぞれ各個抜きにて準備してください。
- 注：末端は必ず異種金属接続用継手を使用してください。
- 注：配管は躯体壁などに確実に固定してください。
- 注：給水最低必要水压0.05MPa（流動時）、最高水压0.75MPa（静止時）
- 注：左図と異なる位置から配管を立ち上げる場合は、「配管取り出し可能範囲」を参考にしてください。
- また、寸法詳細及び配管の取り回しに関しては、「フレーム詳細図」を参照の上、内蔵器具、フレームと干渉しないよう注意してください。
- 注：ベビーチェア・ボード部があるプランの場合、
ベビーチェア・ボード部には配管立ち上げ不要のため図示していません。




<必ずご確認ください>

- 注1：洗面器ありを選択した場合のみ。
手洗器の有無によらず、洗面器の設置位置、給排水立ち上げ位置は同じです。
- 注2：手洗器ありを選択した場合のみ。

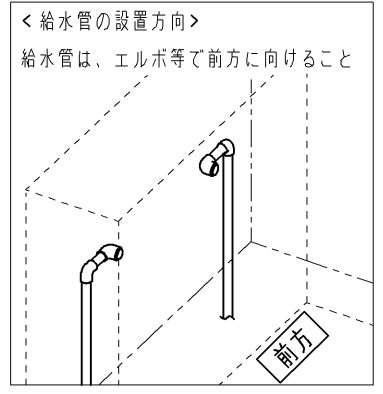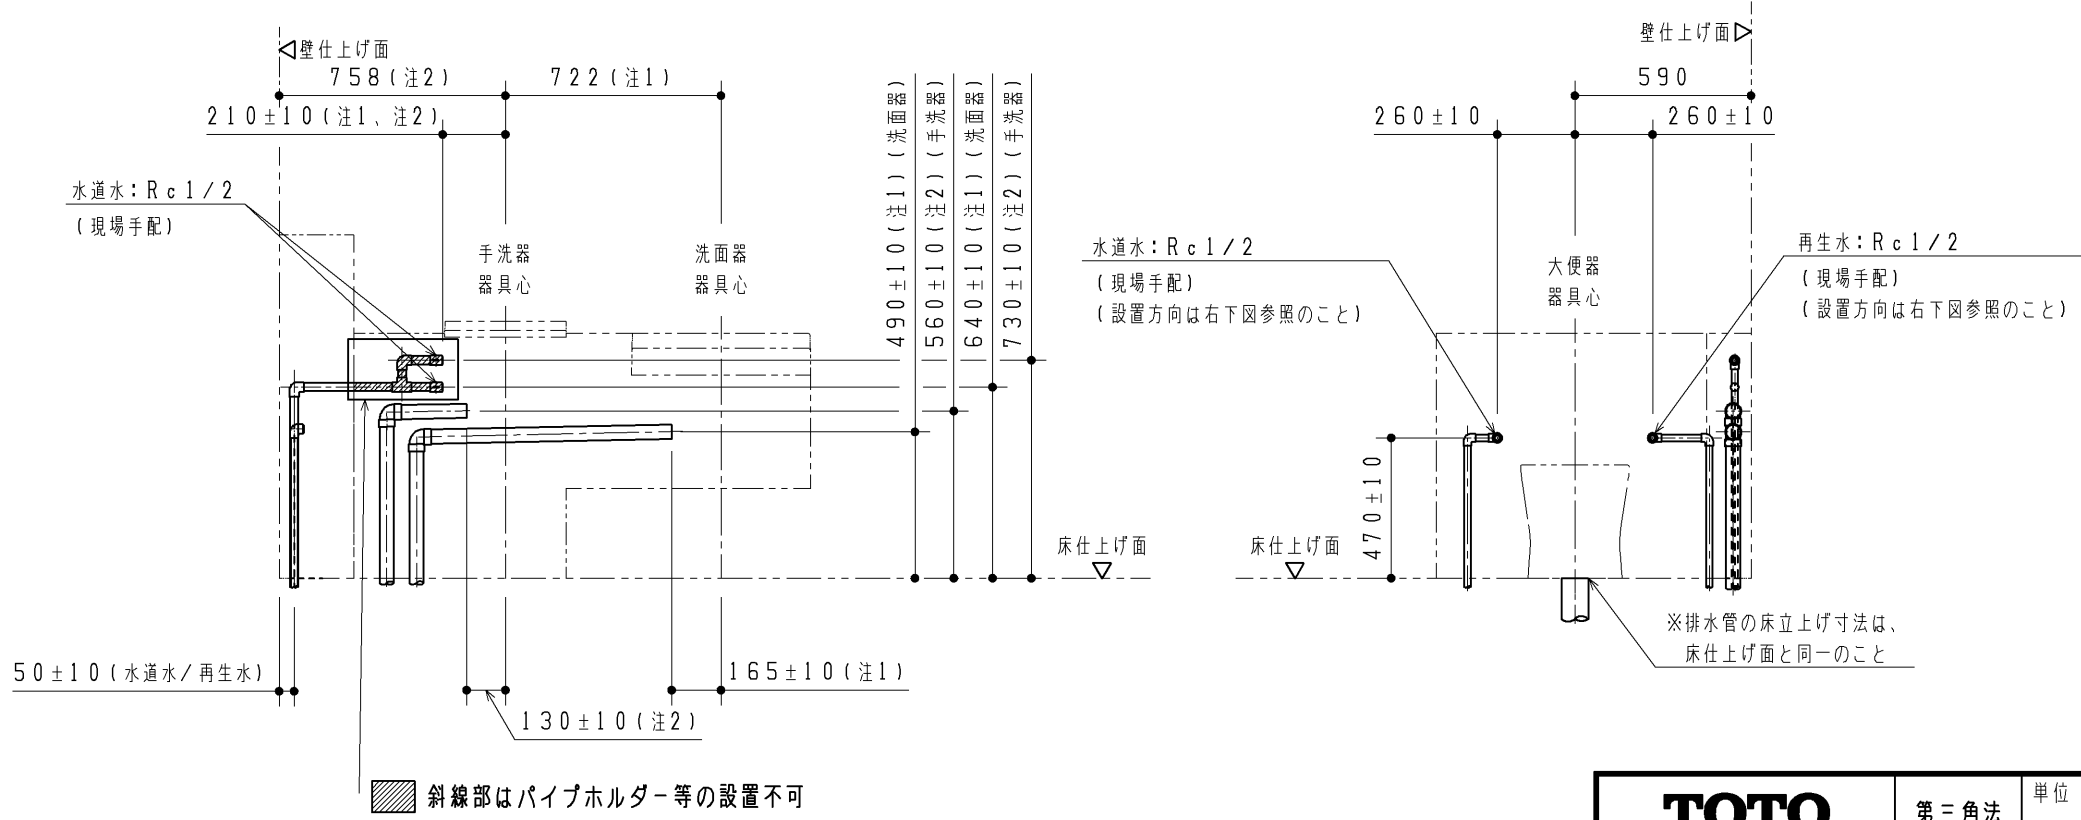

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 コンパクト・バリアフリースイレパック 事前施工情報 (右勝手/床置き/汚物流しなし/再生水)
製図 佐藤	検図 野村 吉田	日付 25.05.28	尺度 1:25	品番 UAD*Z0/3*R2***N***B
備考				図番 H-UAD=Z0_3=R2==B

事前施工情報（配管取り出し可能範囲）

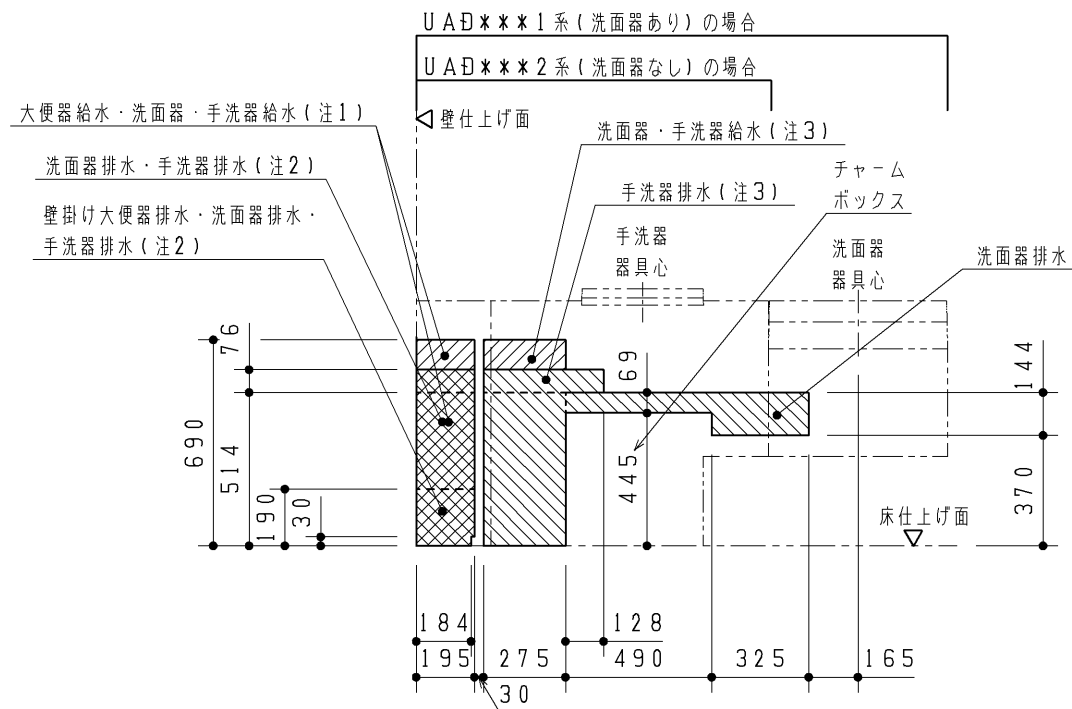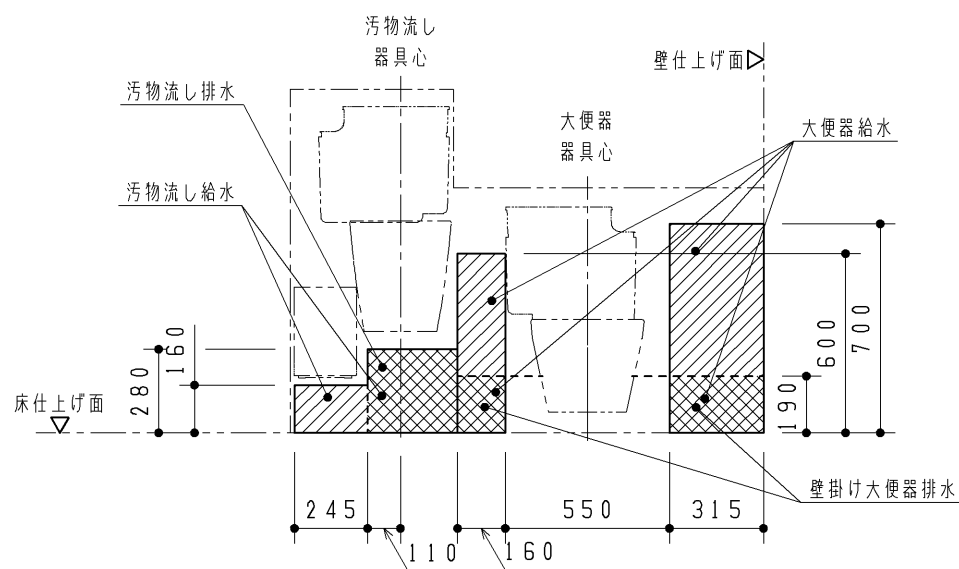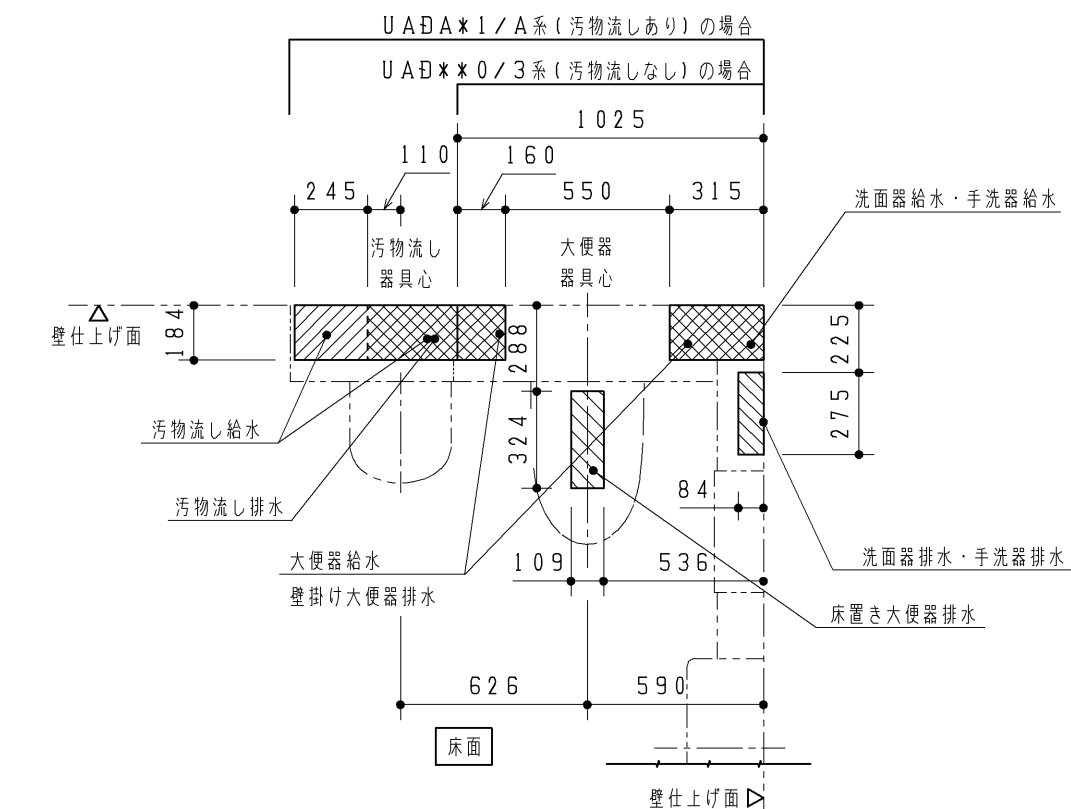

◆本図はフレームや内蔵物に配管外形が干渉せずに取り出せる、床面・壁面の範囲を示します。
図に示す範囲以外は配管が取り出せませんので、注意してください。

【給水管】 ：給水管の外形寸法（保温含む）が納まる範囲を示します。



【排水管】 ：排水管の外形寸法が納まる範囲を示します。

※排水管は順勾配を確実に確保してください。
大便器・汚物流し：1/100
洗面器・手洗器：1/50



注1：手洗器なしの場合は、大便器給水範囲になります。
注2：手洗器なしの場合は、大便器排水範囲になります。
注3：手洗器なしの場合は、洗面器給水範囲になります。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 コンパクト・バリアフリースイレパック 事前施工情報 (右勝手/汚物流しあり)
製図 佐藤	検図 野村 吉田	日付 25. 05. 28	尺度 1:25	品番 UAD***R*****B
備考				図番 H-UAD=1=R==B


フレーム詳細図

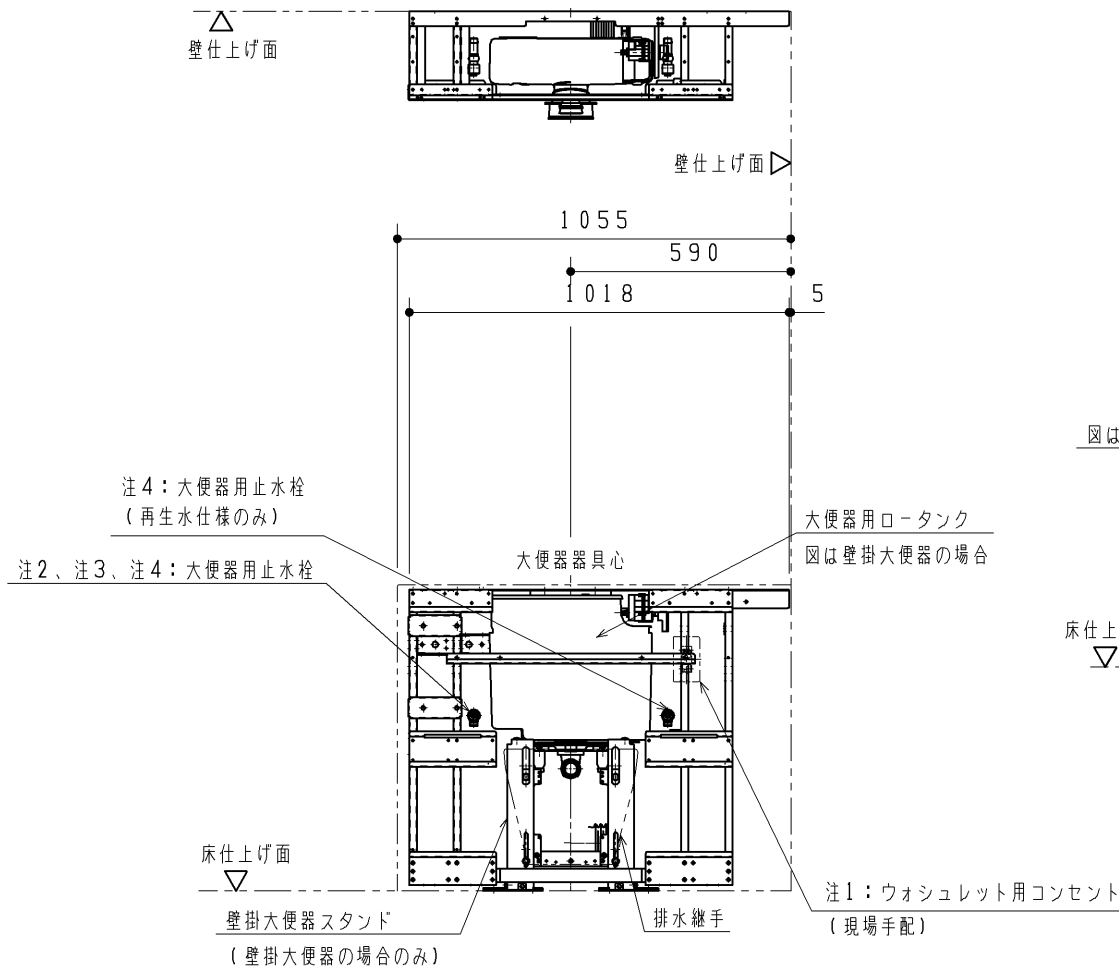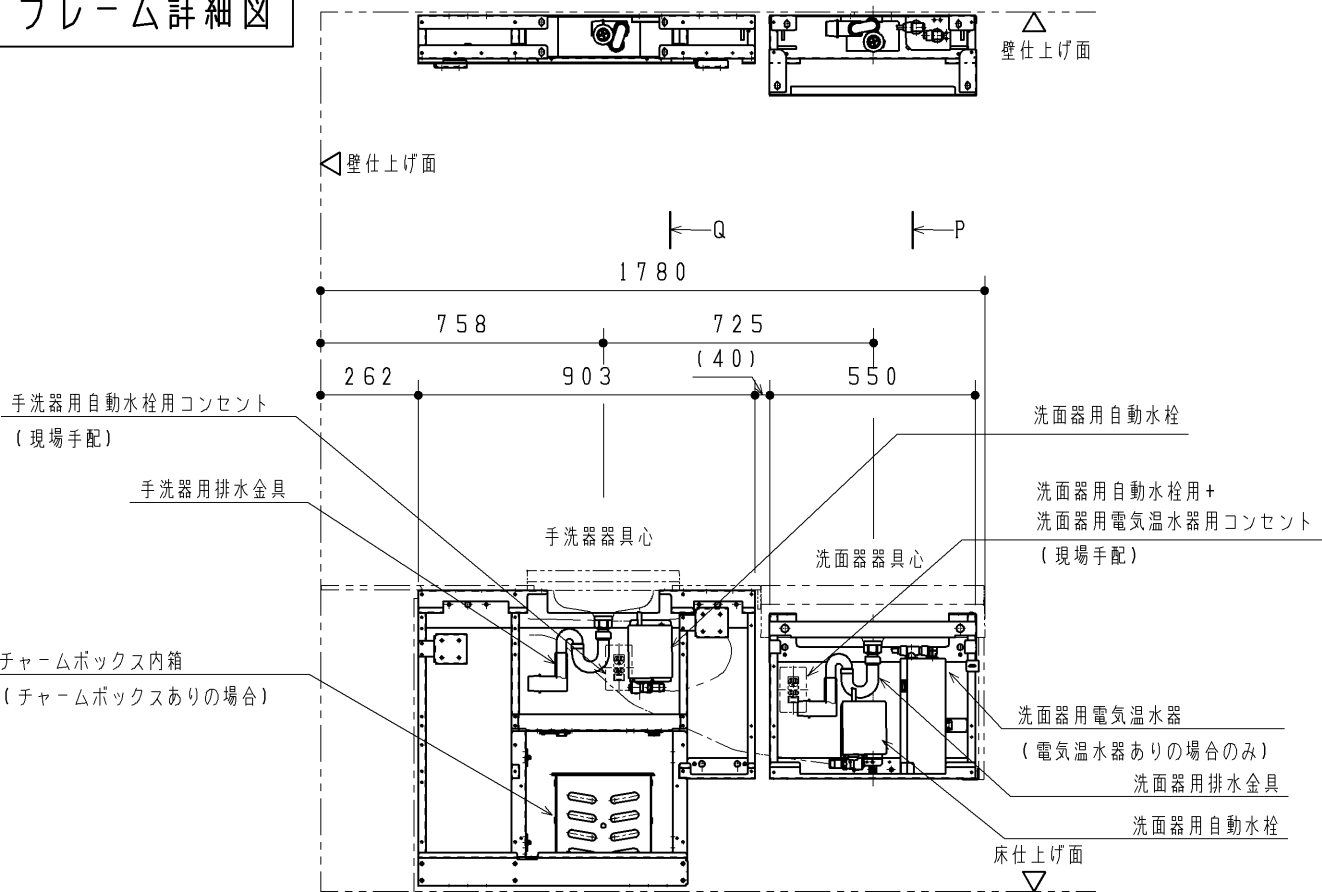


- 注1：詳細は「電気工事」をご確認ください。
- 注2：ウォシュレット分岐金具が接続されます。
- 注3：パウチしびん洗浄水栓付背もたれありの場合は、分岐金具が接続されます。
- 注4：詳細位置は「配管立ち上げ位置」をご確認ください。
- ※洗面器なしの場合、洗面器部ケーシングはありません。

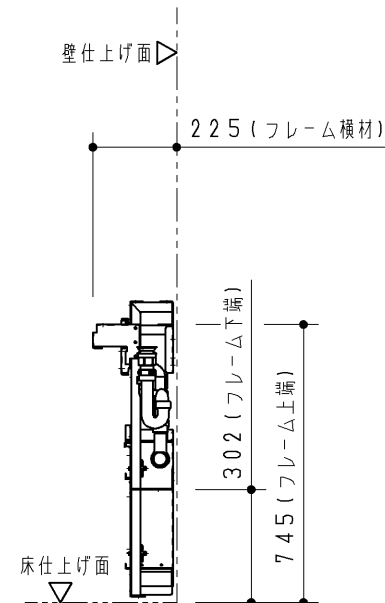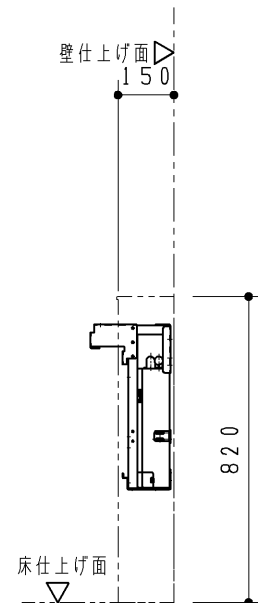

P 視図

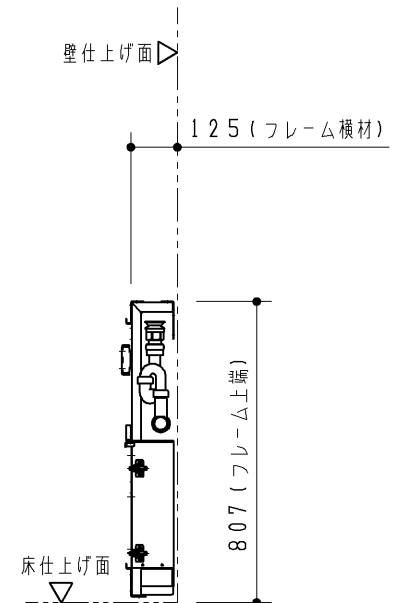

Q 視図

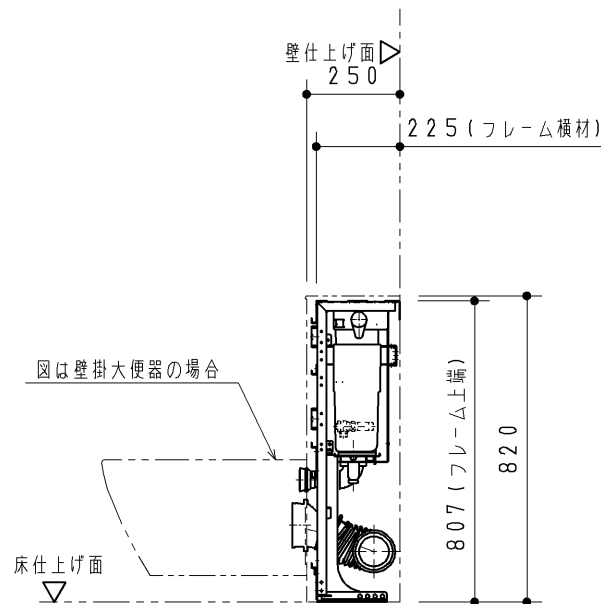

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 コンパクト・バリアフリースイレパック フレーム詳細図 (右勝手/汚物流し無)
製図 佐藤	検図 野村	吉田	日付 25. 05. 28	尺度 1 : 2 0	品番 UADA*0*R***N***B
備考					図番 T-UADA=0=R==NB