

生産中止図面

2013.2.20	壁下地 コンクリート (仕上厚35mm以内)	壁固定部材 アンカーM8 めねじタイプ 下穴φ12X深さ40	同梱
	鋼製下地+耐水合板T12以上 ALC(仕上厚25mm以内)	タッピンねじ φ6X50	同梱
	コンクリートブロック	ALCアンカーM8、下穴φ14、5X深さ：仕上厚+65	UTR805(オプション)5個
		接着系アンカーなど	現場手配
	床下地 コンクリート (仕上厚35mm以内)	床固定部材 アンカーM8 めねじタイプ 下穴φ12X深さ40	同梱

- ◆点検口付ライニング フレーム設置について
1：フレーム設置の前に配管、電気工事を行ってください。
2：フレームの下地別の設置部材を上表に示します。
下地によっては、設置部材を別途ご用意いただく必要があります。

専用ライニング内訳	仕 様	数量
甲板	エポキシアクリレート系人工大理石(マーブライト)	1
前板	ポリオレフィン系樹脂積層銅板	1式
幅木	ステンレスヘアライン仕上げ	1式
フレーム	溶融亜鉛めっき銅板	1式

品 番	品 名
UAUN15****	RESTROOM ITEM 01専用ライニング小便器用

器具連設数	手すり設置用加工	器具ピッチ(mm)	器具端寸法(mm)	前板カラー	甲板カラー
1連	N加工なし	A800	1400~450	Wコートラメ ホワイト	W47 ホワイト
2連	L加工あり(左端)	E900	2450~500	Eコートラメ フラッグ	E47 フラッグ
3連	R加工あり(右端)			Eコートラメ ブルー	
4連					
5連					

- ※左右とも共通寸法
- 専用ライニングには、小便器・バルブユニット・手すりなどの器具や配管は含まれません。
マイクロ波センサー壁掛小便器セット(XPU11)を別途手配のうえ、各製品
同梱の施工説明書に従って施工してください。
- ライニング内に水が入らないようにしてください。
(ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。
又、前板やフレームの腐食につながります。)

- 注1：間口寸法は次のように対応します。
前板・・・フィラー(間口調整材)の見え代を変えて対応します。
甲板、幅木・・・長物を現場で切断して対応します。
(ジグソー、丸のこ、金切りばさみなどを使用。)

左右器具端寸法及びピッチ寸法による対応間口を下表に示します。

L/R寸法	P(ピッチ)寸法	対応間口寸法W
400~450(400)	800	4000~4100
450~500(450)		4100~4200
400~450(400)	900	4400~4500
450~500(450)		4500~4600

()は側板設置の場合の寸法になります。

- 注2：小便器用手すりセットに同梱の取付金具と取付ねじを使用してフレームの下穴に
合わせて設置し、前板施工後に手すりを取り付けます。
手すりの設置は手すりに同梱の施工説明書に従ってください。


注3：L/R寸法は左右別々には指定できません。

注4：フック YKH22(別途手配)は必ず取付可能範囲に設置してください。


注5：側板は UTR136(別途手配)となります。(フィラー：10mm固定)

※図は手すり加工あり(左端)の図面です。

※ライニング内に設置される器具・配管は、マイクロ波センサー壁掛小便器セット
(XPU11)の施工情報を参照してください。

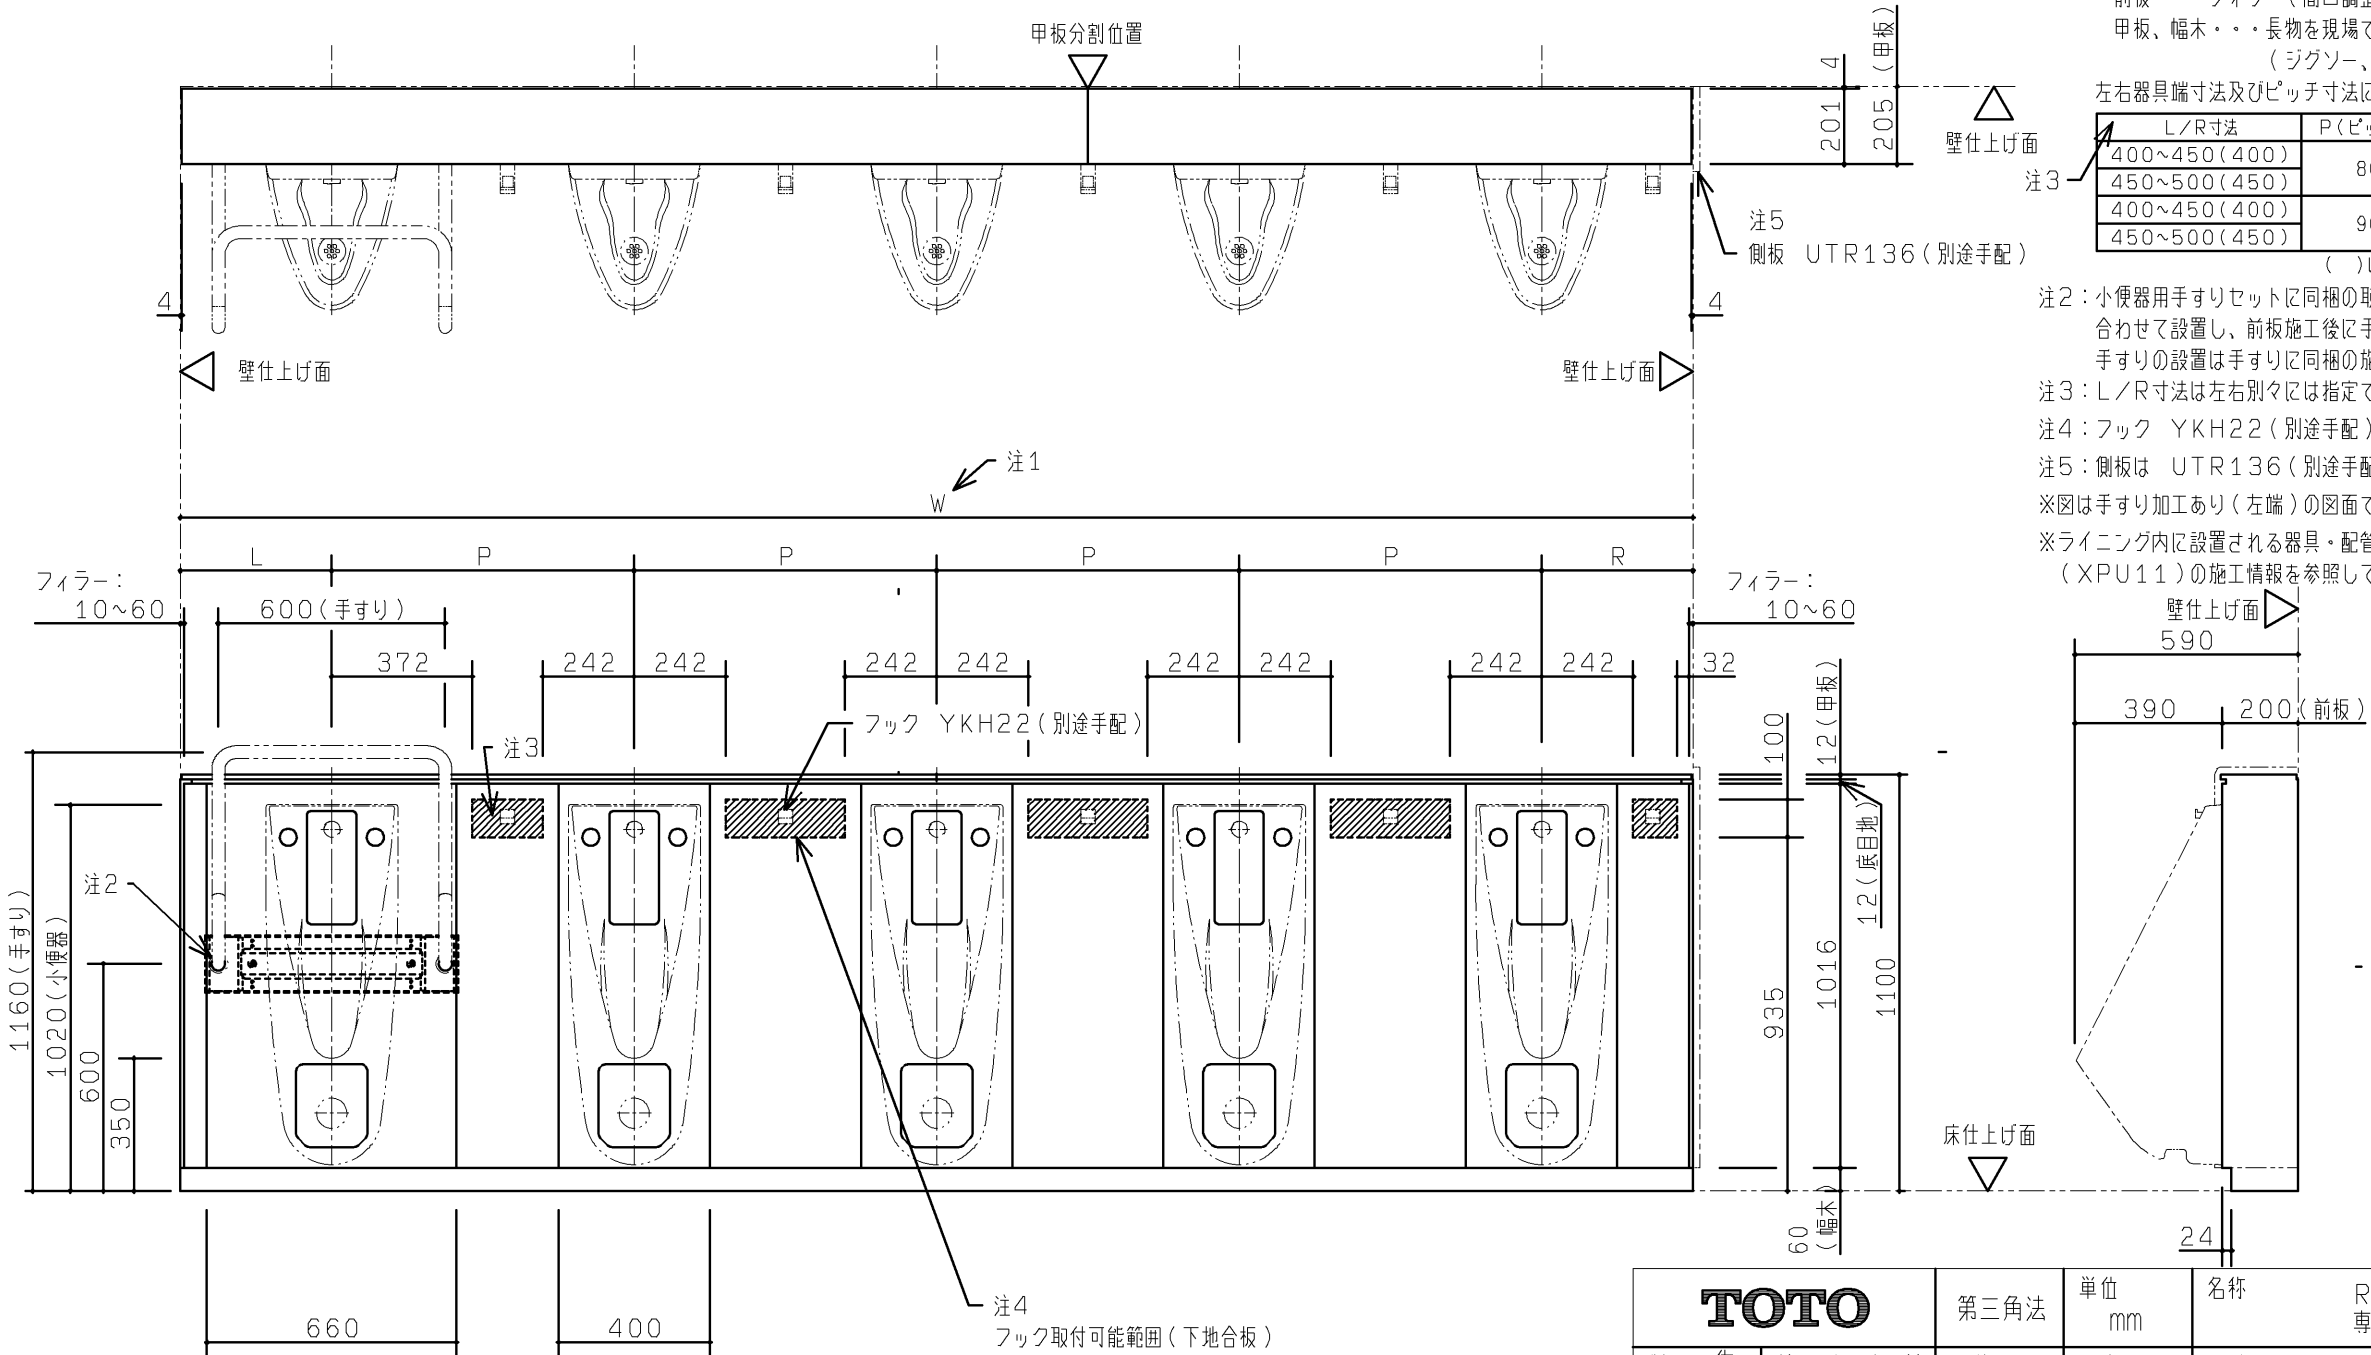

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	RESTROOM ITEM 01 専用ライニング 小便器用
製図 佐々木	検図 白大鈴 井里木	日付 11.11.25	尺度 1:20	品番	UAUN15****
備考 図面全3枚中の1枚目				図番	UAUN15_

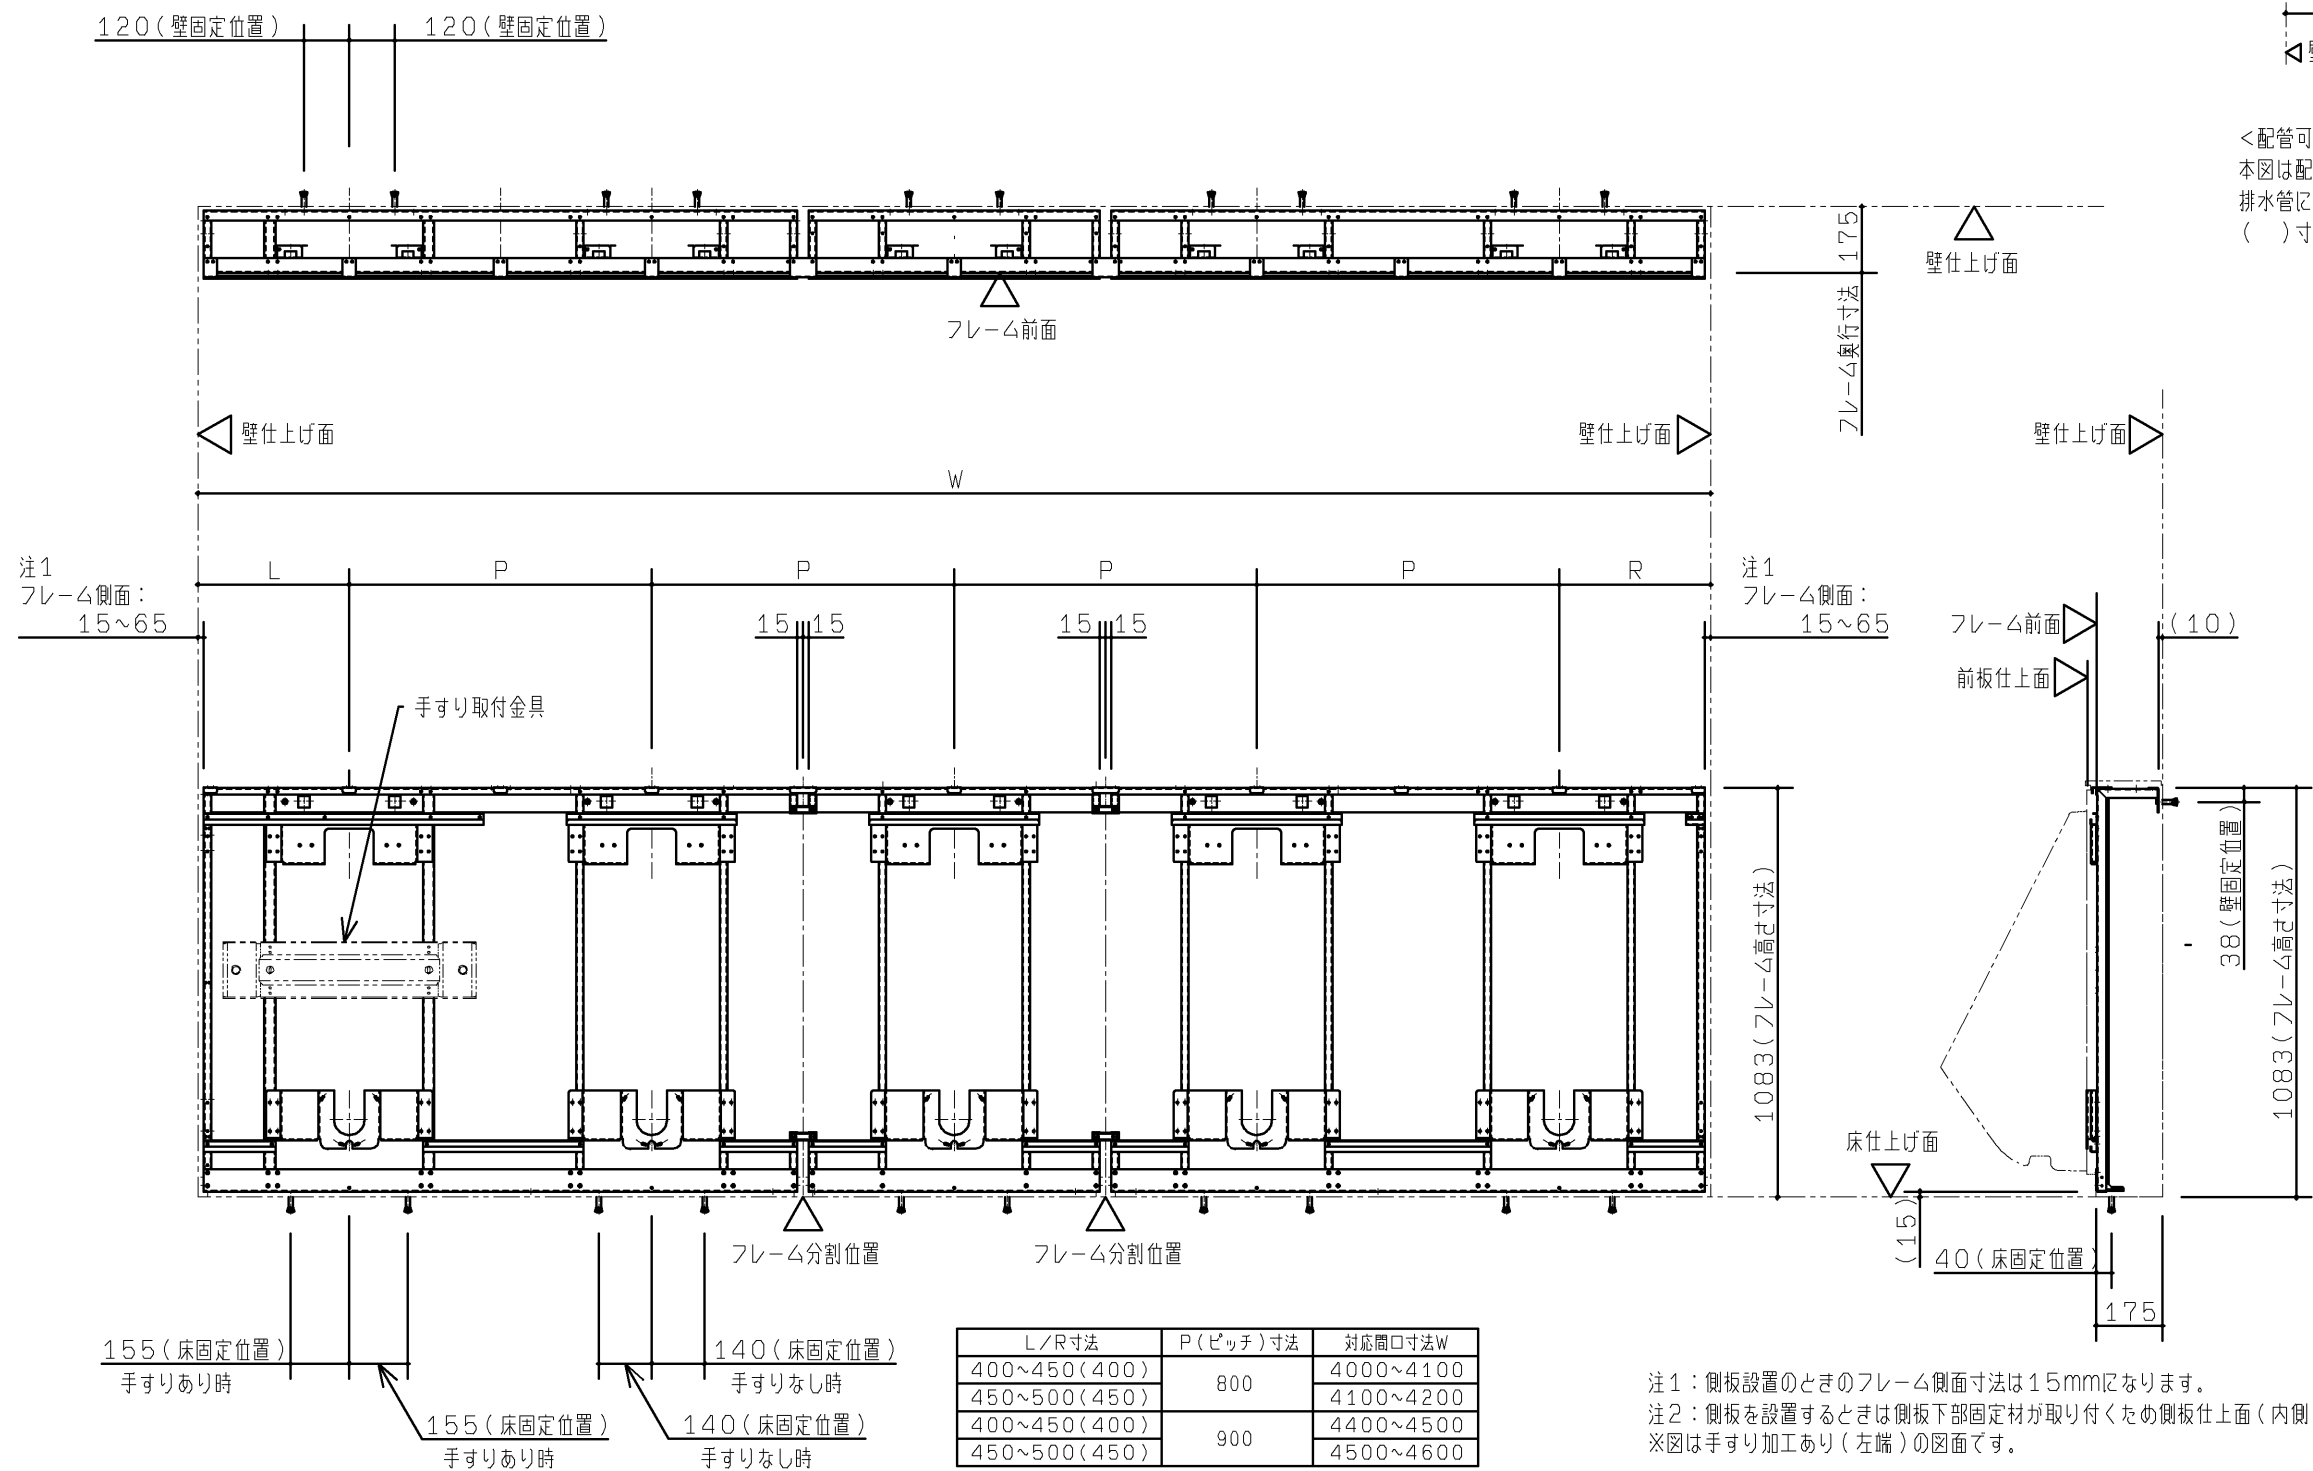


注1：側板設置のときのフレーム側面寸法は15mmになります。
注2：側板を設置するときは側板下部固定材が取り付けのため側板仕上面（内側）から15mmの範囲は配管床立ち上げができません。
※図は手すり加工あり（左端）の図面です。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	RESTROOM ITEM 01 専用ライニング 小便器用
製図 佐々木	検図 白大鈴 井里木	日付 11.11.25	尺度 1:20	品番	UAUN15****
備考 図面全3枚中の2枚目				図番	UAUN15_


壁
固
定

コンクリートに固定するとき

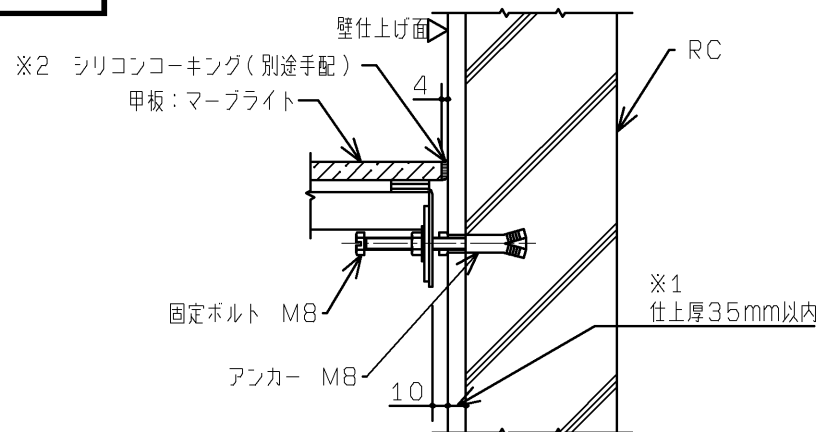


※1 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※2 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

鋼製下地 (LGS) に固定するとき

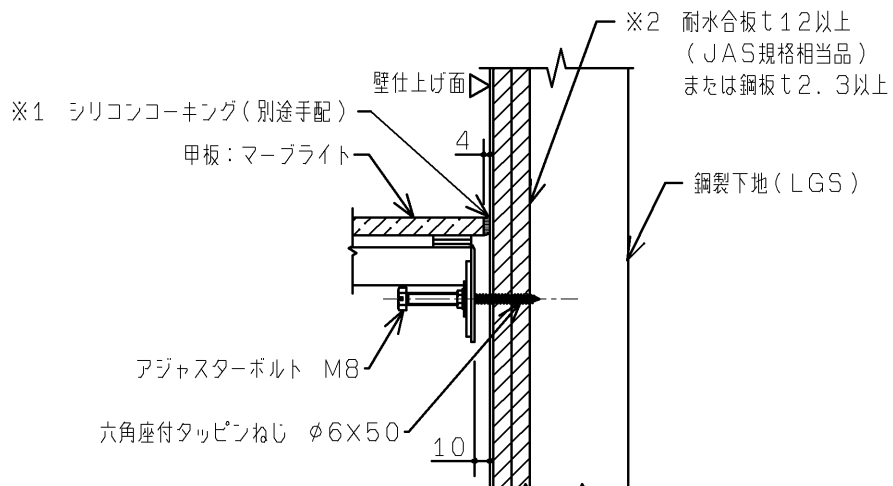

※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。
※2 合板貼りできない場合は鋼板 (t2.3以上) 貼りもしくは C形鋼 (2.3×60×30×10) を壁固定位置に入れてください。


ALCに固定するとき

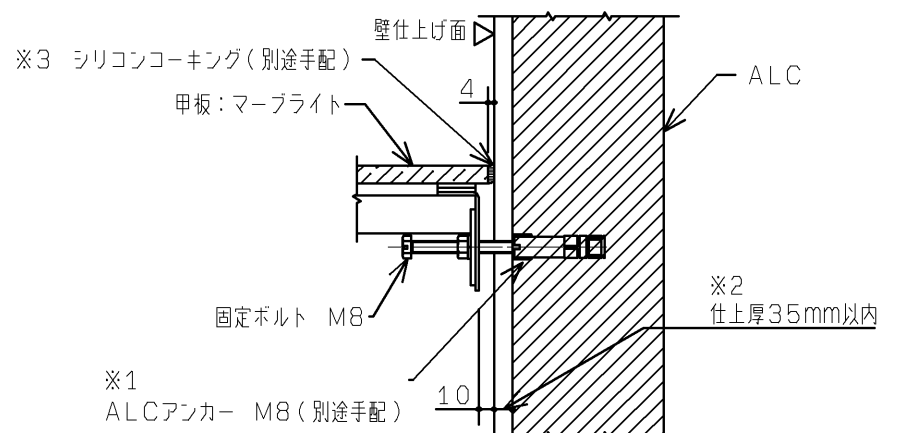


※1 ALCに固定するときはUTR805 (別途手配) を設置する器具数分
手配してください
※2 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※3 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

床
固
定

標準床固定部詳細

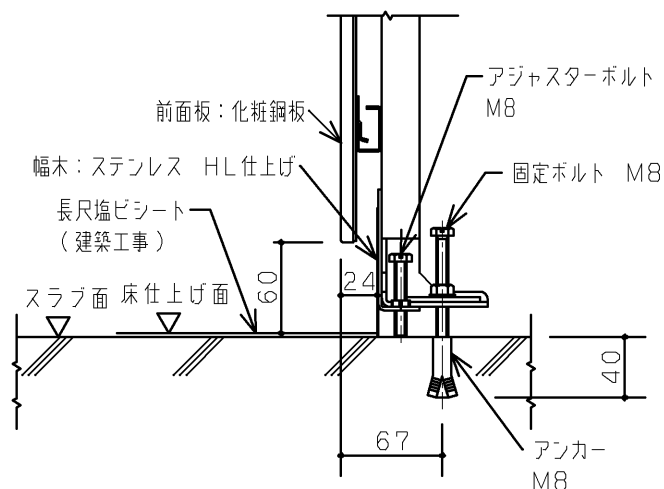


甲板・底目地納り詳細

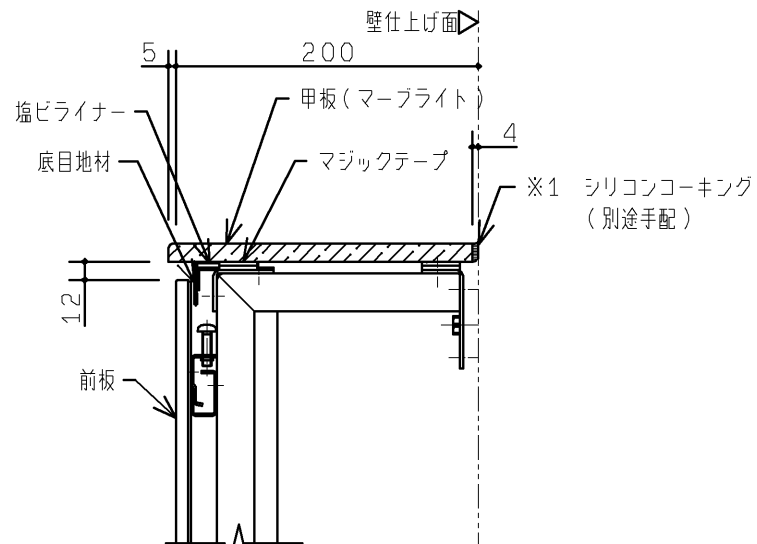

※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。


小便器用手すり (S=1:20)

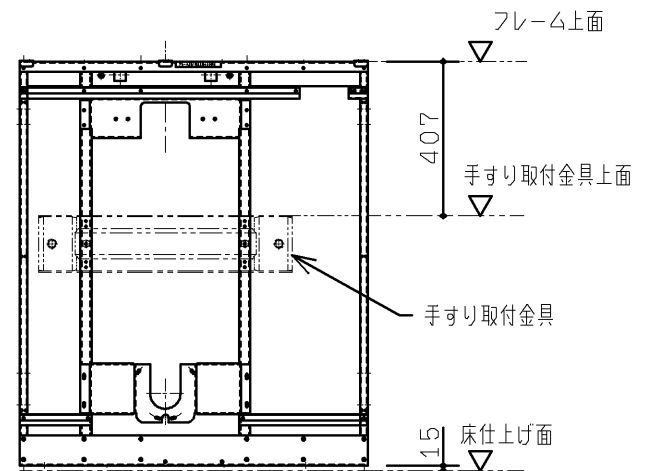

※1 手すり設置につきましては、手すりセットを別途手配してください。
手すり取付金具は手すりセット (XPTU01W/G) 同梱の
テクスねじを使用して取り付けてください。(手すりセット施工説明書参照)

フック
設
置


フック設置例 (S=1:20)

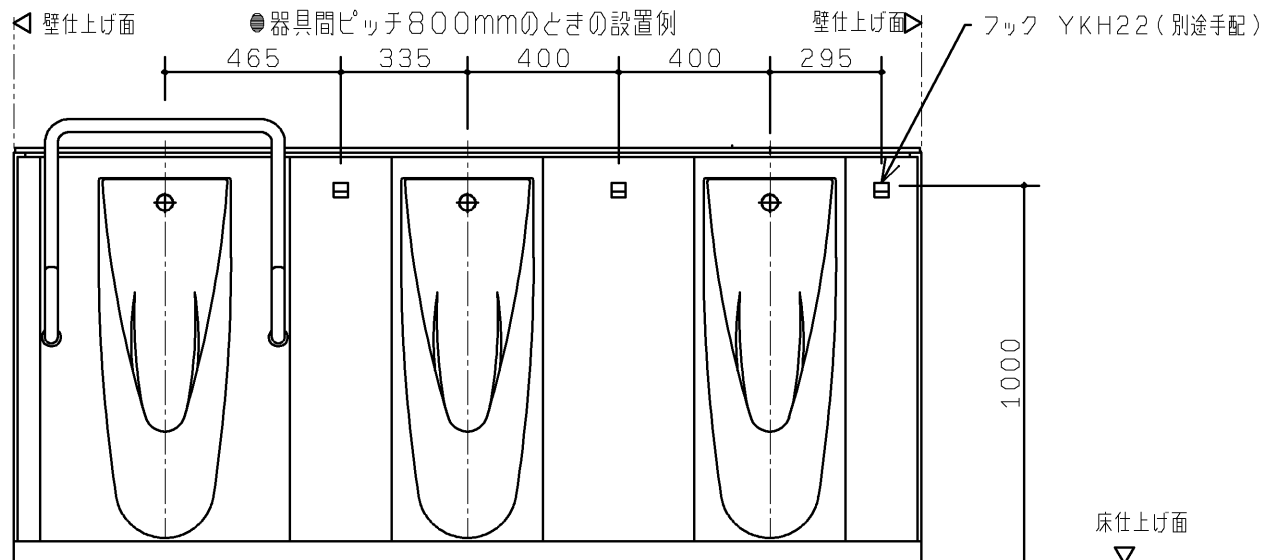

※フック設置につきましてはYKH22を別途手配してください。取り付けは同梱のタッピンねじを使用してください。(フック取扱説明書参照)


壁取り合いのとき

●フィラー70mmを使用した設置例

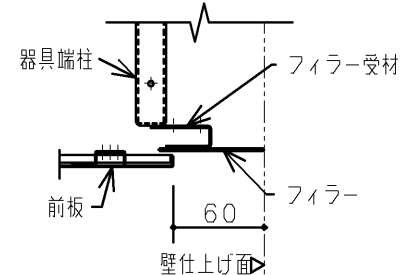

※隙間に応じたフィラーを使用してください。
(ライニング施工説明書参照)

側板設置のとき

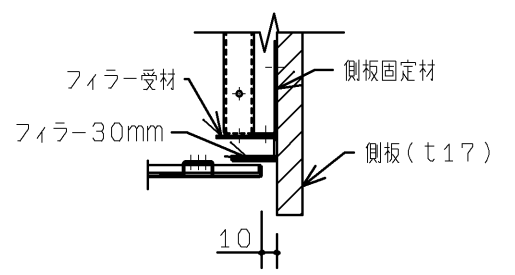

※側板設置のときはフィラー30mmを使用
(ライニング施工説明書参照)

TOTO

第三角法

単位
mm

名称 RESTROOM ITEM 01
専用ライニング 小便器用

製図 佐々木

検図 白大川
井里村

日付 10.12.24

尺度 1:5

品番 UAUN1*****

備考 図面全3枚中の3枚目

図番 HUAU=01