


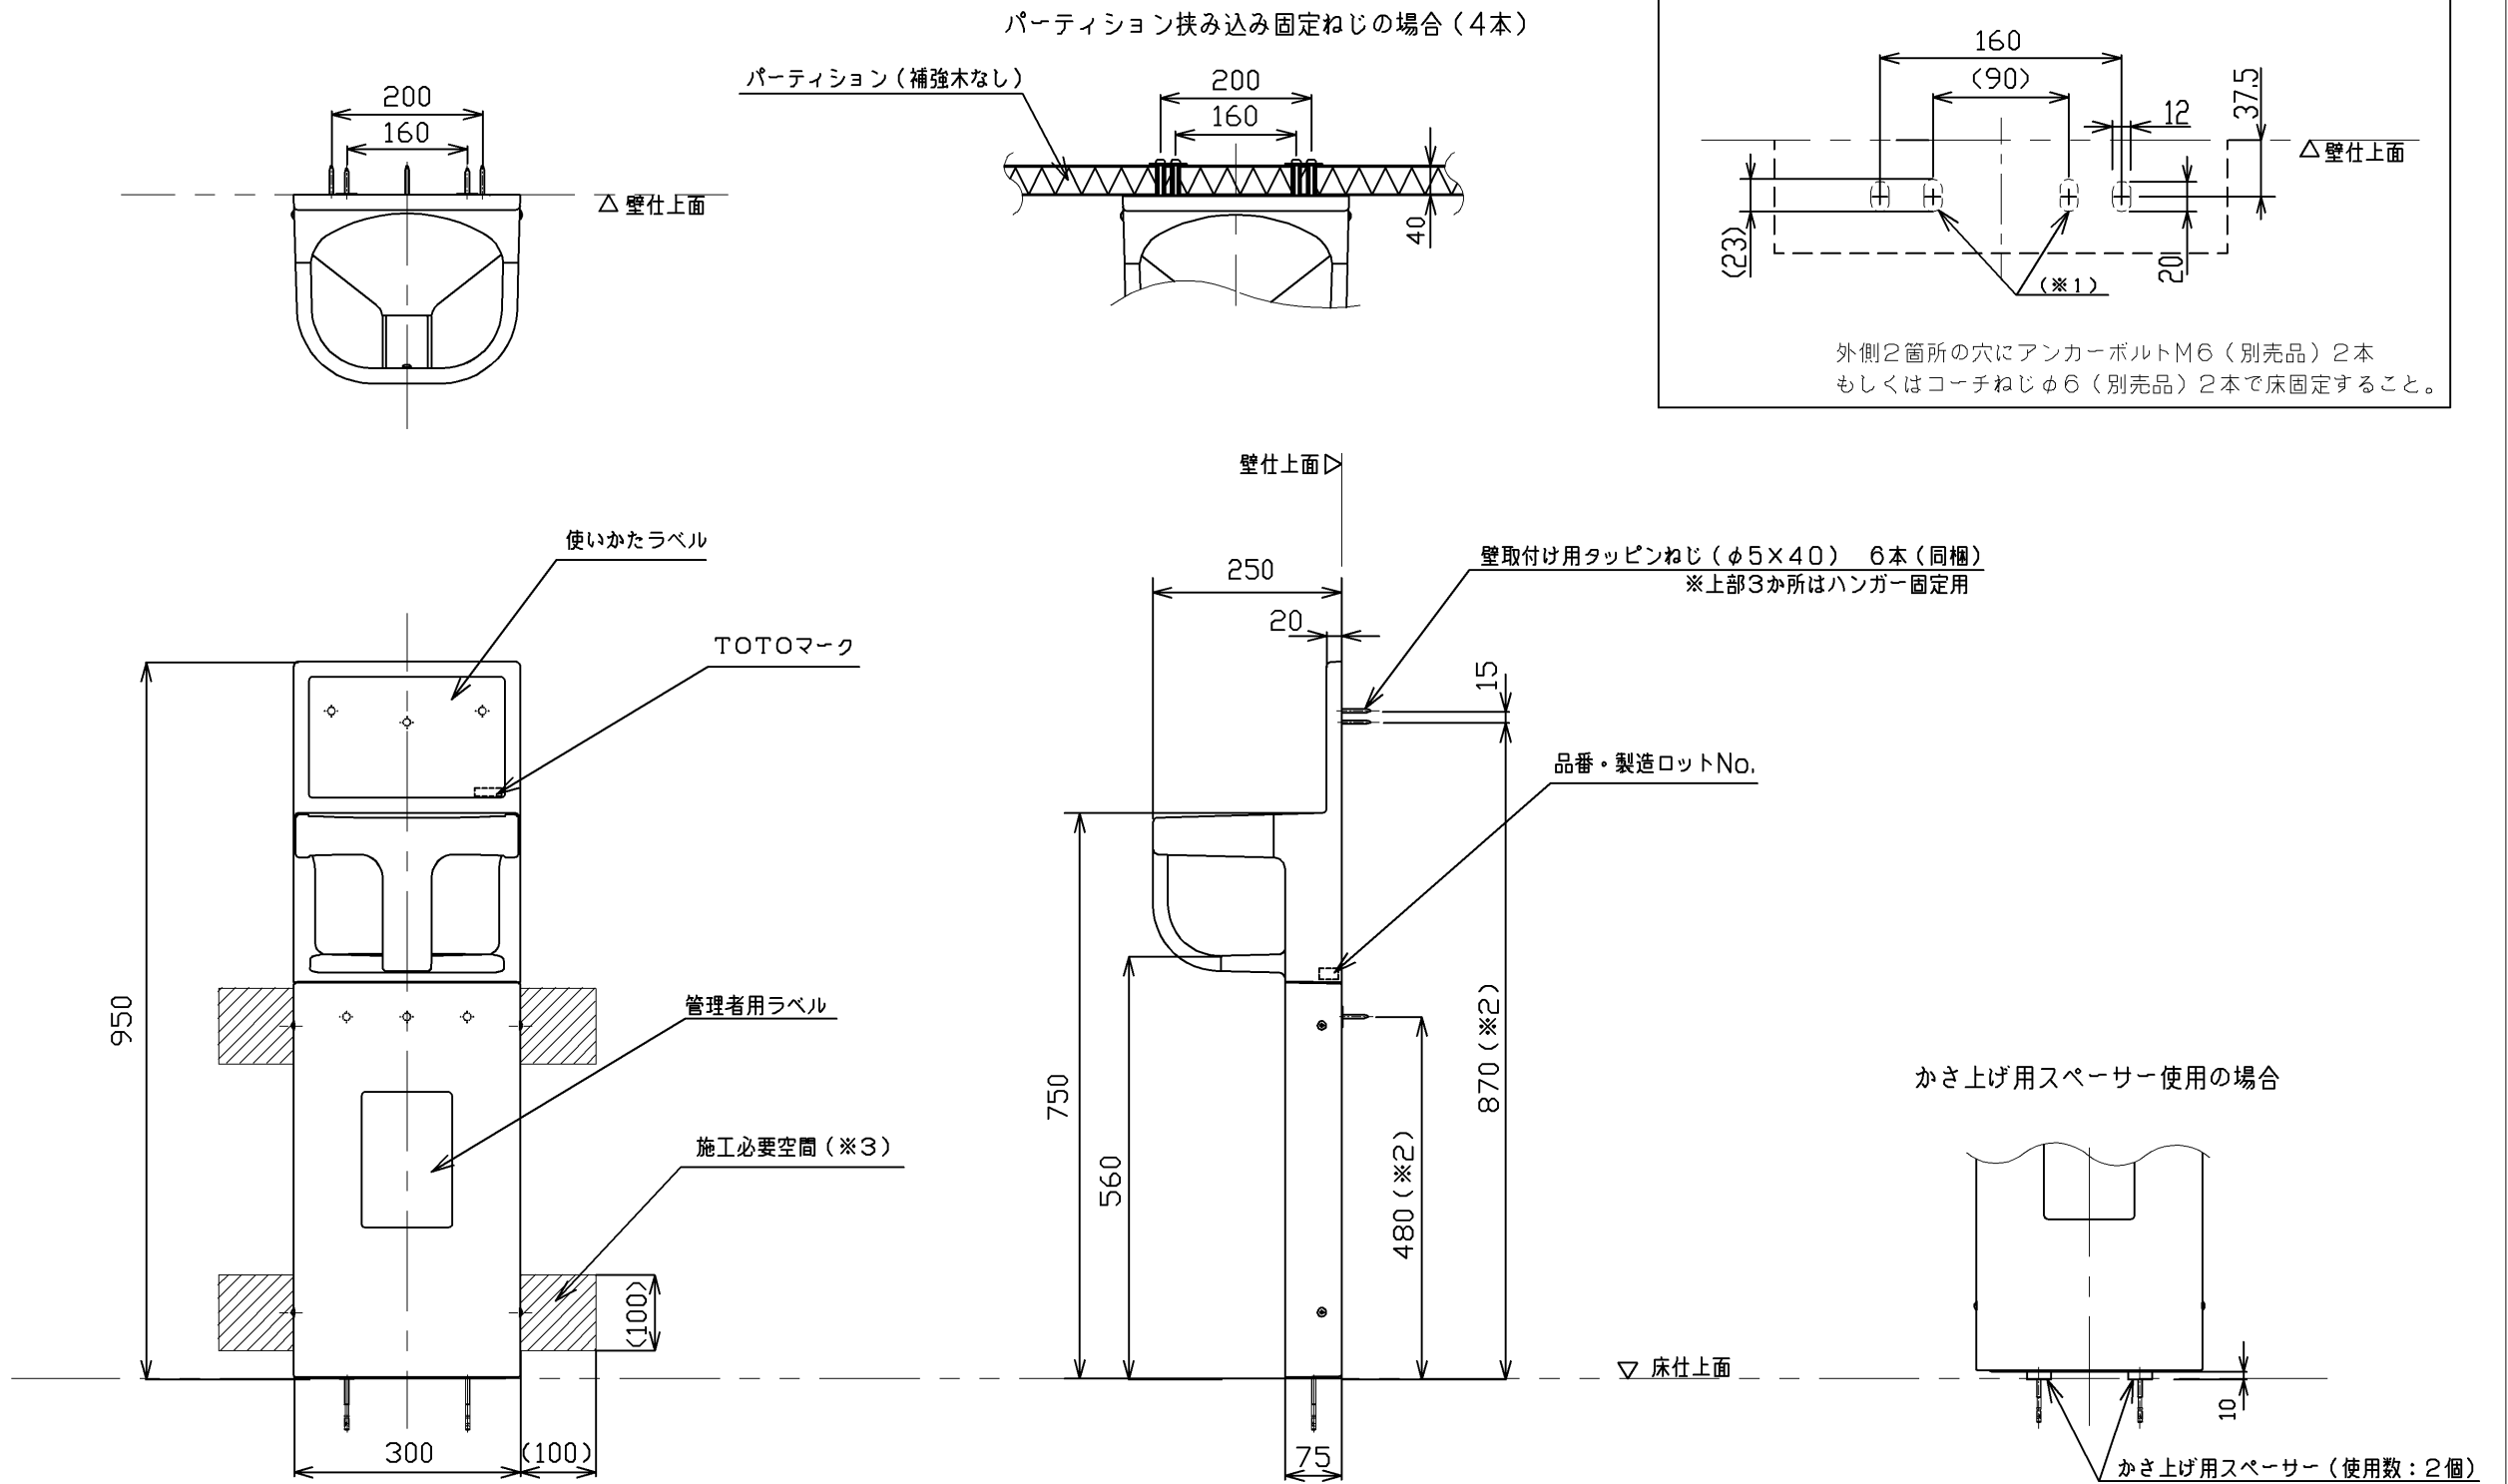

取付金具 (別売品) 各補強については2枚目参照のこと			
用途	下地材	取付部品	品番
床固定	コンクリート	アンカーボルト (2本入り) M6×85 ※下穴φ6	YPH62017W2
	木	コーチねじ (4本入り) φ6×70 ※下穴φ4	YPH67109
壁固定	コンクリート	樹脂プラグ (20本入り) φ6×30	T110D28
	軽量鉄骨 (補強鋼板用)	ドリルねじセット (4本入り) φ5×45	T110D45 X2セット
	パーティション (補強木なし)	挟み込み固定ねじセット (2本入り)	YPH62022 X2セット

- 〈注記〉
- ・平面壁のみ取付可能です。
 - ・安全にお使いいただくために、管理者の方は日常点検を行ってください。
 - ・公園トイレなど、管理の行き届かない場所への設置はおすすめできません。
 - ・直接水がかかる場所へは設置しないでください。
 - ・乳幼児を座らせる際に支障となる為、製品上部に棚やフックなどを設置しないでください。
 - ・はね上げ式手すりを設置する場合は、すき間に挟まってけがをするおそれがあるため、500mm以上離してください。
 - ・乳幼児を座らせる際に支障となる為、商品の両側に100mm以上の空間が必要です。
 - ・壁・床ともに固定が必要です。
 - ・アンカーボルトはコンクリート層に40mm以上打ち込んでください。
 - ・床が木下地の場合は、60mm以上の補強が必要です。
 - ・壁面には厚さ12mm以上の合板を使用してください。
 - ・薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設けてください。
 - ・軽量鉄骨下地の場合は、厚さ1.6～4.5mmの補強鋼板を使用してください。


- ※1 内側2箇所の穴は旧型品から取替えの際に、既存のアンカーボルトを受けるためのものです。
- ※2 設置場所が湿式清掃をされる場合には、別売品のかさ上げ用スペーサー 2個入り (品番: YPH13057) を使用することで、腐食を低減することができます。その場合、取付位置が通常より10mm高くなります。
- ※3 脚力バー側面のねじ固定の為、施工空間が必要です。

TOTO		単位	名称	
製図	検図	日付	尺度	
金村	秦 吉富	2020.11.01	1 : 10	
備考			品番	
※床固定用の取付金具は、別途手配のこと			ページ	
			YKA15S	
			1 / 2	


取付金具と補強について

< 床固定 >

1 : コンクリート下地

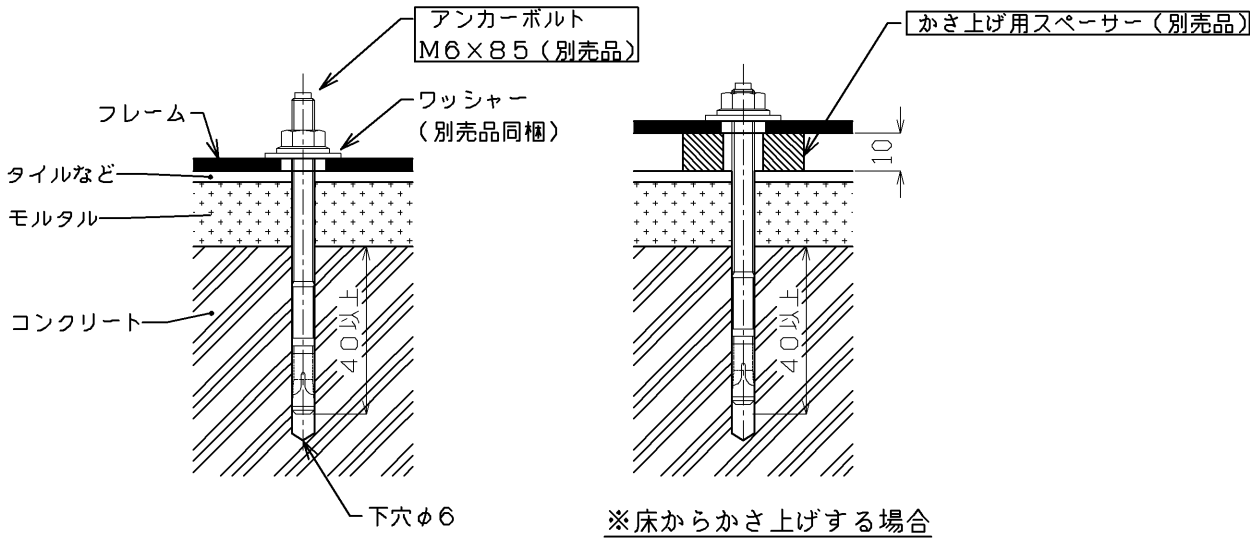


2 : 木下地

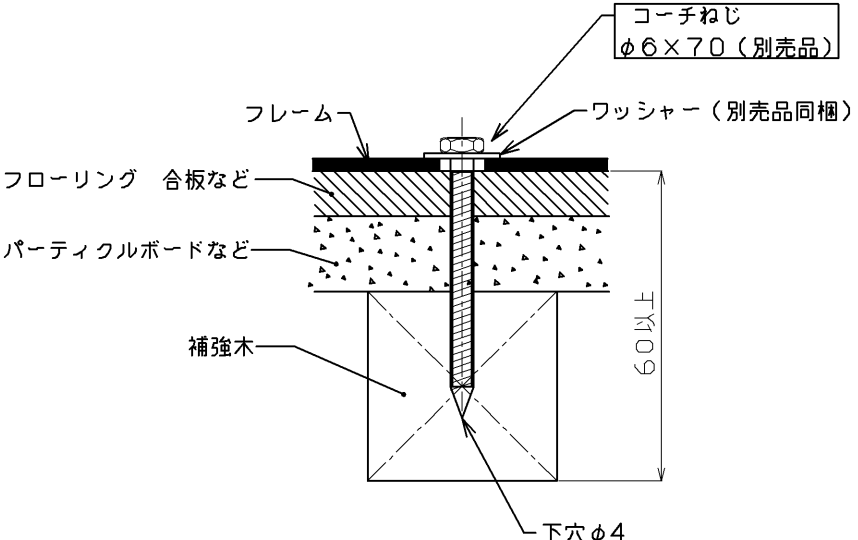


< 壁固定 >


1 : 木下地

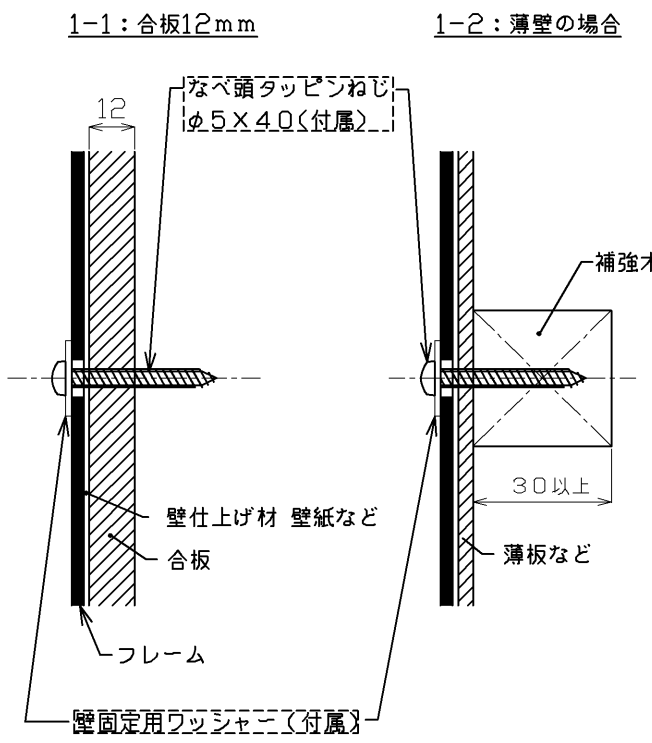


2 : コンクリート下地

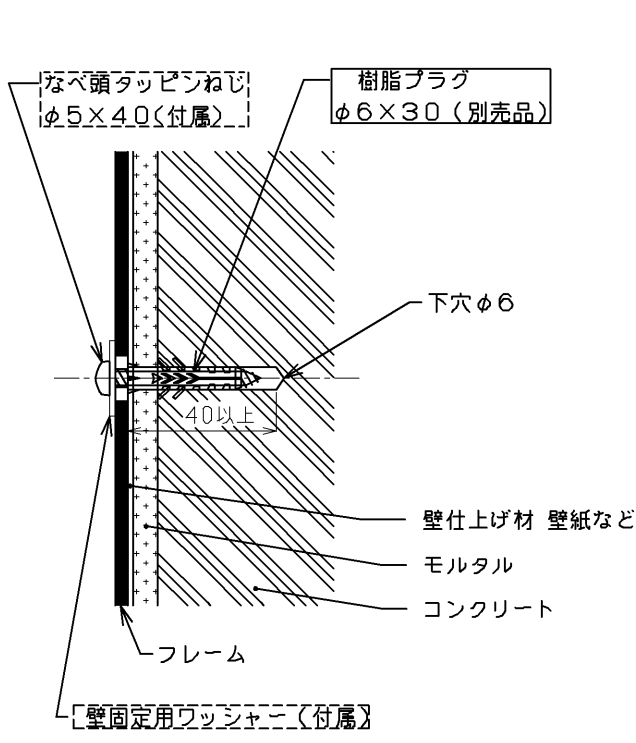

3 : 軽量鉄骨下地

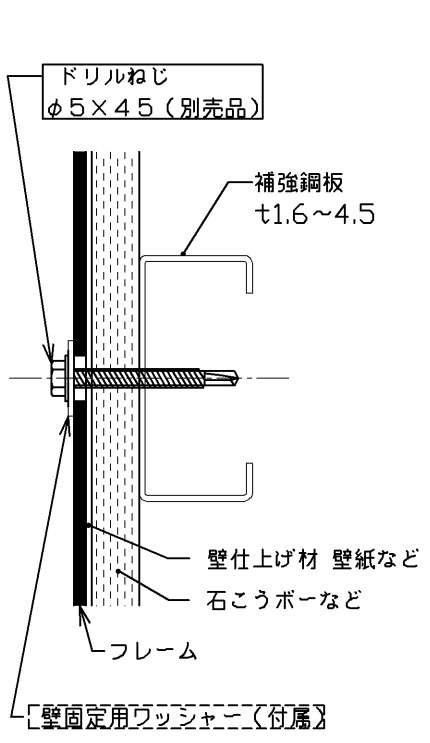

4 : パーティション壁

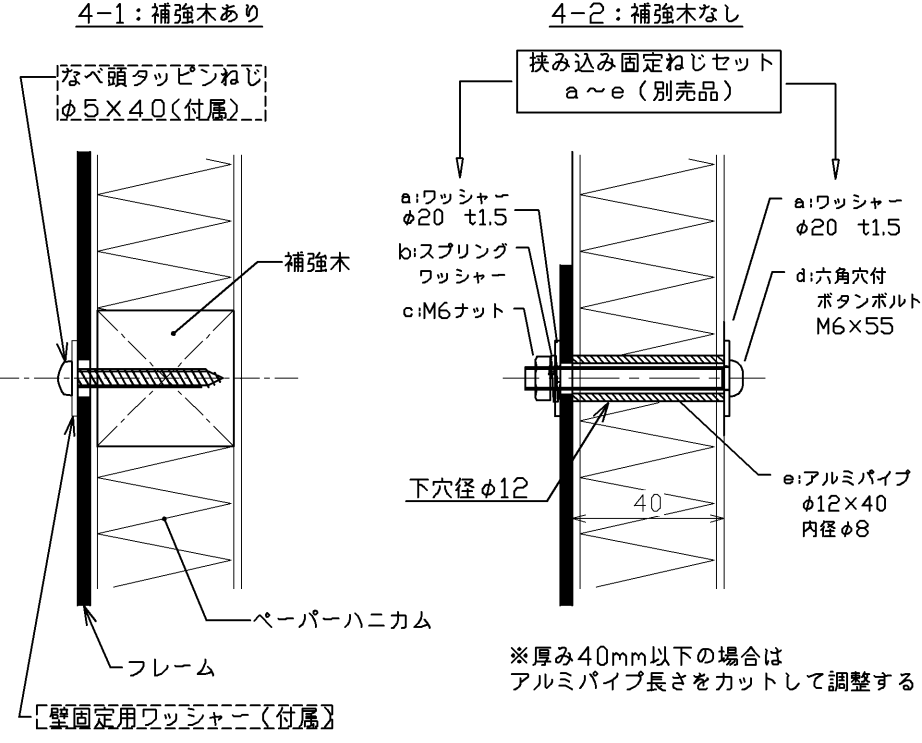

TOTO			単位 mm	名称	
製図 金村	検図 秦 吉富	日付 2020.11.01	尺度 FREE	ベビーチェア (施工情報)	
備考				品番 YKA15S/YKA16S 共通	ページ 2 / 2