

2

専用ライニング内訳	仕 様	数量
甲板	エポキシアクリレート系人工大理石（マープライト）	1
前板	ポリオレフィン系樹脂脂層鋼板	1式
幅木	ステンレスヘアライン仕上げ	1式
フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式

器具連設数	手すり設置用加工	器具ヒッチ (mm)	器具端寸法 (mm)	前板カラー	甲板カラー
① 1連	N加工なし	A800	① 400~450	Wニエントラルホワイト	Wニエルフホワイト
② 2連	L加工あり(左端)	E900	② 450~500	Eニエントラルブラック	Eニエルフブラック
③ 3連	R加工あり(右端)		※左右とも共通寸法	Gニエントラルグレー	
④ 4連					
⑤ 5連					

●専用ライニングには、小便器・バルブユニット・手すりなどの器具や配管は含まれません。
 マイクロ波センサー壁掛小便器セット(XPU11)を別途手配のうえ、各製品
 の取付書に従って取付ください。

- 専用ライニングには、小便器・バルブユニット・手すりなどの器具や配管は含まれません。マイクロ波センサー壁掛小便器セット（XPU11）を別途手配のうえ、各製品同梱の施工説明書に従って施工してください。
- ライニング内に水が入らないようにしてください。
（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。
又、前板やフレームの腐食につながります。）

左右器具端寸法及びピッチ寸法による対応間口を下表に示します。

()は側板設置の場合の寸法になります。

注3：L/R寸法は左右別々には指定できません。



注4：フック YKH22（別途手配）は必ず取付可能範囲に設置してください。

注5：側板は UTR136（別途手配）となります。（フィラー：10mm固定）

※図は手すり加工あり（左端）の図面です。

※ライニング内に設置される器具・配管は、マイクロ波センサー壁掛小便器セット（XPU11）の施工情報を参照してください。



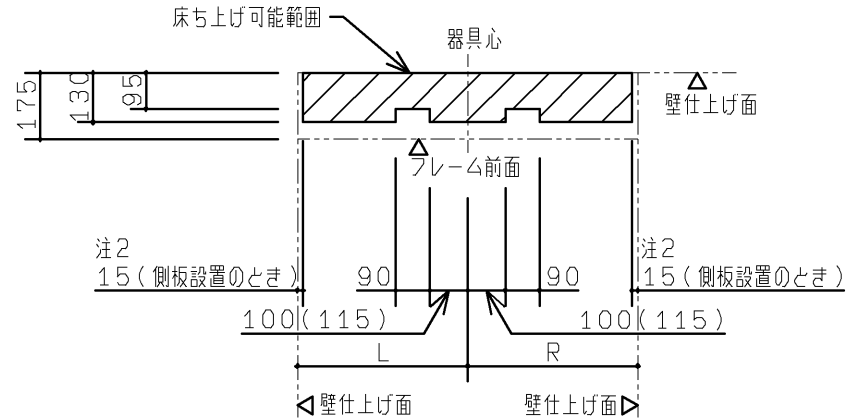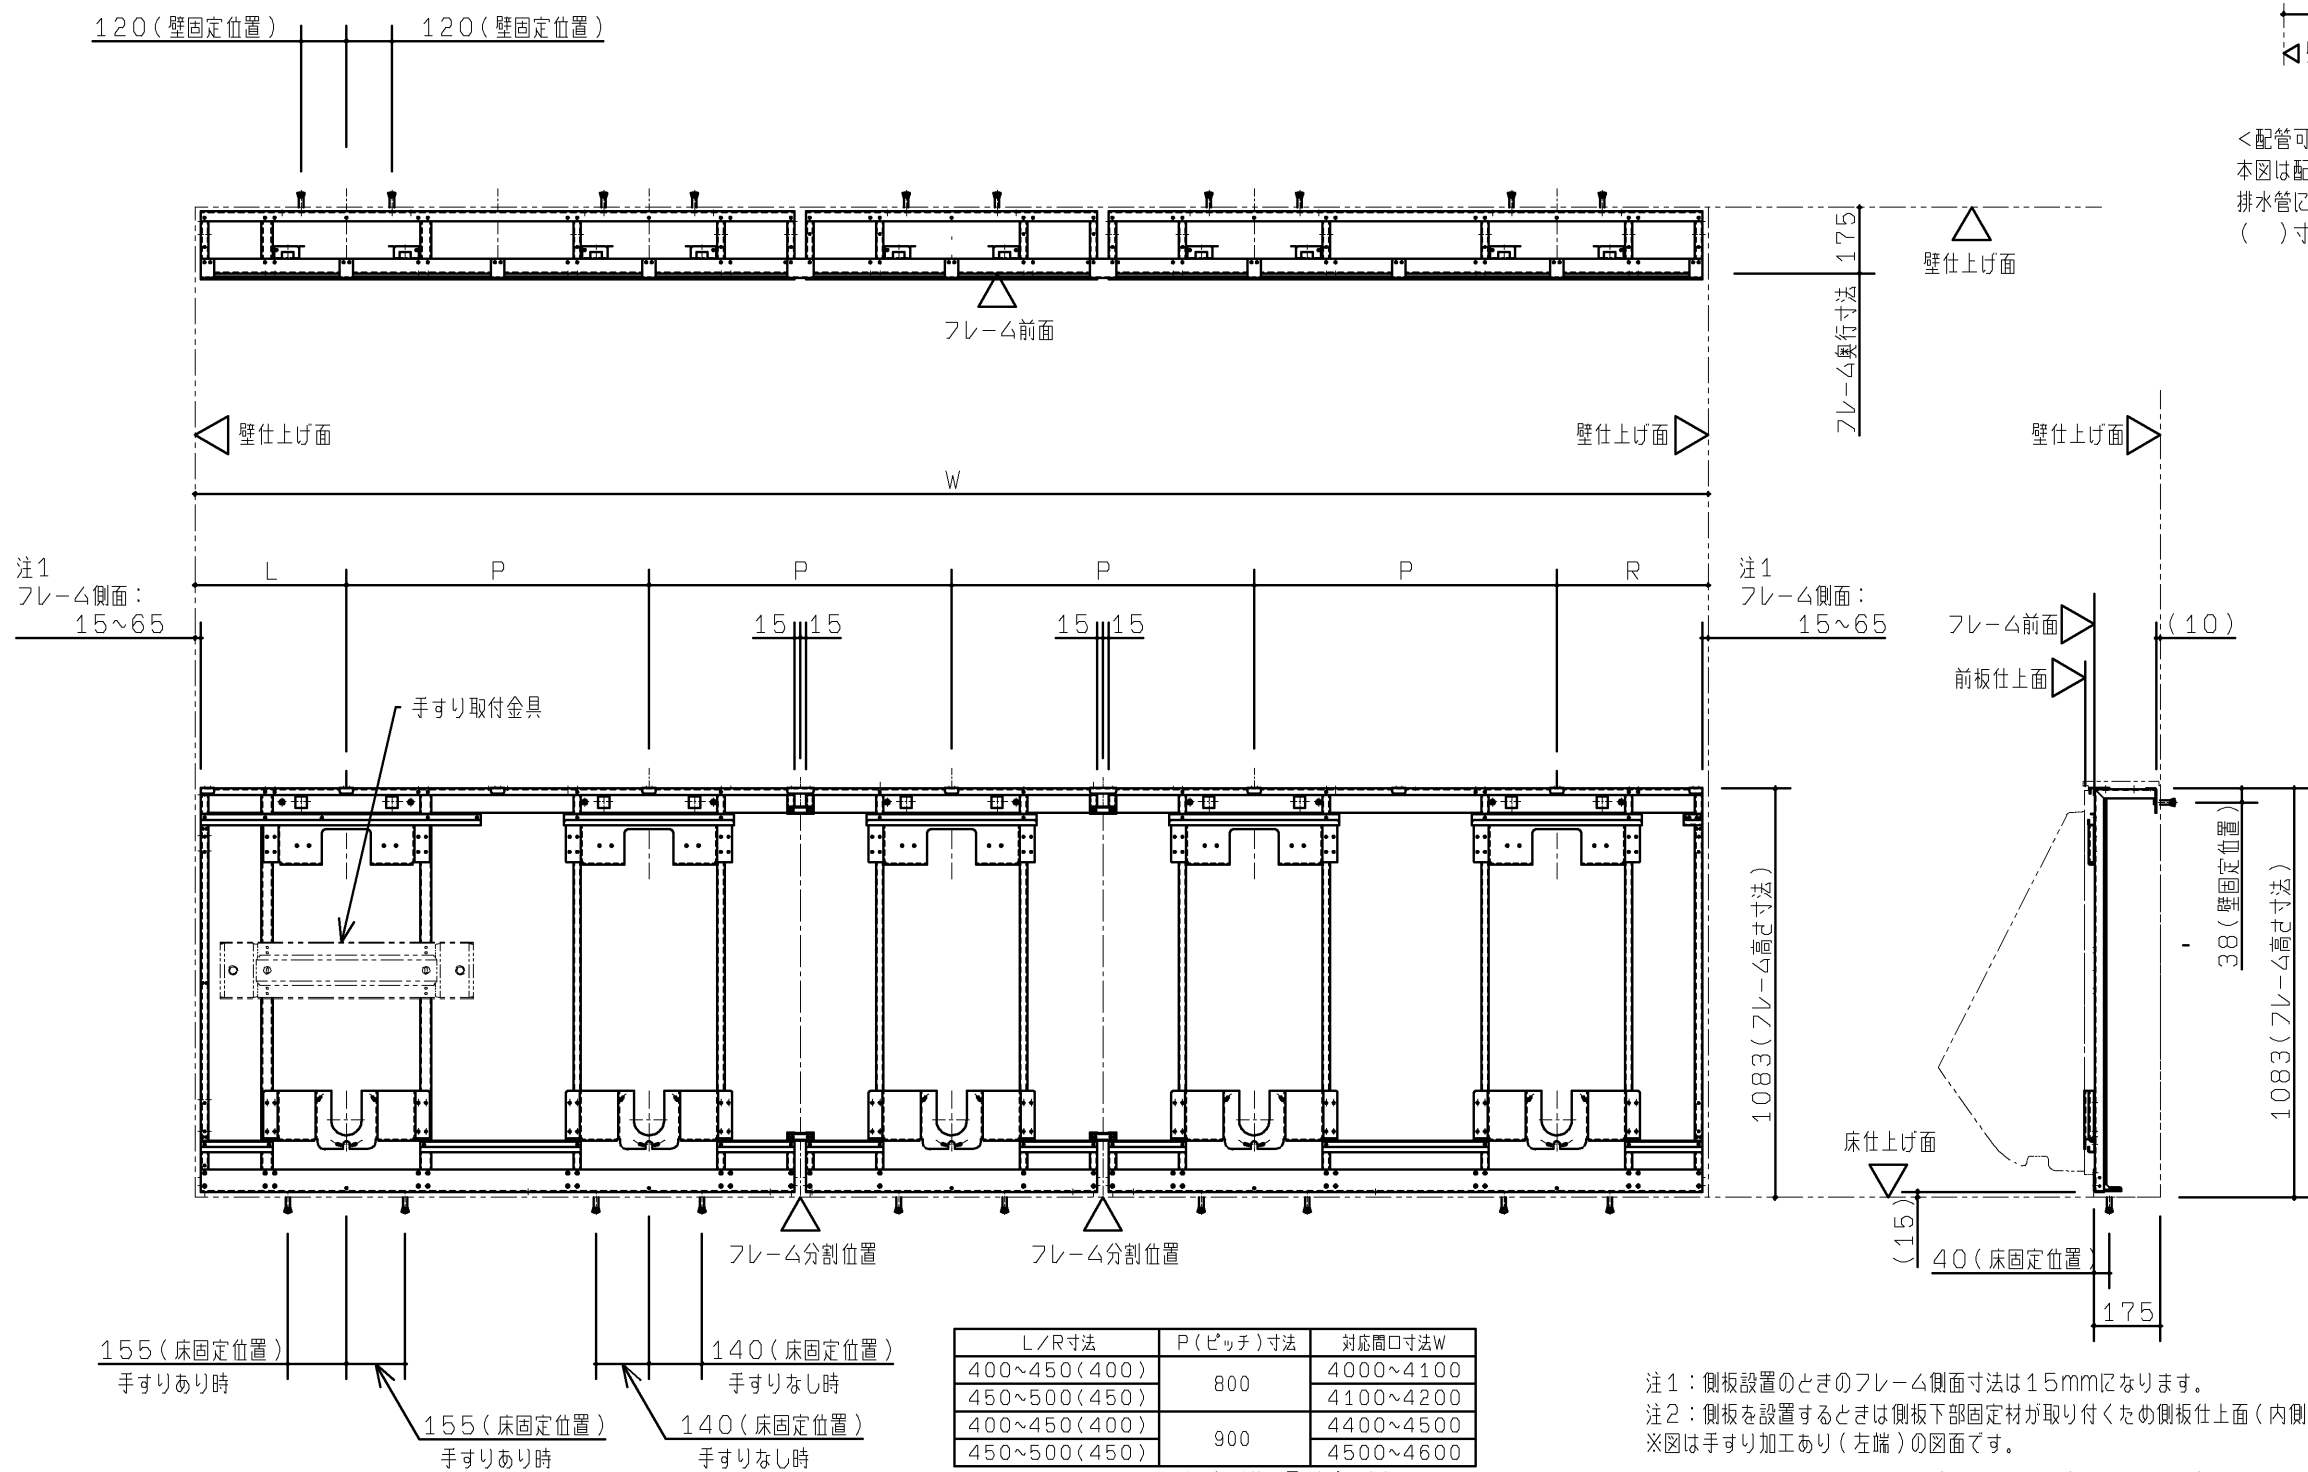


<配管可能範囲>
本図は配管床立ち上げ可能範囲を示します。
排水管につきましては逆勾配にならないよう注意してください。
() 寸法は手すりありの場合となります。

注1：側板設置のときのフレーム側面寸法は15mmになります。
注2：側板を設置するときは側板下部固定材が取り付けのため側板仕上面（内側）から15mmの範囲は配管床立ち上げができません。
※図は手すり加工あり（左端）の図面です。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	RESTROOM ITEM 01 専用ライニング 小便器用
製図 佐々木	検図 白大鈴 井里木	日付 11.11.25	尺度 1:20	品番	UAUN15****
備考 図面全3枚中の2枚目				図番	UAUN15_


壁
固
定

コンクリートに固定するとき

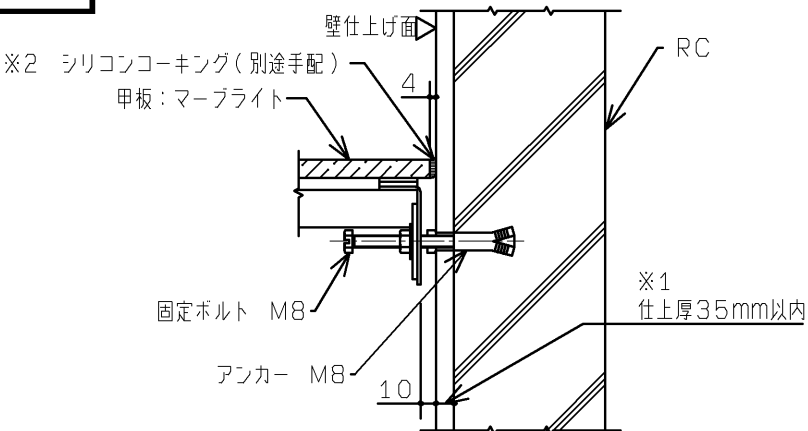


※1 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※2 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

鋼製下地 (LGS) に固定するとき

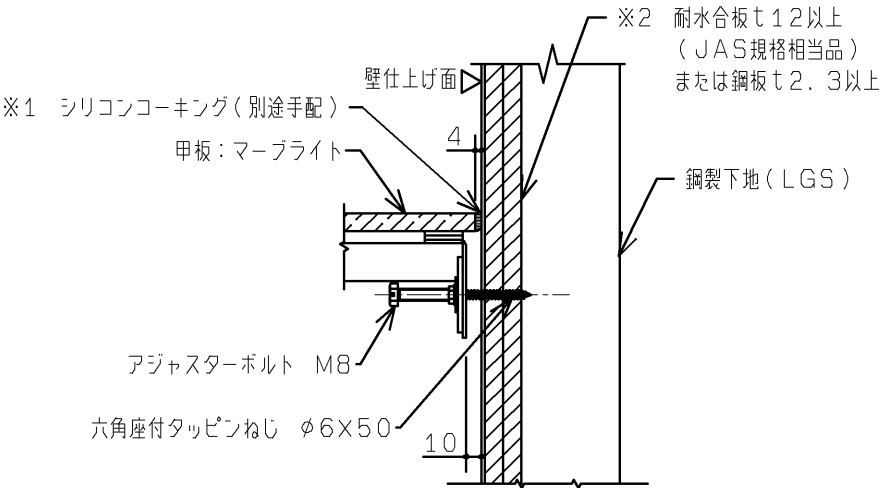

※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。
※2 合板貼りできない場合は鋼板 (t2.3以上) 貼りもしくは C形鋼 (2.3×60×30×10) を壁固定位置に入れてください。


ALCに固定するとき

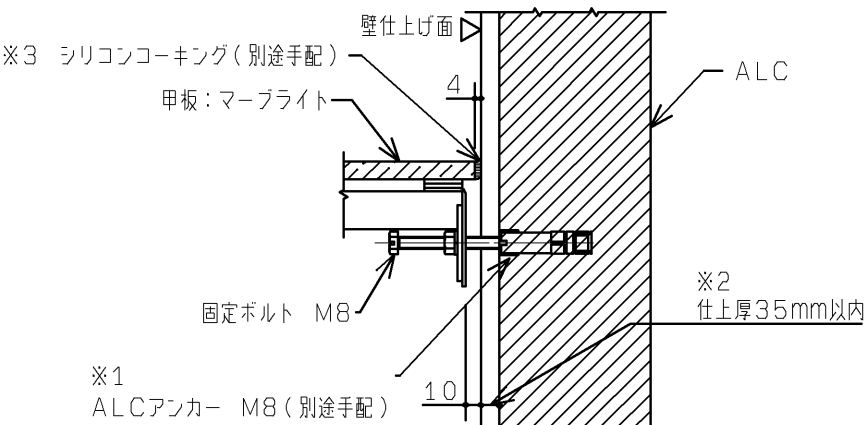


※1 ALCに固定するときは UTR805 (別途手配) を設置する器具数分
手配してください。
※2 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※3 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

床
固
定

標準床固定部詳細

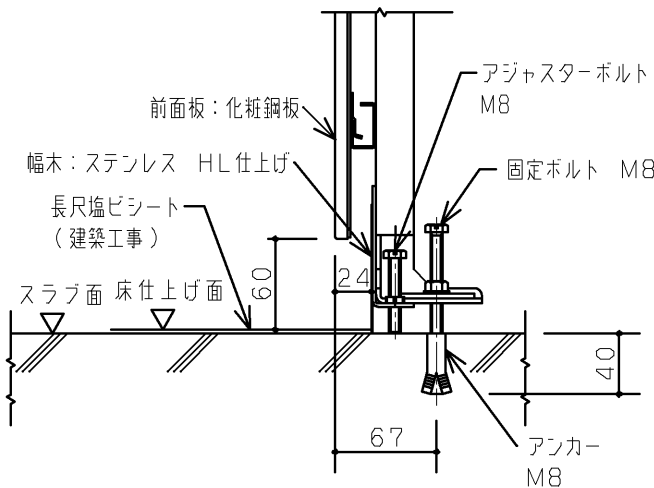


甲板・底目地納り詳細

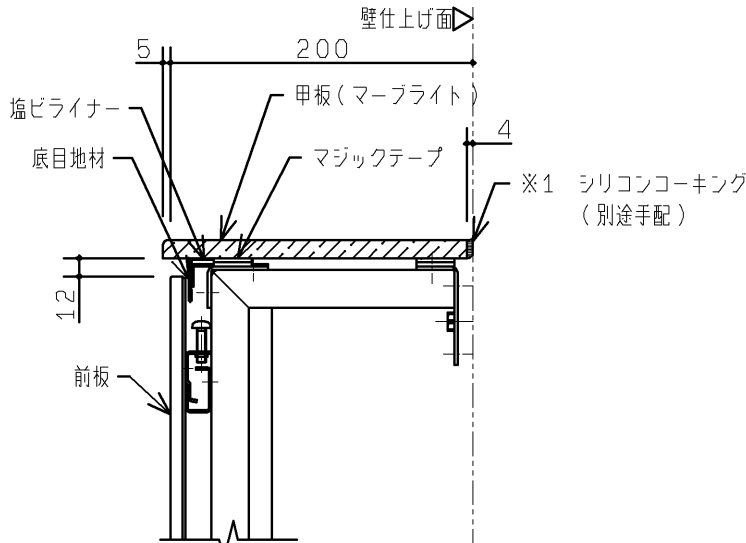

※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。


小便器用手すり (S=1:20)

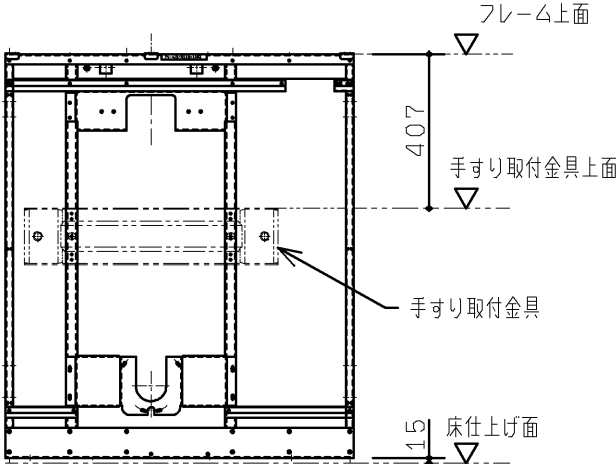

※1 手すり設置につきましては、手すりセットを別途手配してください。
手すり取付金具は手すりセット (XPTU01W/G) 同梱の
テクスねじを使用して取り付けてください。(手すりセット施工説明書参照)

フック
設
置


フック設置例 (S=1:20)

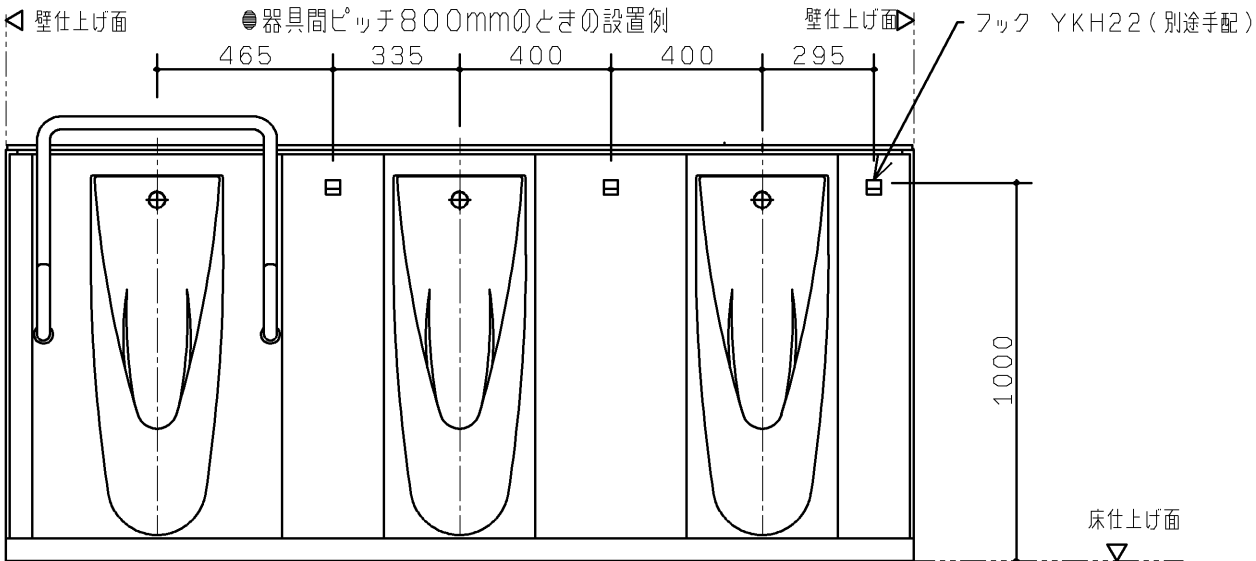

※フック設置につきましては YKH22 を別途手配してください。取り付けは同梱のタッピンねじを使用してください。(フック取扱説明書参照)


壁取り合いのとき

●フィラー70mmを使用した設置例

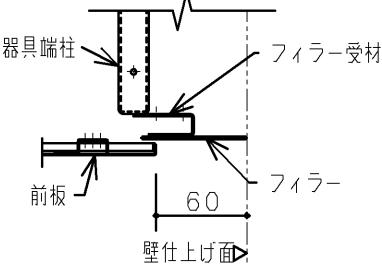

※隙間に応じたフィラーを使用してください。
(ライニング施工説明書参照)

側板設置のとき

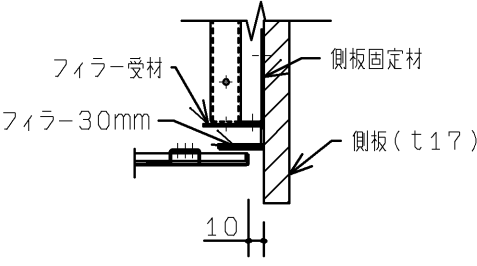

※側板設置のときはフィラー30mmを使用
(ライニング施工説明書参照)

フ
イ
ラ
ー

TOTO

第三角法

単位
mm

名称
RESTROOM ITEM 01
専用ライニング 小便器用

製図
佐々木

検図
白大川
井里村

日付
10. 12. 24

尺度
1:5

品番
UAUN1*****

備考
図面全3枚中の3枚目

図番
HUAU=01