

2 0 1 3 仕上厚 3.5 mm 以

◆点検口付ラインニング フレーム設置について
 1: フレーム設置の前に配管、電気工事を行ってください。
 2: フレームの下地別の設置部材を上表に示します。
 下地によっては、設置部材を別途ご用意いただく必要があります。

●専用ユニットには、小機器・バルブユニット、手すりなどの器具と配管は含まれません。
マイクロ波センサー壁掛小機器セット（XPU11）を別途手配のうえ、各製品
同梱の施工説明書に従って施工してください。

●ライニング内に水が入らないようにしてください。
（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。
又、前板やフレームの腐食につながります。）

- 専用ライニングには、小便器・バルブユニット・手すりなどの器具や配管は含まれません。マイクロ波センサー壁掛小便器セット（XPU11）を別途手配のうえ、各製品同梱の施工説明書に従って施工してください。
- ライニング内に水が入らないようにしてください。
（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。又、前板やフレームの腐食につながります。）

注1：間口寸法は次のように対応します。

前板・・・フィラー（間口調整材の）見え代を変えて対応します。

甲板、幅木・・・長物を現場で切断して対応します。

（ジグソー、丸のこ、金切りばさみなどを使用。）

手すり設置及びL/R寸法による対応間口を下表に示します。

()は側板設置の場合の寸法になります。

注2：1連で手すり設置加工ありの場合、小便器機能部設置のため、間口の中心に器具を設置できません。

1 連時の手すり設置は左寄せか右寄せのどちらかとなります。
 小便秘用手すりセットに同梱の取付金具と取付ねじを使用してフレームの下穴に
 合わせて設置し、前板施工後に手すりを取り付けます。
 手すりの設置は手すりに同梱の施工説明書にしたがってください。

注3：フック YKH22（別途手配）は必ず取付可能範囲に設置してください。


注4：側板は UTR136（別途手配）となります。（フィラー：10mm固定）

※ライニング内に設置される器具・配管は、マイクロ波センサー壁掛小便器セット（XPU11）の施工情報を参照してください。



1 連手すりなしの場合
U A U N 1 1 N A * * *

A3

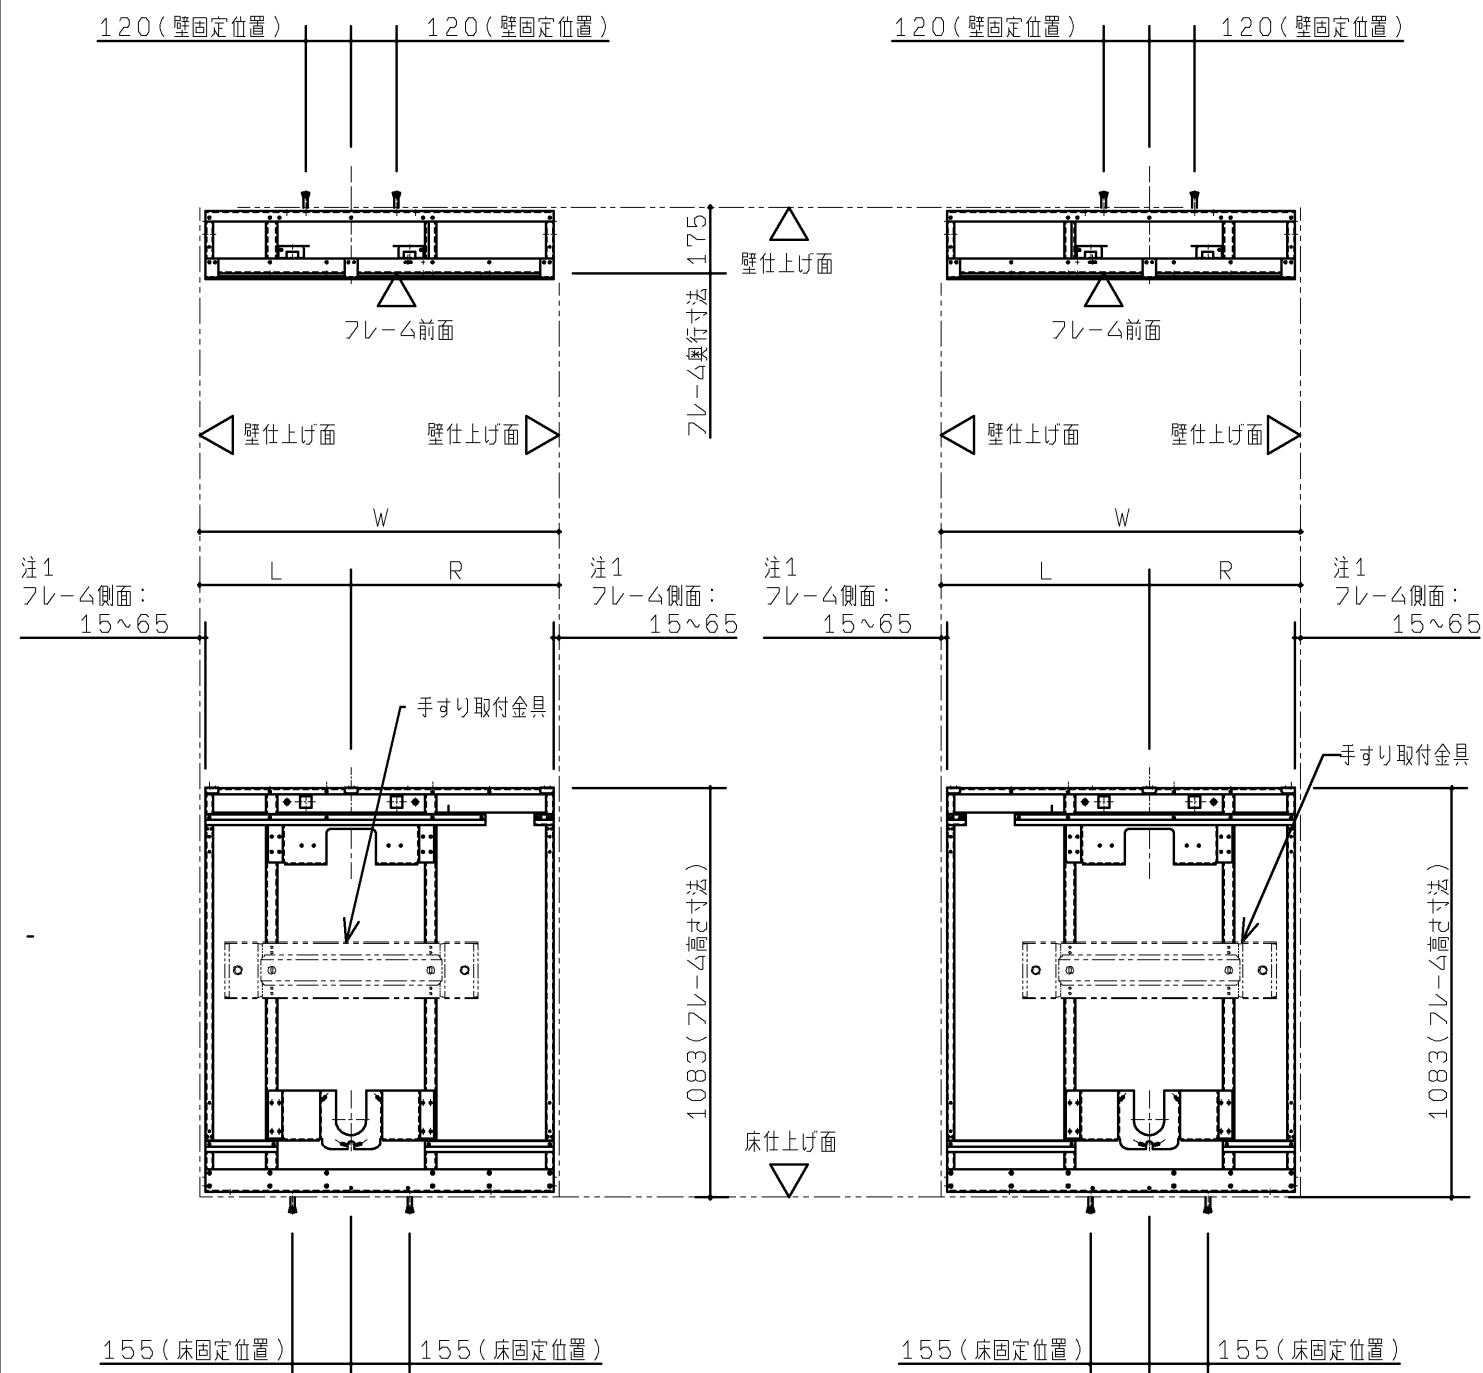


1連手すり左設置加工の場合
UAUN11LA***


1連手すり右設置加工の場合
UAUN11RA***

手すり設置	L寸法	R寸法	対応開口寸法W
手すりなし	400~450(400)		800~900
	450~500(450)		900~1000
手すり左寄せ	400~450(400)	550~600(550)	950~1050
	450~500(450)		1000~1100
手すり右寄せ	550~600(550)	400~450(400)	950~1050
		450~500(450)	1000~1100


()は側板設置の場合の寸法になります。

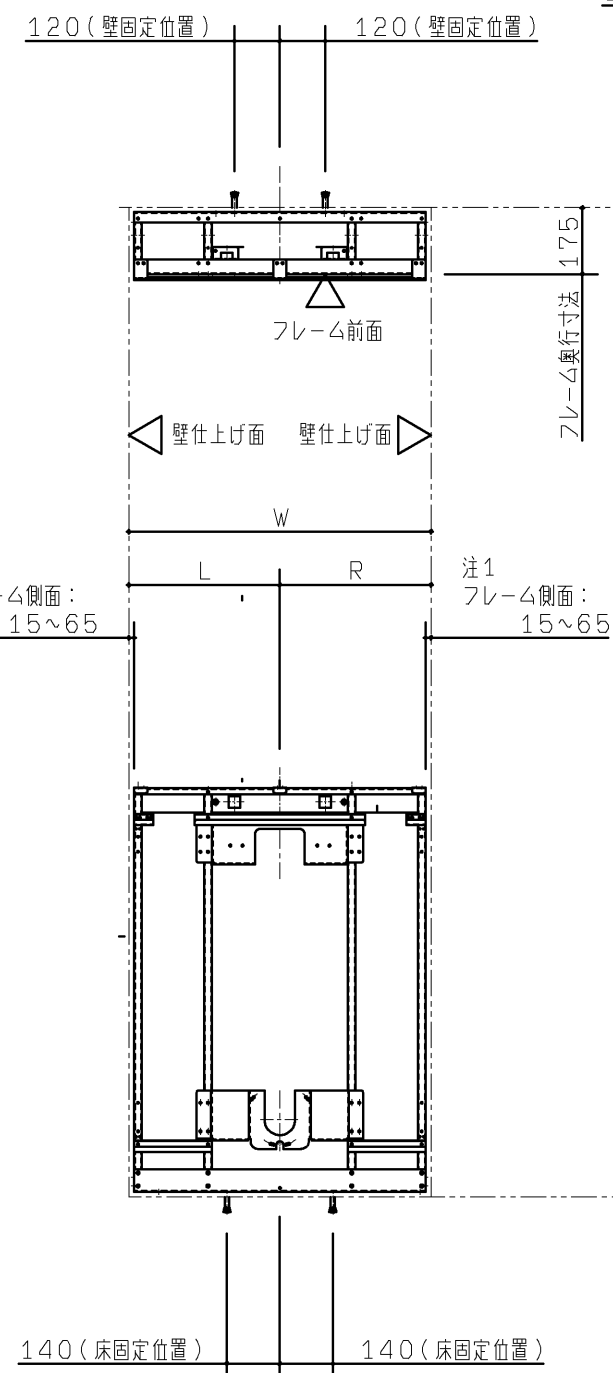

1連手すりなしの場合
UAUN11NA***

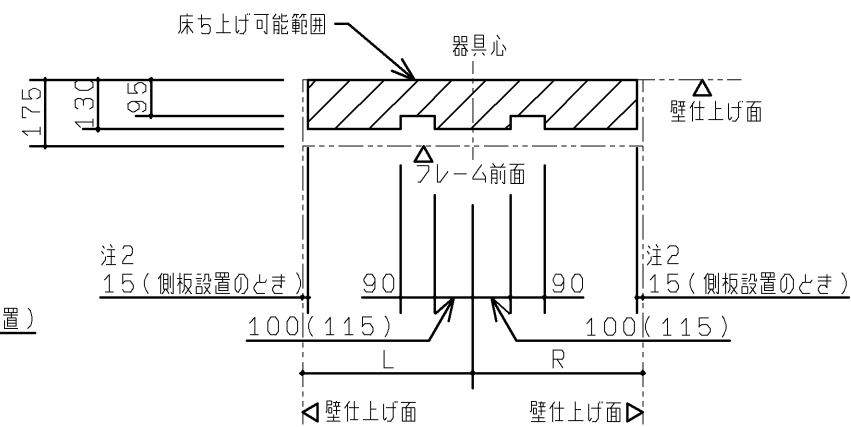

<配管可能範囲>
本図は配管床立上げ可能範囲を示します。
排水管につきましては逆勾配にならないよう注意してください。
()寸法は手すりありの場合となります。

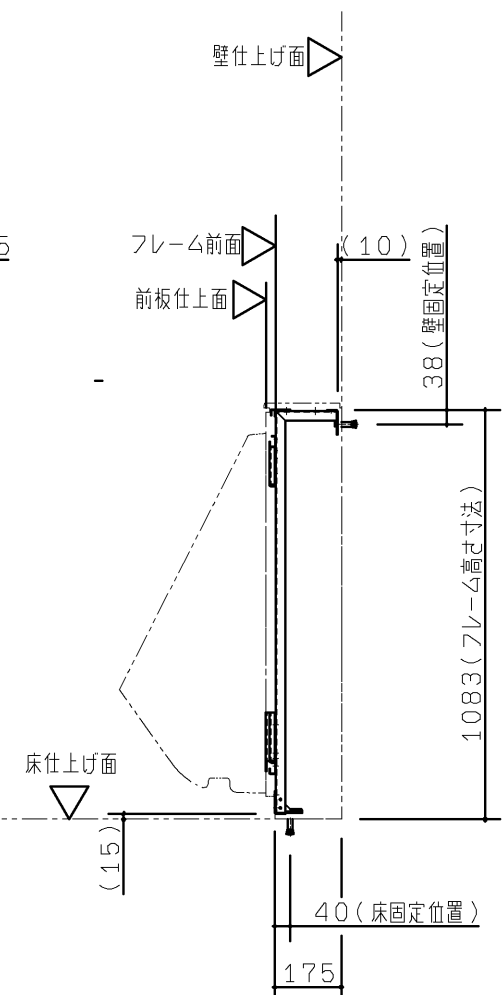


注1：側板設置のときのフレーム側面寸法は15mmになります。
注2：側板を設置するときは側板下部固定材が取り付けため側板仕上面（内側）から15mmの範囲は配管床立上げができません。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	RESTROOM ITEM 01 専用ライニング 小便器用
製図 佐々木	検図 白大鈴 井里木	日付 11.11.25	尺度 1:20	品番	UAUN11****
備考 図面全3枚中の2枚目				図番	UAUN11_


壁
固
定

コンクリートに固定するとき

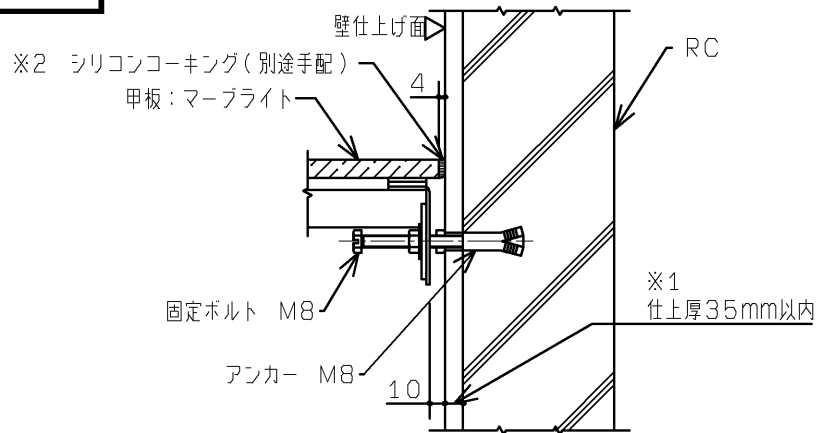


※1 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※2 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

鋼製下地 (LGS) に固定するとき

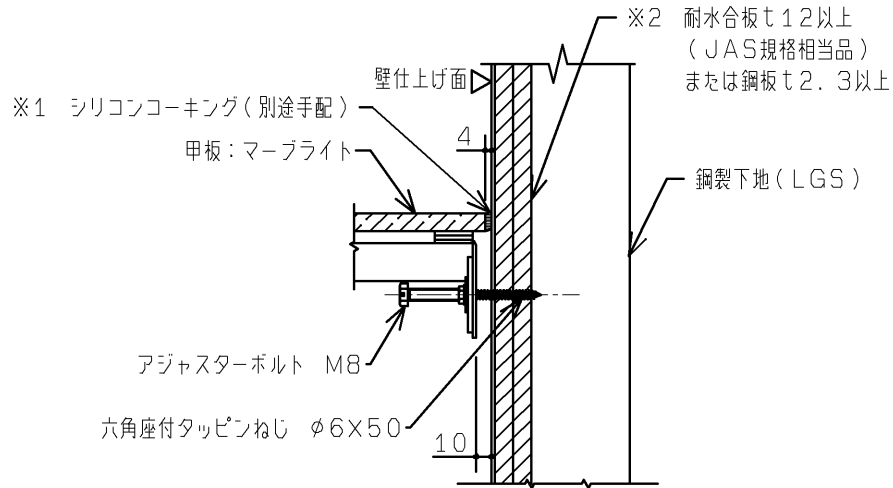

※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。
※2 合板貼りできない場合は鋼板 (t2.3以上) 貼りもしくは C形鋼 (2.3×60×30×10) を壁固定位置に入れてください。


ALCに固定するとき

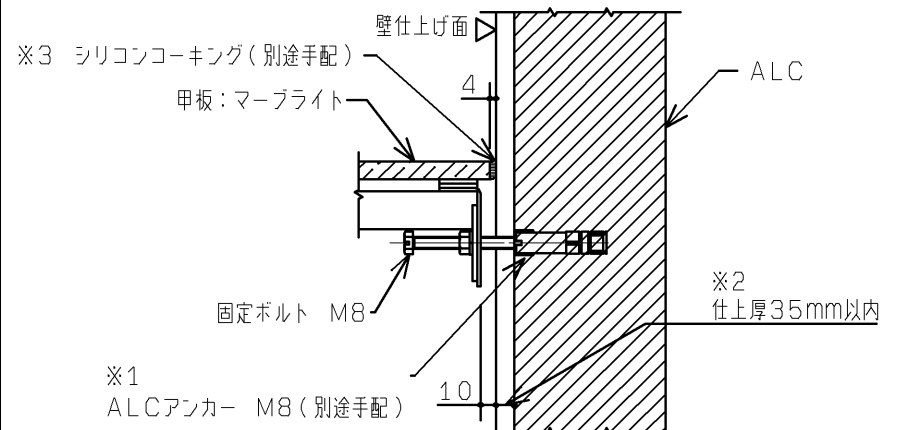


※1 ALCに固定するときは UTR805 (別途手配) を設置する器具数分
手配してください
※2 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※3 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

床
固
定

標準床固定部詳細

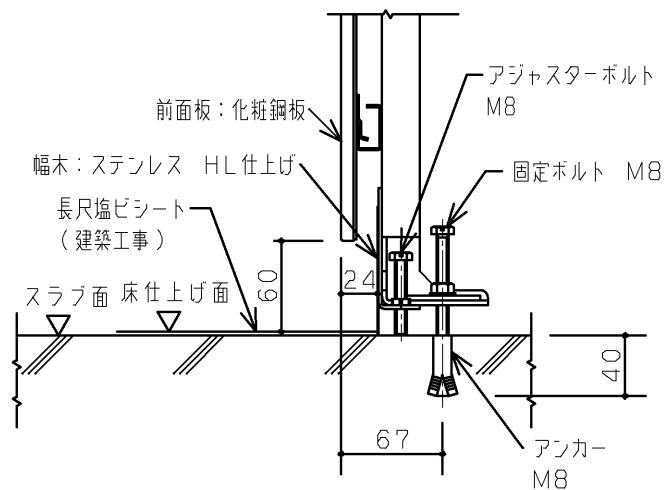


甲板・底目地納り詳細

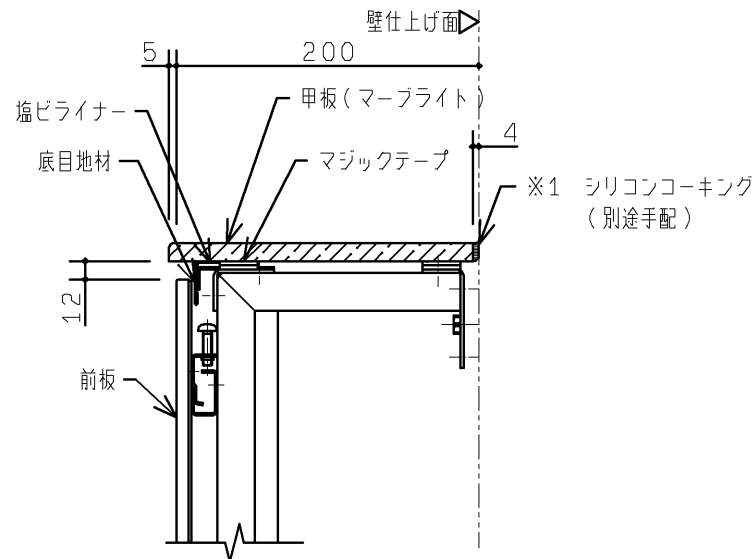

※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

甲板・
底目地


小便器用手すり (S=1:20)

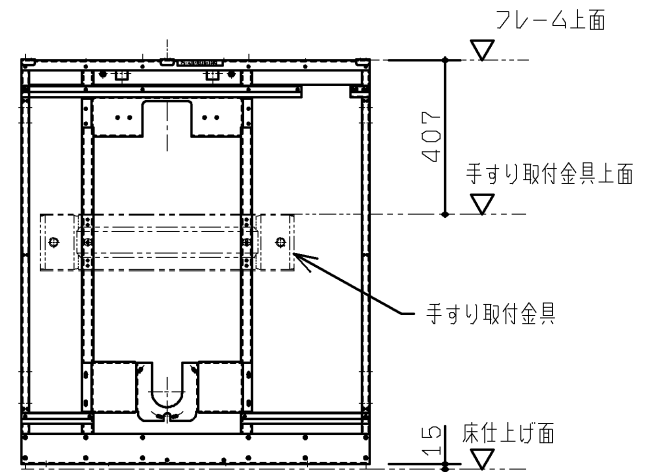

※1 手すり設置につきましては、手すりセットを別途手配してください。
手すり取付金具は手すりセット (XPTU01W/G) 同梱の
テクスねじを使用して取り付けてください。(手すりセット施工説明書参照)

手
す
り
設
置

フック設置例 (S=1:20)

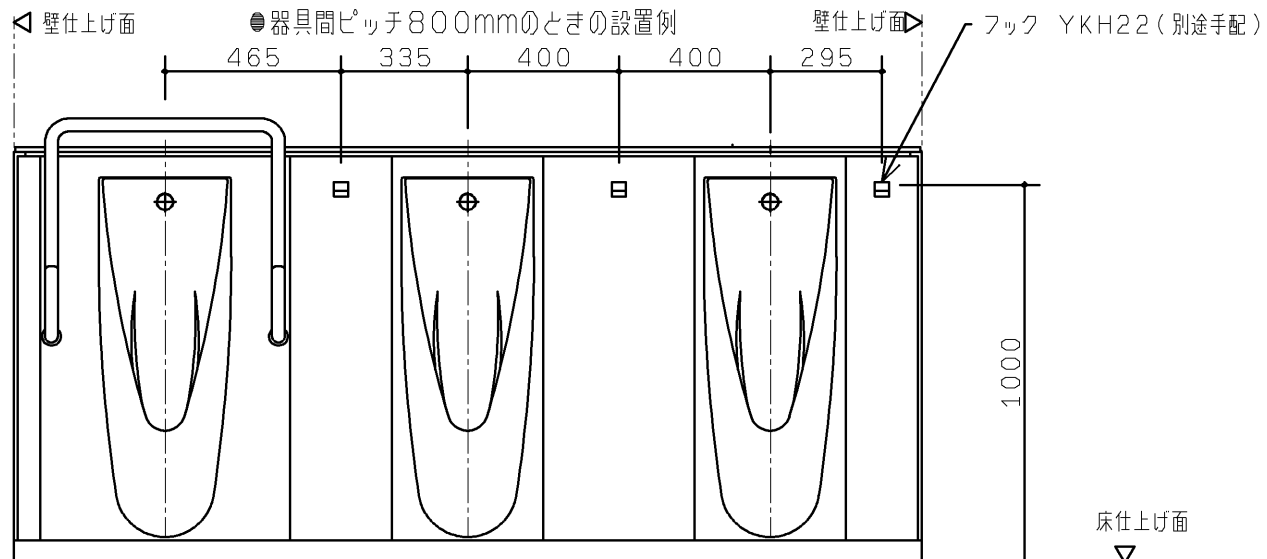


※フック設置につきましては YKH22 を別途手配してください。取り付けは同梱のタッピンねじを使用してください。(フック取扱説明書参照)

フ
ッ
ク
設
置


壁取り合いのとき

●フィラー70mmを使用した設置例

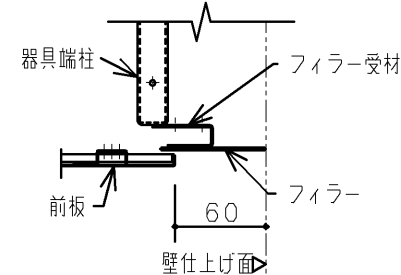

※隙間に応じたフィラーを使用してください。
(ライニング施工説明書参照)

側板設置のとき

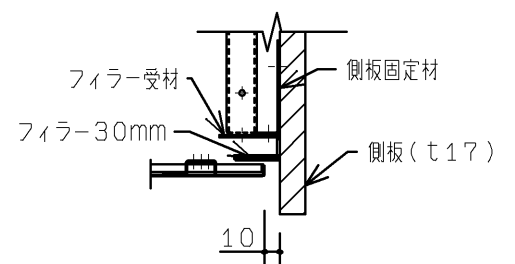

※側板設置のときはフィラー30mmを使用
(ライニング施工説明書参照)

フ
イ
ラ
ー

TOTO

第三角法

単位
mm

名称

RESTROOM ITEM 01
専用ライニング 小便器用

製図
佐々木

検図
白大川
井里村

日付
10. 12. 24

尺度
1:5

品番

UAUN1*****

備考
図面全3枚中の3枚目

図番

HUAU=01