


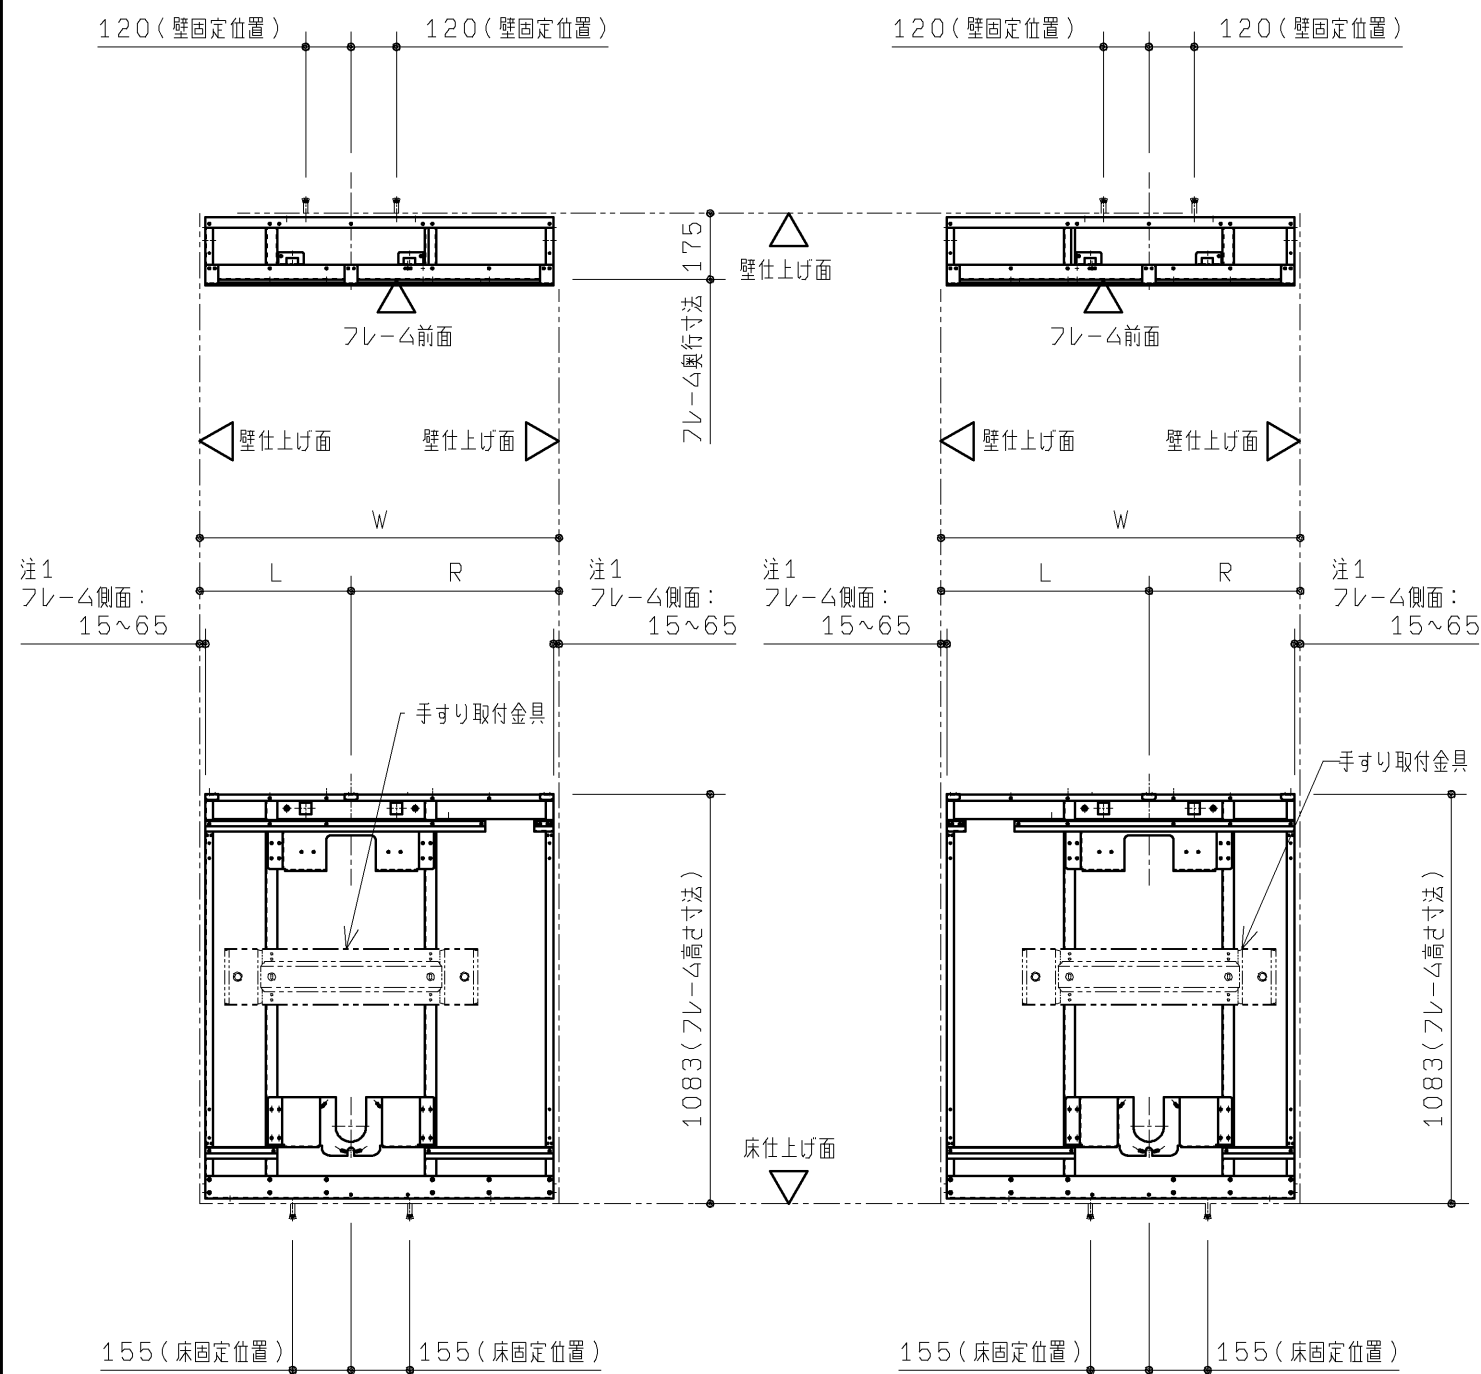


1 連手すり左設置加工の場合
UAUN11LA***


1 連手すり右設置加工の場合
UAUN11RA***

手すり設置	L 寸法	R 寸法	対応開口寸法 W
手すりなし	400~450 (400)		800~900
	450~500 (450)		900~1000
手すり左寄せ	400~450 (400)	550~600 (550)	950~1050
	450~500 (450)		1000~1100
手すり右寄せ	550~600 (550)	400~450 (400)	950~1050
		450~500 (450)	1000~1100


() は側板設置の場合の寸法になります。

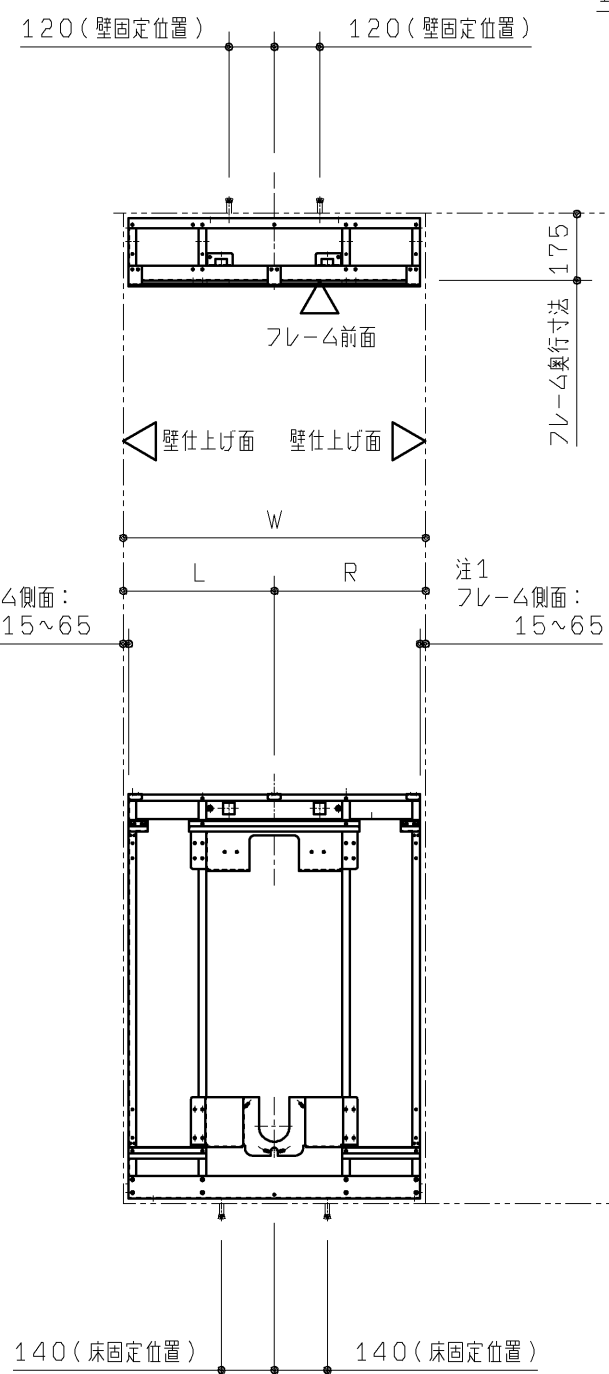

1 連手すりなしの場合
UAUN11NA***

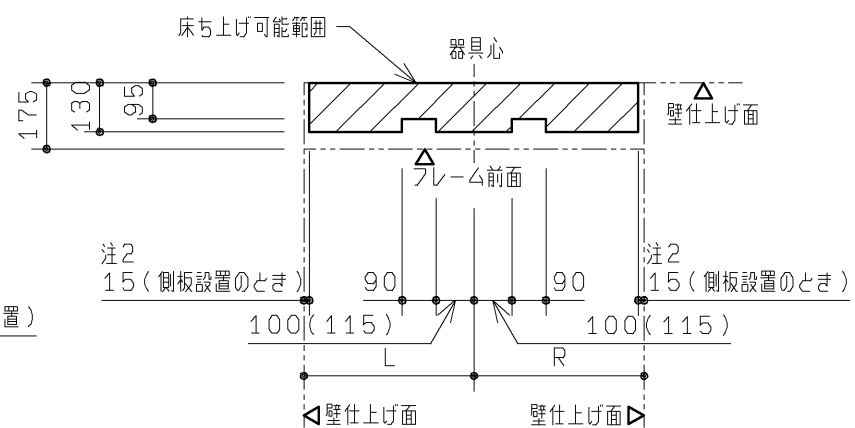

<配管可能範囲>
本図は配管床立ち上げ可能範囲を示します。
排水管につきましては逆勾配にならないよう注意してください。
() 寸法は手すりありの場合となります。

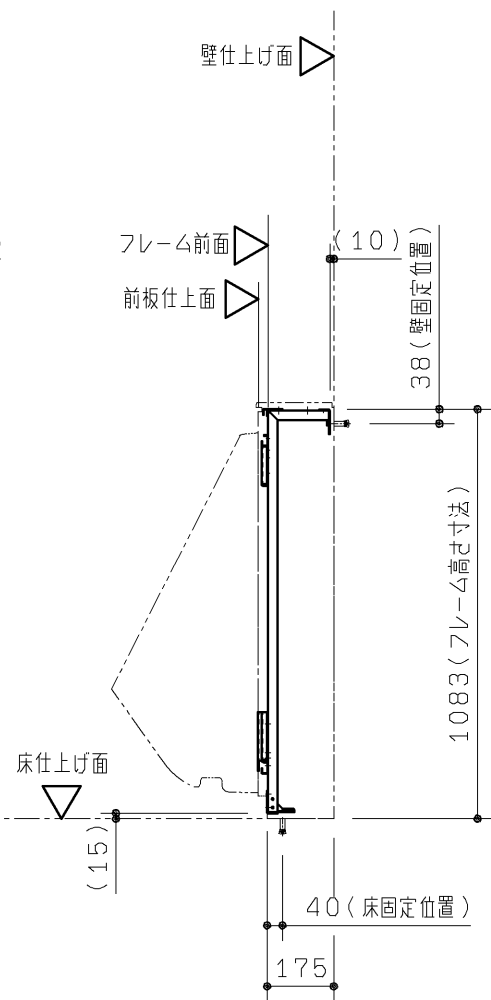


注1：側板設置のときのフレーム側面寸法は15mmになります。
注2：側板を設置するときは側板下部固定材が取り付けため側板仕上面（内側）から15mmの範囲は配管床立ち上げができません。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 専用ライニング 小便器用
製図 佐々木	検図 白大鈴 井里木	日付 11. 11. 25	尺度 1：20	品番 UAUN11****
備考 図面全3枚中の2枚目				図番 UAUN11_


壁
固
定

コンクリートに固定するとき

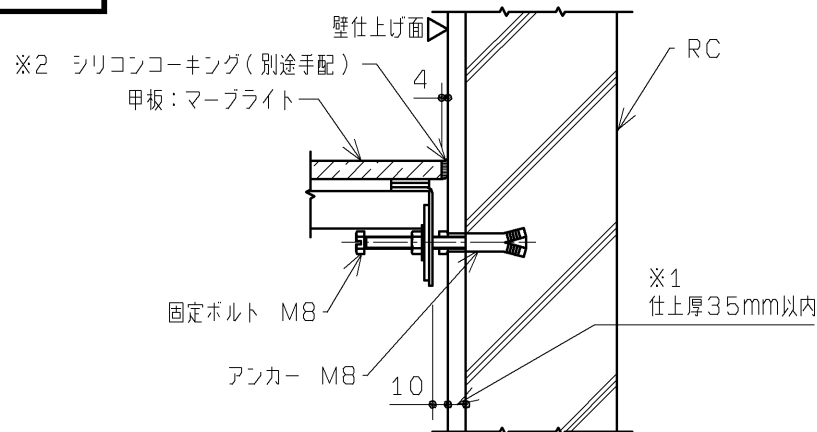


※1 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※2 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

鋼製下地 (LGS) に固定するとき

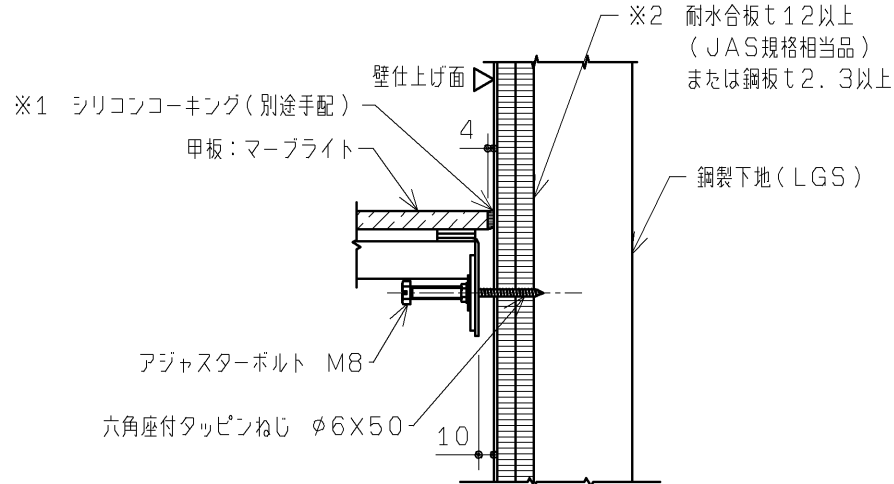

※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。
※2 合板貼りできない場合は鋼板 (t2.3以上) 貼りもしくは
C形鋼 (2.3×60×30×10) を壁固定位置に入れてください。


ALCに固定するとき

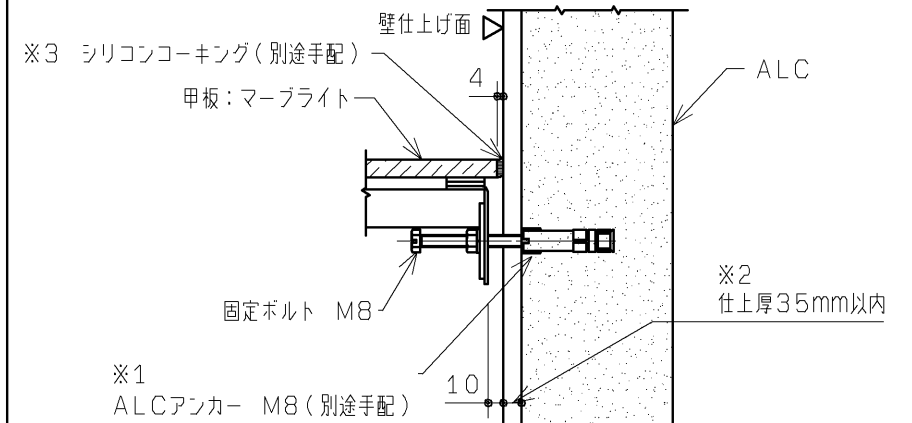


※1 ALCに固定するときはUTR805 (別途手配) を設置する器具数分
手配してください
※2 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※3 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

床
固
定

標準床固定部詳細

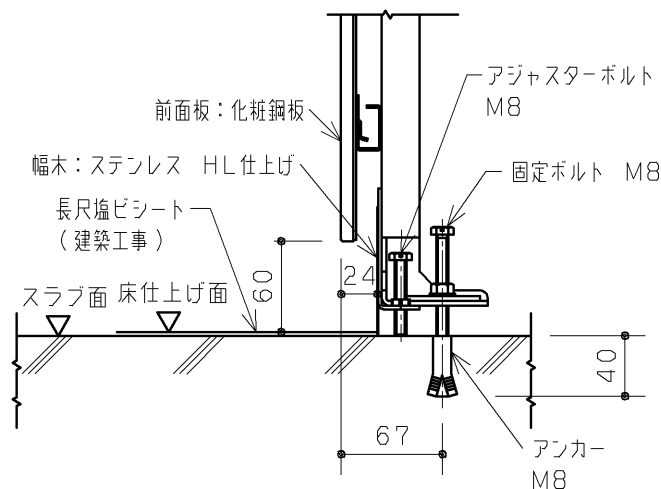


甲板・底目地納り詳細

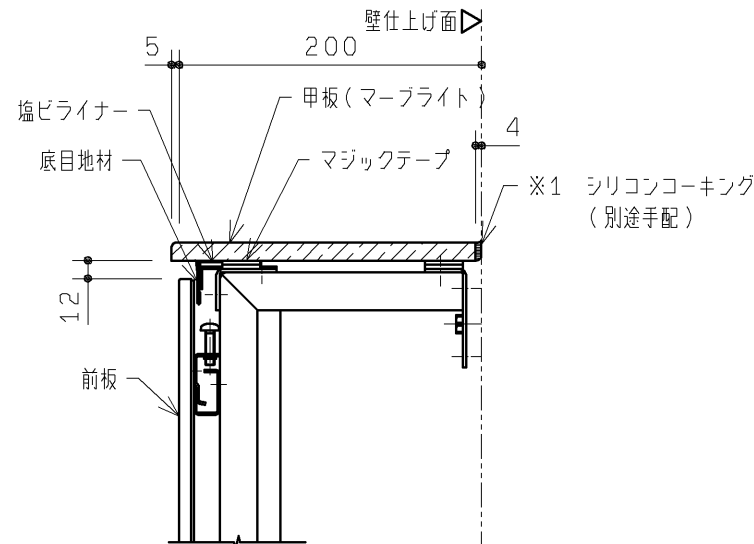

※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。


小便器用すり (S=1:20)

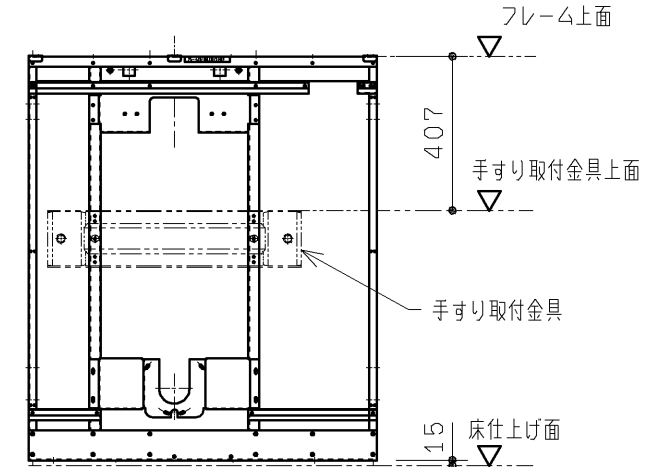

※1 手すり設置につきましては、手すりセットを別途手配してください。
手すり取付金具は手すりセット (XPTU01W/G) 同梱の
テクスねじを使用して取り付けください。(手すりセット施工説明書参照)

フ
ック
設
置


フック設置例 (S=1:20)

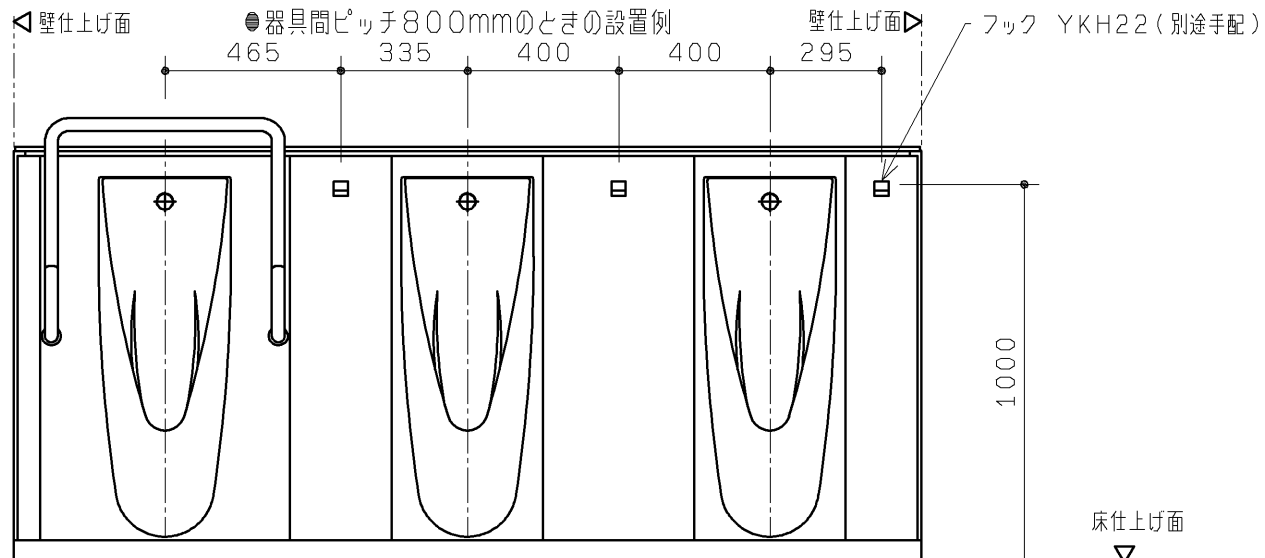

※フック設置につきましてはYKH22を別途手配してください。取り付けは同梱のタッピンねじを使用してください。(フック取扱説明書参照)


壁取り合いのとき

●フィラー70mmを使用した設置例

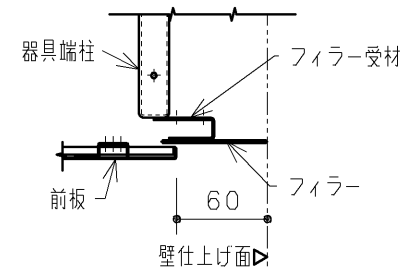

※隙間に応じたフィラーを使用してください。
(ライニング施工説明書参照)

側板設置のとき

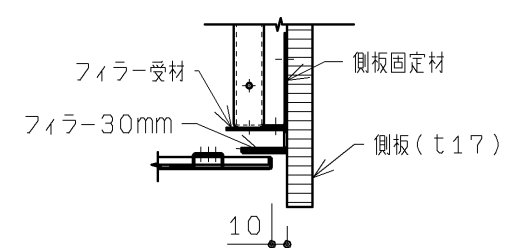

※側板設置のときはフィラー30mmを使用
(ライニング施工説明書参照)

TOTO

第三角法

単位
mm

名称 RESTROOM ITEM 01
専用ライニング 小便器用

製図
佐々木

検図
白大川
井里村

日付
10.12.24

尺度
1:5

品番 UAUN1****

備考 図面全3枚中の3枚目

図番 HUAU=01