


TOTO 取扱説明書

ビタCシャワー[®]2

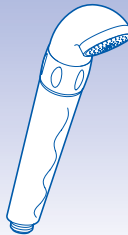

■このたびはTOTOビタCシャワー2をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■この説明書は、大切に保存しておいてください。

安全上の注意

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

警告


湯水を使う前に必ず手で適温であることを確かめる

高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。



台所用瞬間湯沸器には取り付けない


湯温が安定せずやけどをしたり、シャワーヘッドの故障の原因になります。

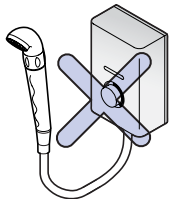

警告

シャワーヘッドを浴槽などにつけない

断水した場合など逆流するおそれがあります。

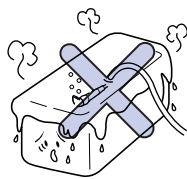

シャワー使用時の2カ所同時使用はなるべく避ける

他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇し、やけどをするおそれがあります。

注意


45℃以下で使う

高温の湯を通水したり、高温の湯に浸すと故障・変形・変色の原因となります。また、カートリッジ寿命を短くする原因になります。



金魚や熱帯魚など、魚類の飼育水としては使用しない

魚に影響を及ぼすおそれがあります。

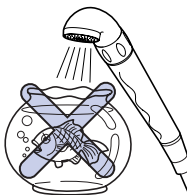

水圧の高い所では使用開始時、水栓はゆっくり開ける

シャワーヘッドがシャワーハンガーからはずれ、けがをするおそれがあります。

1週間以上使用しないときは、カートリッジを抜き、ホース内の水を捨てる

雑菌が繁殖するおそれがあります。

シャワーを使用中、肌にかゆみなどを感じた場合は使用を中止し、医師に相談する

シャワーヘッドを乱暴に床に置いたり、落としたりしない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

凍結させない

破損や変形により、水漏れの原因となります。

使用済みのカートリッジは他の用途に使用したり、分解しない

小さな部品がありますので、お子様が誤って飲み込むなどのおそれがあります。

注意

切替ハンドルを無理に回さない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。


使用上の注意

- シャワーの湯水が目や口に入っても無害ですが、飲料用として使用しないでください。
- 水道工事中などで赤水が出ているときは使用しないでください。カートリッジの目詰まりの原因になります。
- 商品は水道水中の塩素低減を目的に開発していますので、カビ臭はとれません。
- 水圧の高い所での使用は、吐水量を絞って使ってください。故障や破損の原因となります。また、カートリッジ寿命を短くする原因になります。
- 使用都度カートリッジを取り出して保管したり、分解しないでください。カートリッジ内に空気がたまり寿命を短くする原因になります。また、カートリッジ内のビタミンCが床などにこぼれると、しみになるおそれがあります。こぼれたときは洗い流してください。
- 今、お使いのシャワーハンガーに取り付けた際に今までお使いのシャワーよりもシャワー吐水角度が変わり、シャワーが浴びにくくなる場合があります。その際は、別売のシャワーハンガー（品番:THY556 F型）をおすすめします。

各部のなまえ




付属品（他社対応アダプター）

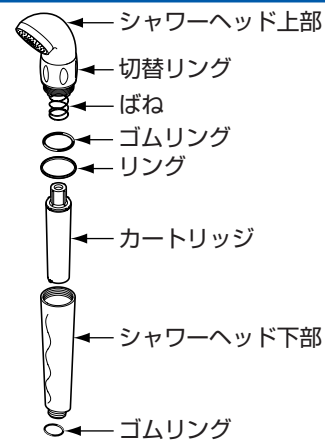


シャワーヘッドの取り付け方法


1. 現在お使いのシャワーヘッドをホースから外す。
シャワーヘッドがゆるまない場合は、ゴム手袋などを使ってゆるめてください。

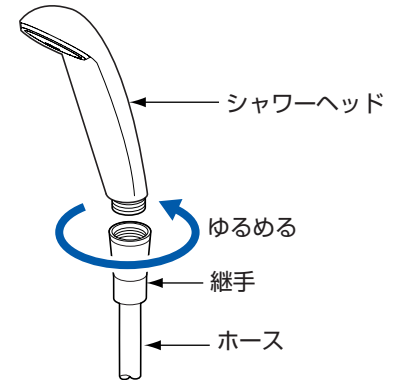

2. ビタCシャワー2を取り付ける。
今お使いの水栓メーカー名から下図よりアダプターの選択をしてください。

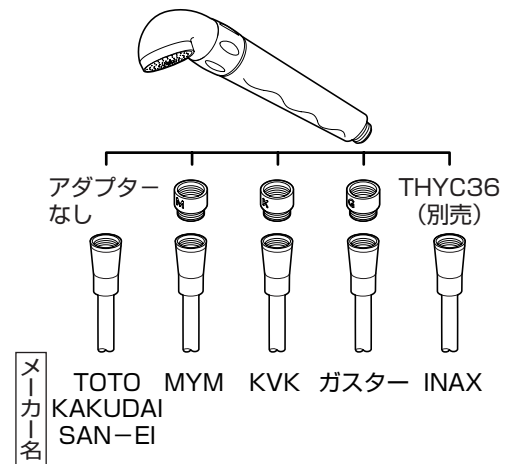

3. 現在お使いの継手内側にゴムリングがついている場合は付属のゴムリングと取り替える。（TOTO品のみ）

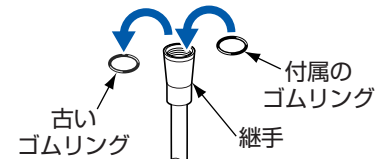

※シャワーヘッドはプラスチック製です。無理に回さないでください。

お使いはじめる前に



(新しいカートリッジの使いはじめるのみ)

- 1.カートリッジを挿入する。
挿入方法は「**カートリッジ交換方法**」参照。

- 2.シャワーの吐水を真下に向け、水または湯を2分間連続通水する。


カートリッジ内に水を充填し、塩素低減効果を発揮させるためです。



注) この作業を行わなくてもご使用いただけますが、カートリッジ寿命を短くする原因になります。

カートリッジ交換の目安

カートリッジ内のリングがしずんだら交換時期です。

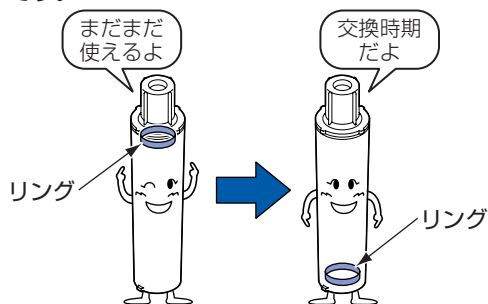


カートリッジ内の粉がなくなっても、リングが浮いていれば、ビタミンCはカートリッジ内の水に溶け込んでいるので塩素低減の効果は持続します。

- カートリッジの寿命は約6,000Lです。目安としては約3カ月(60L/日)です。
- カートリッジの寿命は使用量および地域ごとの水圧・水温・水質などによって異なります。

切替方法

吐水の切り替えは切替リングを回し、合い印とマークを合わせることで、お好みの吐水性能が得られます。

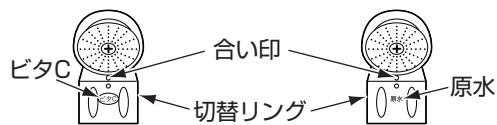


ビタミンCシャワーとし 掃除や洗濯用の原水シャワーとしてお使いください。

注) 原水をお使いになる場合は、合い印と原水マークをきちんと合わせてください。カートリッジ寿命を短くする原因になります。


カートリッジ交換方法

カートリッジをお買い求めの際は、TOTOビタミンCシャワー用交換カートリッジ[品番: THY719型]をご指定ください。


- 1.シャワーヘッド上部を矢印の方向に回して外し、使用済みのカートリッジを取り出す。
ばねを外さないでください。

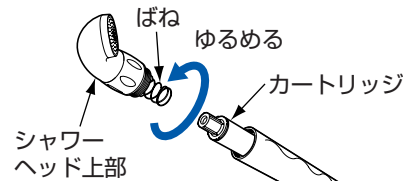

- 2.交換用カートリッジをシャワーヘッド下部の奥まで差し込む。
カートリッジの上下に注意してください。

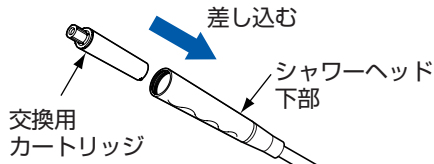

- 3.シャワーヘッド上部にばねがついていることを確認し、シャワーヘッド下部の合い印とシャワーヘッド上部の細い突起が重なるようにねじ込む。

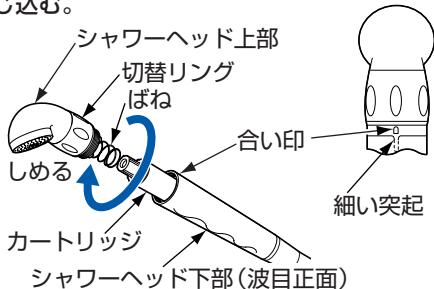

お手入れのしかた

いつまでも美しさを保つために柔らかい布で水洗いをしてください。

※酸性洗剤・アルカリ性洗剤は使用しないでください。本体の割れ・変色のほか、カートリッジ性能劣化の原因になります。



Q&A

Q: どのシャワーホースにも取り付けできますか。

A: 取付方法にあるようにほとんどの浴室用水栓のシャワーホースに対応可能ですが、一部海外品などには付属のアダプターを使っても取り付けられない場合があります。

Q: シャワーヘッドから出る水は飲んでも良いですか。

A: ビタミンC自体に害はありませんが、飲料用浄水器として開発していませんのでおすすめはできません。

Q: シャワーヘッドの合わせ部から水が漏れるのですが。

A: シャワーヘッドの上・下部分を締め付け直してください。その際、シャワーヘッド裏側の合い印を目安に締め付けてください。また、シャワーヘッドのゴムリング部にごみがあれば取り除いてください。

Q: 当初より吐水量が少なくなったのですが。

A: カートリッジを取り出してシャワーヘッド内にごみが入っていないか確認してください。

Q: カートリッジの購入方法は。

A: ①シャワーヘッドをお買い求めのお店にお問い合わせお求めください。
②通販での定期購入をご希望の方は添付の注文書に必要事項を記入のうえ、ポストに投函してください。
③TOTOパーツセンターにお問い合わせください。

●電話・FAXでのご注文
TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンター
TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99

受付時間: 平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

●インターネットでのご注文
<http://www.toto.co.jp/>

仕様

商品名	: ビタCシャワー-2
品番	: THY718-2型 (本体) THY719型 (交換用カートリッジ)
形態	: シャワーヘッド型
シャワーヘッド材質	: ABS樹脂
カートリッジ材質	: ABS樹脂 他
使用可能温度	: 45℃以下
本体サイズ	: 最大幅77mm ×高さ258mm
総重量	: 約253g (満水時約370g)
節水能力	: 15% (当社比)
付属部品	: 他社対応アダプター

材料の種類 ポリアセタール 他
ろ材の種類 ビタミンC

浄水特性
●遊離残留塩素低減能力 : 6,000L (約12時間)
●寿命設定流量 : 8L/分
●カートリッジ取替時期の目安 : 3カ月 (1人1日8分として)



登録番号 S0401003

※お断りなく仕様・品番・価格を変更することがありますのでご了承ください。

●商品のお問い合わせ
TOTO(株) お客様相談室

TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010

受付時間: 平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)