

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

H215(ラベル200)×W200

はね上げ手すりの使いかた

この手すりは、はね上げることができます。


・手すりを上げる場合

- ① 操作レバーを手前に引いてロックを解除する。
- ② 操作レバーを引いた状態で握りバーをゆっくり上げる。

・手すりを下げる場合

握りバーを水平の位置まで確実に下げ、固定する。

※手すりは水平位置のみ固定できます。

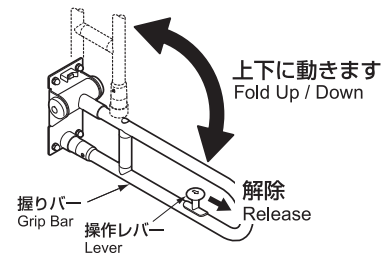

How to use the foldable handrail

This handrail can be folded.

- When folding up Release the lock by pulling the lever toward you. Slowly raise the grip bar while the lever is pulled.
- When folding down Steadily lower the grip bar until horizontal and fasten it. The handrail can only be fastened in horizontal position.

上翻式扶手的操作方法

该扶手可向上翻折。

- 拉起扶手的情况 向胸前拉动操作杆，解除锁定。在保持拉动操作杆的状态下，慢慢拉起握把。
- 放下扶手的情况 放下握把，保证其至水平位置，并使其固定。扶手只能在水平位置进行固定。

상하 이동식 안전 손잡이의 조작방법

이 안전 손잡이는 위로 올릴 수 있습니다.

- 안전 손잡이를 올릴 때 작동 레버를 당기고 로크를 해제합니다. 작동 레버를 당긴 상태에서 손잡이 바를 천천히 올립니다.
- 안전 손잡이를 내릴 때 손잡이 바를 수평까지 확실하게 내리고 고정시킵니다. 안전 손잡이는 수평 위치로만 고정할 수 있습니다.

⚠ 警告 / WARNING / 警告 / 경고



手すりの根元にさわらない！

手はさみのおそれあり！

Do not touch the base of the handrail! / Danger of hand being pinched!

勿触扶手的根部！ / 可能夹手！

안전 손잡이의 밑부분에 손대지 말 것! / 손이 끼일 위험이 있음!



はね上げたまま使わない！

転倒のおそれあり！

Do not use while raised / Danger of person falling!

勿在弹起状态下使用！ / 可能摔倒！

위로 올린 상태에서 사용하지 말 것! / 넘어질 위험이 있음!

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはください。

04B92R