

TOTO
THY204A

自在パイプ。

THY204A

自在パイプ取付方法

〈ナット式タイプ〉

今、お使いのパイプの形を確かめてください。
(ナット式タイプの取り替えです。)

取付部の 外径	ナット式 上付きタイプ	ナット式 下付きタイプ	ワントップ式 上付きタイプ	ワントップ式 下付きタイプ
16≒J				
	◎	×	×	×


※ワントップ式自在パイプ(上付きタイプ)の水栓をご使用の場合でも変換アダプタ(THY782)をお買い求めくださいれば、ナット式自在パイプを取り付けることができます。

※なお、変換アダプタ(THY782)を使用することにより、吐水口位置が今までより15ミリ程度高くなります。

安心!
TOTOだから



取付方法

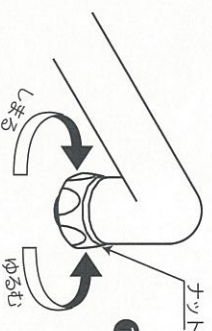

①ナットをゆるめ、パイプを引き抜きます。(古いU/Vッキン(は取り除きます))



②新しいU/Vッキンを水にぬらして本体に入れます。



③パイプを本体に取り付け、ナットを締め付けます。

使用工具



モンキーレンチ(250≒J)



4 940577 293862



透明容器:PET 台紙



07170RR(A)

再生紙を使用しています。
透明容器はPET樹脂を使用しています。
※ホットチキスの針に注意して開封してください。

TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからの利用は...093-951-2526 (有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください。