

THY233A

## 自在パイプ取付方法

〈ナット式タイプ〉



今、お使いのパイプの形を確かめてください。  
(ナット式タイプの取り替えです)

	ナット式	ナット式	ワンタッチ式	ワンタッチ式
取付部の 外径				
	上付きタイプ	下付きタイプ	上付きタイプ	下付きタイプ
16ミリ	◎	×	×	×

※ワンタッチ式自在パイプ(上付きタイプ)の水栓をご使用の場合でも、変換アダプター(THY782)をお買い求めください。ナット式自在パイプを取り付けることができます。

※なお、変換アダプター(THY782)を使用することにより、吐水口位置が今までより15ミリ程度高くなります。

### 取付方法

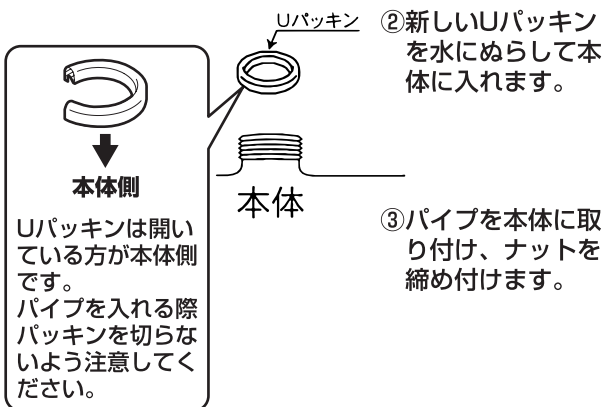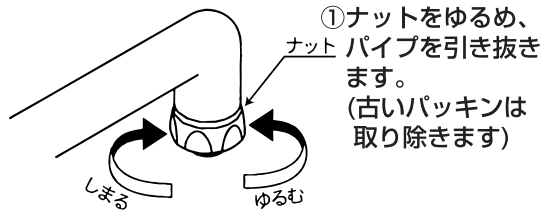

#### 使用工具



071811S(A)

再生紙を使用しています。  
透明容器はPET樹脂を使用しています。  
※ホッチキスの針に注意して開封してください。

# TOTO


+

THY233A

## 自在パイプ

安心！  
TOTOだから

標準  
タイプ

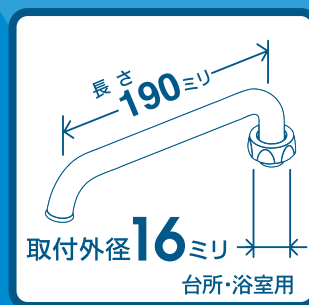

#### TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526 (有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください。