

TOTO

THY278ALL

自在パイプ

安心！
TOTOだから

整流
タイプ



TOTO株式会社
商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ
TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010
受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)
※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526(有料)へ
取付方法は裏面をご覧ください。

THY278ALL

自在パイプ取付方法

〈ナット式タイプ〉


今、お使いのパイプの形を確かめてください。
(ナット式タイプの取り替えです。)

取付部の 外径	ナット式 上付きタイプ	ナット式 下付きタイプ	ワンタッチ式 上付きタイプ	ワンタッチ式 下付きタイプ
16ミリ	◎	×	×	×

※ワンタッチ式自在パイプ(上付きタイプ)の水栓をご使用の場合でも変換アダプタ(THY782)をお買い求めくだされば、ナット式自在パイプを取り付けることができます。

※なお、変換アダプタ(THY782)を使用することにより、吐水口位置が今までより15ミリ程度高くなります。

取付方法

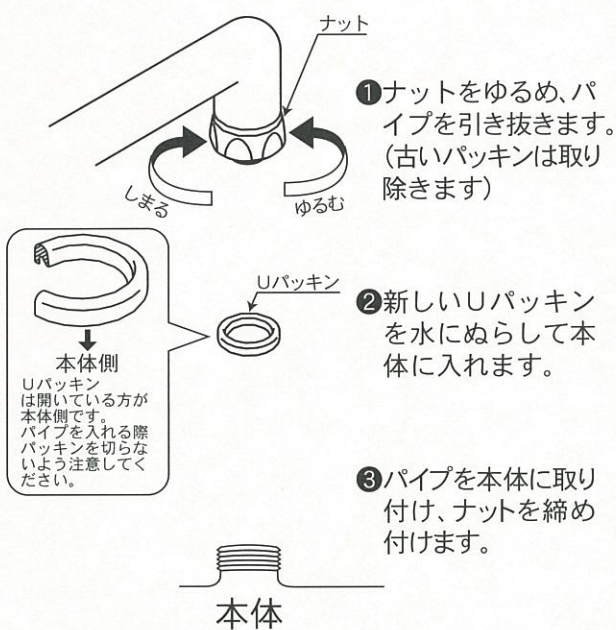

ちょっと便利なオプションパーツ (キャップ付きおよび先端ねじ付きタイプに取り付けできます。)

キッチンスプレーはシャワー切り替えで食器洗いに最適です！
THYB25(ソフト・シャワー切り替え)
TKY101(整流・ソフト切り替え)

泡まつキャップで水はね解消！ THY2

節水整流キャップは取り付けるだけで節水！ THY4

※品番・形状などは変更する場合がありますのでご了承ください。

使用工具

モンキーレンチ(250ミリ)



透明容器:PET 台紙

再生紙を使用しています。 07365N(A)
透明容器はPET樹脂を使用しています。
※ホッチキスの針に注意して開封してください。

