

# TOTO 取扱説明書

◆仕様などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 安全上のご注意

安全のために必ずお守りください。


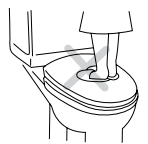


ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。

**△ 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の例：○ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容を伝えるものです。

△ 注意	
 <b>禁止</b>	<p>製品を破損するようなことはしない  <b>強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたの上に乗らない、重いものを載せない</b></p> <p>・割れたり、本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。</p> 
 <b>禁止</b>	<p>お手入れするときは、次のものは使わない</p> <p>・プラスチックを傷め、割れてけがをするおそれがあります。</p> <p>〔 トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン            シンナー及びクレンザー、ナイロンたわしなど 〕</p> 

## 使用上のご注意


便座及び便ふたの開閉は乱暴に行わない

・割れることがあります。



直射日光が当たらないようにする

・変色することがあります。

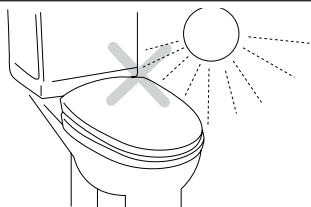


・便座・便ふたにカバーを取り付けると、便座が立たない場合があります。

## 抗菌

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは（社）日本建材・住宅設備産業協会の基準により評価したものであり、これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗菌加工部位	便座、便ふた（便ふたなし品を除く）
抗菌剤の種類	無機系（銀）
抗菌性能持続性	（社）日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安全性	（社）日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
禁止事項	酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。

※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に殺菌が直接接触しないと発揮されません。

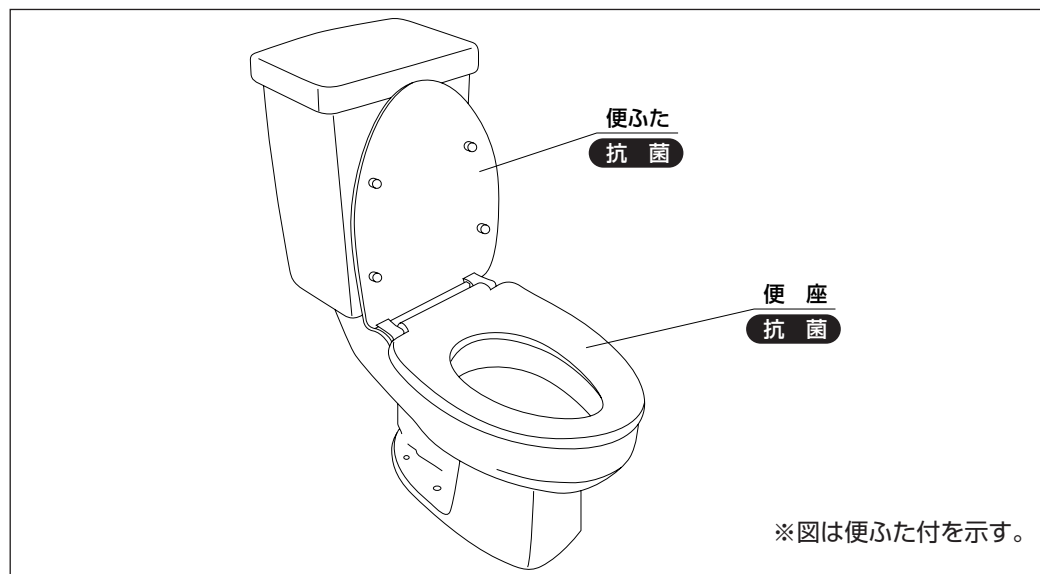


## つかいかた

便座の取り付けに当たっては、左右の取り付け具を入れ替えることにより、下図のように組み替えることができます。

お客様のお好みに応じて、使い分けてください。


### 便座・便ふたの取り外しを容易にしたい場合

便座・便ふたの掃除をする際、取り付けピンを抜くだけで便座の取り外しが簡単にできます。

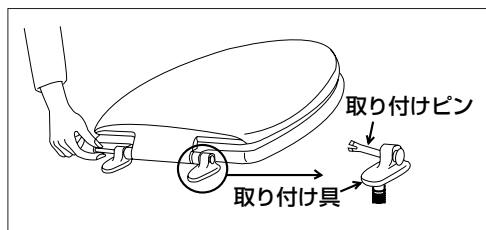

### 便座・便ふたを盗難防止タイプにしたい場合

便座を便器に取り付けたままで、取り付けピンを抜くことはできません。便座の取り外しは、裏側のナットをゆるめて行ってください。

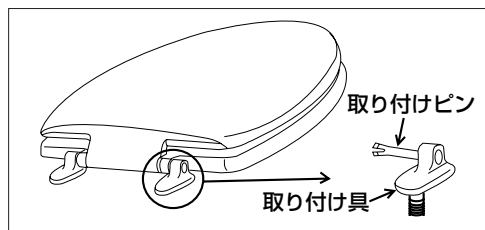

- ・普通便座の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。  
なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

## お手入れのしかた

便座や便ふたはプラスチックでできています。

プラスチックの割れやキズを防止するため、次のように掃除してください。

### 軽い汚れのとき


水でぬらしたやわらかい布を十分にしぼって、ふいてください。

### 汚れがひどいとき

適量にうすめた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき掃除した後、水でぬらしたやわらかい布を十分にしぼってふき取ってください。

### 便器用洗剤が便座・便ふたに付いてしまったとき

水でぬらした布でしっかりふき取ってください。

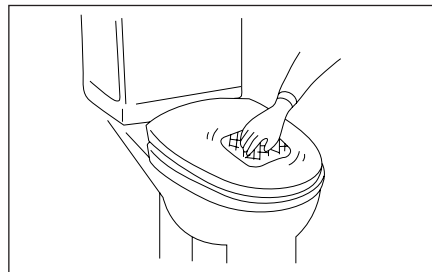

商品のお問合せは  
TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9：00～17：00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…  
093-951-2526(有料)へ

修理のご用命は 安心・信頼の  
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ  
ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8：00～19：00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9：00～18：00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は…  
☎ 0570-05-1010(有料)へ

補修用部品のご購入は  
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9：00～18：00

土・日・祝日 10：00～18：00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…  
093-952-8682(有料)へ

### お客様の個人情報のお取扱い

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、  
慎重かつ適切にお取り扱いします。  
詳しくはTOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/> をご覧ください。

## TOTO株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1  
インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>



この印刷用版下データは、重度障がい者  
多数雇用企業 サンアクト TOTO(株)で  
作成しました。  
「TOTOグループ」は障がい者雇用の  
推進に努力しております。