



便座ピンの取替方法

便座ピンは2種類同封しています。
便座の種類によって便座ピンを使い分けてください。

(便座ピンの形状)

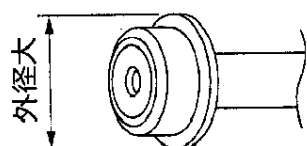


A
(外径が大きい)

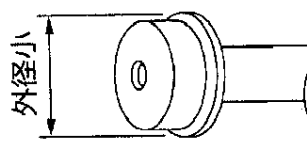

B
(外径が小さい)

(取付手順)

まずAの便座ピンを、両手の親指で強く押し込む。

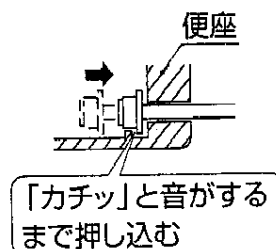

“カチッ”と音がして、便座ピンの根元まで入る。 → 完了です。

※便座ピンの根元まで押し込めない場合 (Aの便座ピンは使用できません)

Bの便座ピンをセットしてください。

“カチッ”と音がして、便座ピンの根元まで入る。 → 完了です。