

TOTO

ウォームレット G・S 施工説明書

●施工の前には必ずこの説明書をよくお読みいただき、この説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

安全に関するご注意

安全上の警告・注意事項を必ず守ってください。

警告 誤った取り扱いをすると、「人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される」内容です。

このような絵表示は、禁止の行為であることを告げるものです。

このような絵表示は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告

浴室などの湿気の多い場所に設置しない。
(火災や感電の原因になります。)

水場使用禁止

交流100V以外では使用しない。
(火災や感電の原因になります。)

禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

禁止 (火災や感電の原因になります。)

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
(プラグを根元まで確実に差し込まないと火災や感電の原因になります。)

必ず守る

注意

便座・便ふたを持って製品を持ちあげない。
(本体がはずれて落下し、故障の原因になります。)


禁止

取り付け前のご注意

- 電源は交流100V (50/60Hz)、定格消費電力はG : 55W, S : 51Wです。必ずこの電力に適した配線に接続してください。
- 電源コードの長さは1mです。コンセントの位置はウォームレットが取りはずしできる余裕を設けてください。
- 製品への通電は取付作業をすべて終えてから行ってください。


各部の名称

*図はGタイプ

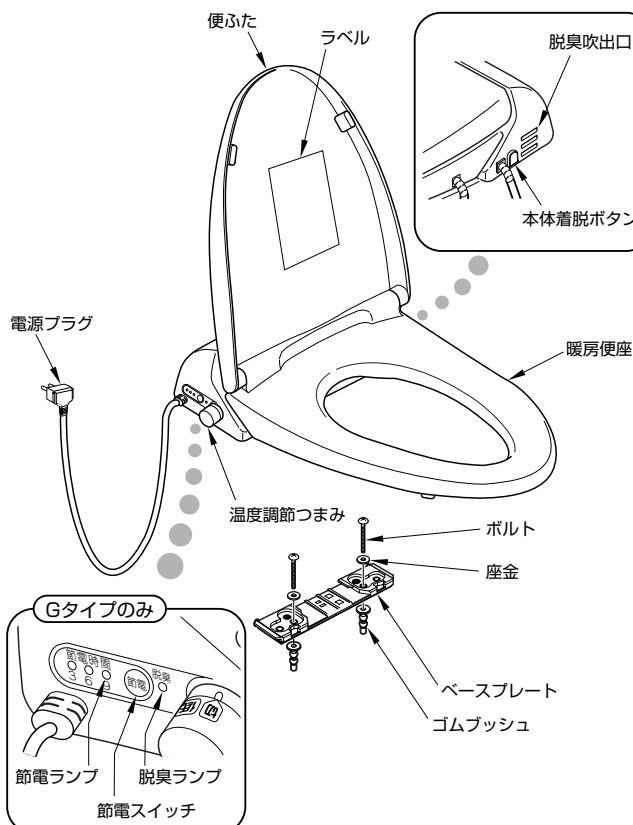


部品の確認


1 ウォームレット本体

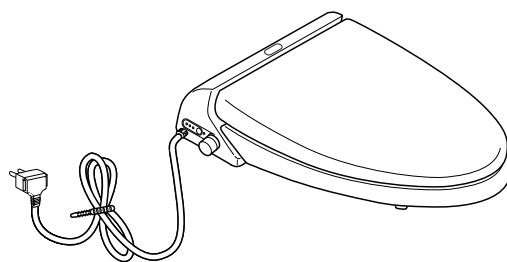

2 ベースプレート部品

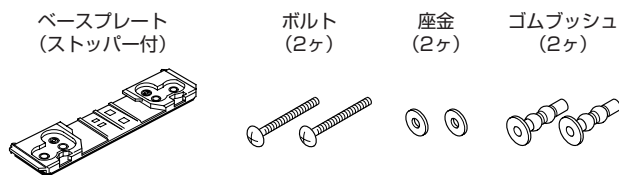

3 取扱説明書 (保証書付)、施工説明書 (本書)




取付方法

一般の便器への取り付け


1 ベースプレートの取付方向を確認する。

Point!

⌘と表示している面が表側です。⌘と表示している方を便器の先端側に向けます。

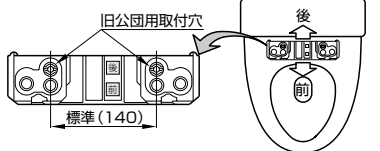


2 ベースプレート表側から座金・ボルトを差し込み、裏側からゴムブッシュを入れ、ねじ部を4~5山程度ねじ込む。

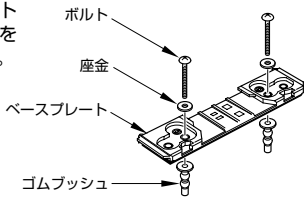

3 ゴムブッシュを便器取付穴に差し込み、上面からドライバーでボルトをかるく締めしておく。

Point!


ゴムブッシュの表面を水でぬらしておくとし込みやすくなります。

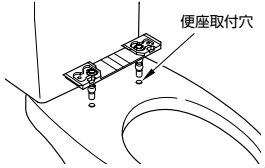

4 本体を「カチッ」と音がするまで押し込む。

Point!


本体の中心とベースプレートの中心が合うようにして、本体を押し込むと位置が合わせやすくなります。

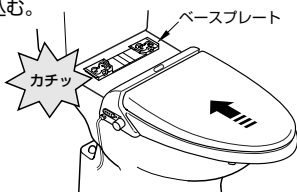

5 本体がまっすぐに取り付けを確認し、いったん本体を取りはずす。

Point!


本体は本体着脱ボタンを押したまま手前に引くとはずせません。

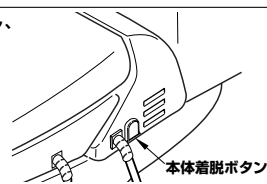

6 ベースプレートが便器にあたるまでボルトをしっかりと締めた後、再び本体を「カチッ」と音がするまで押し込む。

Point!


パッキンがつぶれて、ベースプレートが便器にあたるまで締め付けてください。

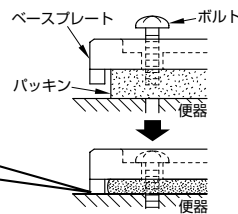


本体を便器に取り付けた際、上下左右に若干のガタツキが発生します。(これは、本体ワンタッチ着脱を行うために設けたスライド部の隙間によるもので、異常ではありません。)

旧公団用便器への取り付け

1 ストッパーをはずし、ノックアウトを取りはずす。

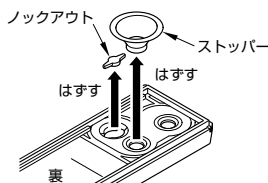

2 ストッパーを旧公団用の穴へ付け替えてください。

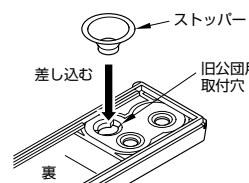


試運転

●取付作業が完了したら次の手順で試運転を行ってください。

1 電源プラグの確認

電源プラグを100V(50/60Hz)コンセントに根元まで確実に差し込んでください。

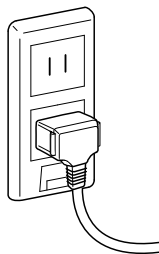


2 暖房便座機能の確認

温度調節つまみを右に回し、便座があたたまることを確認してください。

Point!

便座があたたまるまで約15分かかります。

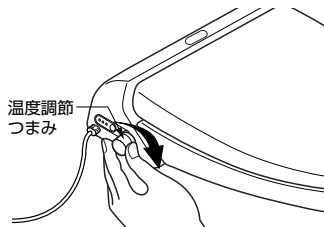

ご注意・・・節電スイッチ (Gタイプのみ) は押さないでください。

節電スイッチはお客様が操作する機能です。万一、スイッチを押した場合には、節電ランプ (緑色) が消灯するまで、繰り返しスイッチを押してください。



3 脱臭機能の確認 (Gタイプのみ)


1 便座の上に手のひらと腕をおく。(これは着座を検知させるためです。)

Check!

脱臭ランプ (緑色) が点灯することを確認してください。

Point!

手のひらと腕を広い範囲にぴったりと便座の上においてください。

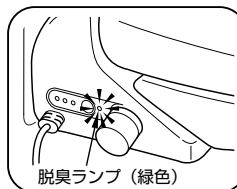

2 脱臭吹出口から風が出ていることを確認する。

Point!

脱臭吹出口に手をかざしてください。(手のひらと腕は便座の上にのせたままにしてください。)



工事店様へ

- 取扱説明書の最終ページの保証書に必要事項を記入のうえ、必ずお客様にお渡しください。
- ウォームレットの機能・使いかたについてお客様に説明してください。新築などでお客様に引き渡すまでに時間があるときは、電源プラグを抜いておいてください。