

◆仕様などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 安全上のご注意

**必ずお守りください。**

この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例 してはいけない「禁止」の内容です。



**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**火気禁止**

たばこなどの火気類を近づけない  
・火災の原因になります。



**注意**

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



**禁止**

お手入れをするときは、うすめた台所用洗剤（中性）を使用し、次のものは使わない  
〔トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー及びクレンザー、〕  
・ナイロンたわしなど  
・プラスチックを傷め、割れてけがをする原因になります。

製品を破損するようなことはしない

**強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたの上に乗らない、重いものを載せない**

・割れたり、本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。

破損部はさわらない

・けがをする原因になります。

## 使用上のご注意

次のことをお守りください。

便座・便ふたは乾いた布やトイレト  
ーパーなどでふかない  
・傷つきの原因になります。

便ふたをはずしたまま使用しない  
・便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途便座ピンが必要です。  
ご購入はTOTOメンテナンス(株)  
TOTOパーツセンターへご依頼ください。

直射日光が当たらないようにする  
・変色の原因になります。

便ふたに寄りかからない  
・便ふたが傷つく原因になります。

・便座・便ふたにカバーを取り付けると、便座が立たない場合があります。


## 取り付けかた

### ① 取付具に取付ピンを差し込み、便座・便ふた取付穴に差し込む

便座の取り付けに当たっては、左右の取付具を入れ替えることにより、下図のように組替えることができます。  
お客様のお好みに応じて、使いわけてください。


便座・便ふたの取りはずしを容易にしたい場合

便座・便ふたを掃除する際、取付ピンを抜くだけで便座の取りはずしが簡単にできます。

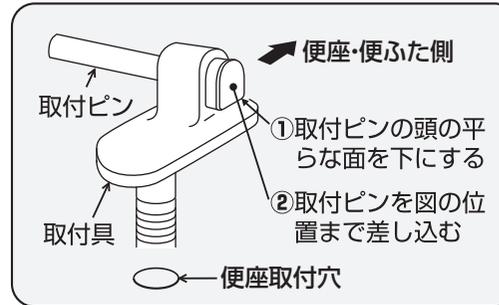

便座・便ふたを盗難防止タイプにしたい場合

便座を便器に取付けたままで、取付ピンを抜くことはできません。便座の取りはずしは、裏側のナットをゆるめて行ってください。

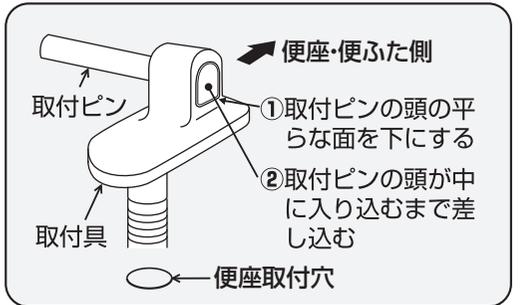

### ② 便器に取り付ける

① 便器の便座取付穴に取付具を差し込む

② **仮締め**

取付具に三角パッキンをセットしてナットで仮締める


③ 便座・便ふたを前後左右に動かして便器との取り合い位置を調整する

④ **本締め**

便座締付工具※1 または専用工具※2 で締め付ける

※1 TC290Y、291Y との場合は同梱の便座締付工具をご使用ください。

※2 TC290、291 の場合は別売品の専用工具をご使用ください。  
(別売品：TCZ1 または TCZ2)

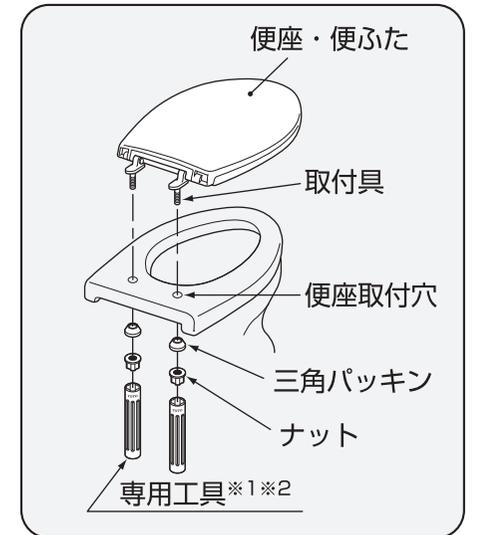

# お手入れのしかた

## 「便座・便ふたのお手入れ

### やわらかい布で水ぶきする

・水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。

### 汚れがひどいときは…

- ・うすめた台所用洗剤（中性）をふくませたやわらかい布でふき取ってください。
- ・その後、水ぶきを行ってください。



## 抗菌

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは(一社)日本建材・住宅設備産業協会の基準により評価したものであり、これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗菌加工部位	便座、便ふた（便ふたなし品を除く）
抗菌剤の種類	無機系
抗菌性能持続性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安全性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
禁止事項	酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。

※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に殺菌が直接接触しないと発揮されません。

# アフターサービス

- ・普通便座の補修用性能部品(※1)の最低保有期間は、製品の生産終了後10年です。
  - ※1 機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの
- 補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。保有期間内においても代替品（仕様・形状・材質などが異なる部品）での提供の場合がありますので、ご了承願います。

## お客様専用窓口



商品の  
お問い合わせは

TOTO(株) お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間 9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTO メンテナンス(株)

修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎0120-1010-05

FAX ☎0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休  
（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品  
ご購入は

TOTO メンテナンス(株)

TOTO パーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55

FAX ☎0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00


土・日・祝日 9:00～17:00  
（夏期休暇・年末年始を除く）



※インターネットでの部品購入は  
TOTO パーツショップへ（24時間受付）  
<https://tom-parts.jp.toto.com>

## お客様の個人情報のお取り扱い

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取り扱いします。  
詳しくはTOTOホームページ <https://jp.toto.com> をご覧ください。



TOTO株式会社

ホームページ <https://jp.toto.com>