

TOTO

収納式多目的シート

EWC520A型・EWC520B型

本書は、収納式多目的シートを快適、また安全にご利用いただくために必要な、日常の点検内容を記載したチェックシートです。

本書の内容に従い、正しく実施してください。経年変化による劣化や想定外の使用により破損、ねじのゆるみなどが発生している場合がありますので、注意して点検ください。


点検にて不具合を発見した場合は、ただちに使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店またはTOTOメンテナンス（株）にご相談ください。

尚、お使いになられて10年が経過している場合には、安全性と耐久性の面より、製品交換をおすすめいたします。点検の際は『日常点検チェックシート』（P.4）を利用し、ご記入ください。


日常点検の チェックポイント

- ラベルは見やすい状態に保たれていますか？
- シートが傾きやすくなっていませんか？
- ねじのゆるみや部品の割れ・外れはありませんか？

シート収納時

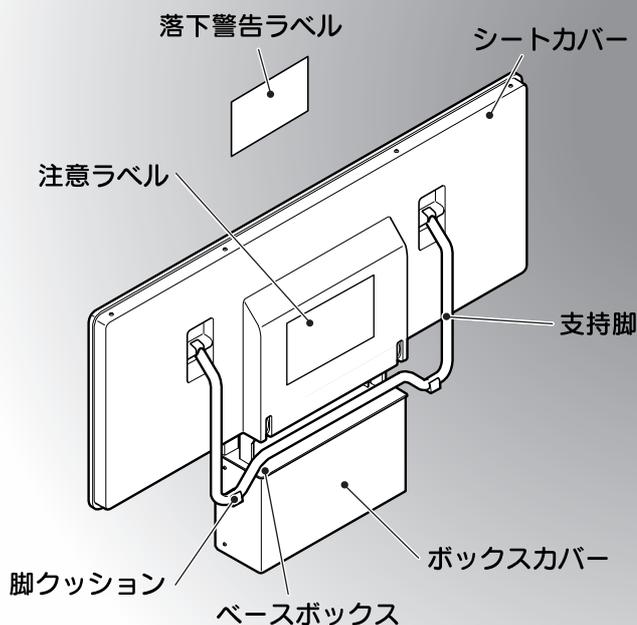

シート使用時

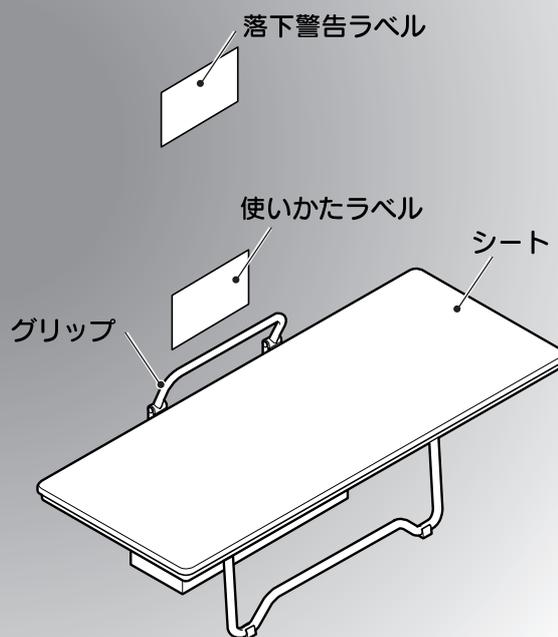

※イラストはEWC520A型(グリップ付き)です。

点検の要領

1. ラベル確認

注意ラベル

落下警告ラベル

シート収納時

シート使用時

使いかたラベル

ラベルは、はってあること

破れなどがなく、内容が確認できること

※ラベルが破れていたり、ない場合はご購入ください。

※ラベルはイメージで現物と内容が多少異なる場合があります。

2. シート収納状態の確認

倒れ込みはないか

シートカバーの破損、ねじ

支持脚のねじ

クッションの破損、紛失

ボックスカバーの破損、ねじ

図の位置を押して手を離す

部品の割れ、破損、紛失がないこと

反動でシートが倒れてこないこと

ねじのゆるみがないこと

3. シート開閉動作の確認

10~20cm

10~20cm

シートを開閉する

床に着いている

支持脚を床から10~20cm持ち上げて手を離す


スムースに開くこと

異音がしないこと

シートが開いて着地しないこと


支持脚が着地後、浮き上がりがいないこと

4. シート使用状態の確認

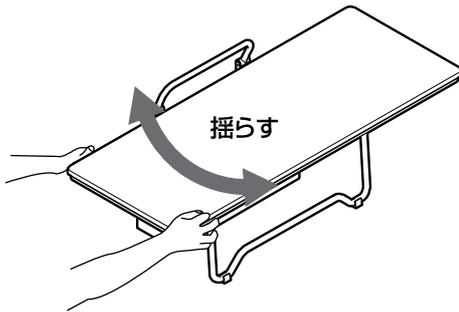

シートを揺らす

- シートに傾き、ガタツキ、異常音がないこと
- ベースボックスにガタツキがないこと


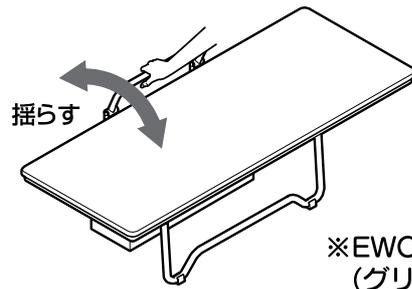


※EWC520AR
(グリップ付き)のみ

グリップを前後に動かす

- グリップにガタツキがないこと
- ねじのゆるみがないこと

5. その他

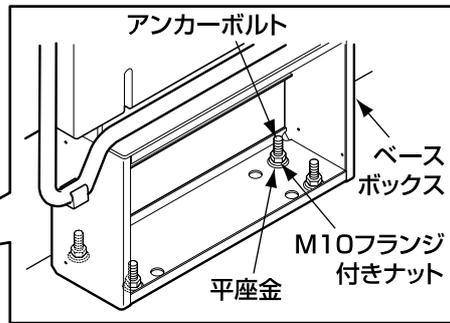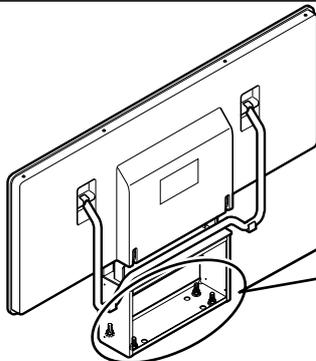

- アンカーボルトのゆるみがないこと
- ベースボックス内部に著しい腐食がないこと

※定期的に(年に1回程度)ボックスカバーを外し、アンカーボルトがゆるんでいないか、ベースボックス内部に著しい腐食がないか確認してください。

日 ごろのお手入れについて

通常のお手入れの仕方

- 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

汚れがひどいときのお手入れの仕方

- 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

お手入れの際の注意事項

商品表面を傷つける以下のものは使用しないでください。

- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、ブラシなど

床清掃時にボックスカバー一部など本体に水がかかった場合は、乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

商品は、お手入れ次第で清潔さを保ち、長もちさせることができます。日ごろのお手入れをこまめに行ってくださいよう、お願いいたします。



取付日 / /

日常点検チェックシート

※当シートをコピーまたは同様のリストを別途でご用意のうえ、記入したあとは大切に保管してください。

点検項目	点検方法	月日 / /								
1. ラベル確認										
ラベルは、はってあるか	目視									
破れなどがなく、内容が確認できるか	目視									
2. シート収納状態の確認										
容易にシートが倒れてこないか	目視・手感									
ねじのゆるみはないか	目視・手感									
部品の割れ、破損、紛失はないか	目視・手感									
3. シート開閉動作の確認										
動作に引っ掛かりはないか	手感									
異常音はしないか	聴覚									
シート部が勢いよく倒れないか	手感									
支持脚座部を床から10~20cm持ち上げてから手離してもほぼバランスして着地しないか	目視									
支持脚が着地後、浮き上がらないか	目視									
4. シート使用状態の確認										
シート部の傾き・ガタツキはないか	目視・手感									
グリップがロックされ、ガタツキがないか(グリップ付きのみ)	目視・手感									
5. その他										
アンカーボルトのゆるみがないか(年に1回程度)	他									
ベースボックス内部に著しい腐食がないか(年に1回程度)	目視									
取り付けして10年以上経過していないか	他									
点検者										
承認印										

使用年数

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

お客様による日常のお手入れ・点検

買い替え
ご検討

摩耗劣化部品の交換

(内容により取付店またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼)

取付日

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは
TOTO(株) お客様相談室へ
TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010

受付時間:9:00~17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は...
093-951-2526(有料)へ

修理のご用命は 安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ
TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>
受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00
訪問修理:年中無休(一部地域を除く)
営業時間:9:00~18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は...
☎0570-05-1010(有料)へ

交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ
TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99

受付時間:平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は...
093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2011.2
EWP01437N

この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業
サンアクト TOTO(株) で作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力して
おります。