

保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お取付店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センター TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02 に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様	品名	棚付二連紙巻器
	おところ			品番
お取付店名			保証期間	
	TEL	-		ご購入日から2ヵ年
お取付日		年 月 日		

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合は、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お取付後の移設などに起因する故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - 砂やゴミかみによる不具合
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

〈部品交換について〉

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO（株）の所有となります。

※ 本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO（株）お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにお問合わせください。

TOTO

取扱説明書
施工説明書 保証書付工事店さま
へのお願い

貴店名ならびに据付け引渡日を保証書にご記入の上、お客様に必ずお渡しく下さい。

石けん受け（壁取付用）

UGA433
UGA433WW

お客様へ

- このたびは、石けん受け（壁取付用）をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。この説明書は大切に保存しておいてください。
- 添付の保証書には、お取付店名、お取付日、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 器具を正しくお使いいただくためにご使用前にこの説明書をよくお読みください。

お取付工事店様へ

- 製品の機能が十分に発揮されるように、この本書の内容にそって正しく取り付けてください。
- 取り付け後は、お客様にご使用方法を説明し、この説明書をお渡しく下さい。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは
TOTO（株）お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00
：土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-951-2526（有料）へ

修理のご用命は
TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ

TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02

受付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
：上記以外の地区 9:00～20:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間： 9:00～18:00

交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
：土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-952-8682（有料）へ

【お客様の個人情報のお取り扱い】 お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社 インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010



安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

その表示と意味はつぎのようになっています。

表示	意味
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。
	この表示は、してはいけない「禁止」内容を伝えるものです。


注意

石けん受けに過剰な力や衝撃を与えない。

- 過剰な力によって取り付けが不安定になり、落下の原因となります。
- 硬いものを落としたり、ぶつけたりすると破損することがあります。



禁止

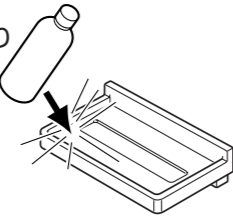


石けん受けに火のついたタバコを押しつけたり、近づけたりしない。

- 変形・変色及び破損するおそれがあります。



禁止

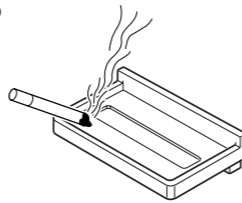


石けん受けに重い物をのせない。

- 破損したり、けがをするおそれがあります。



禁止

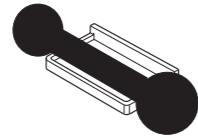

石けん受けにぶらさがらない。

- 破損したり、けがをするおそれがあります。




禁止




取付前のご注意

- 取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください。(取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。)
- 取付面が薄壁の場合は、事前に厚さ30mm以上の補強木を設け、施工してください。(取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。)
- 取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、コンクリート用プラグ(現場手配)などを使用してください。(取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。)


部品の確認

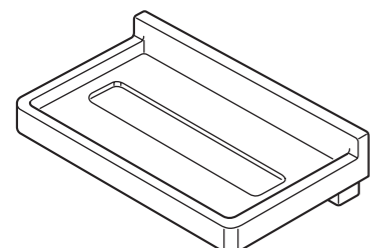

石けん受け本体

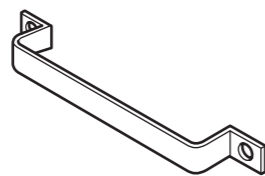

石けん受けブラケット



皿タッピンねじ
φ4×30 (2個)




取扱・施工説明書
(本書)

取付方法


- 石けん受けブラケットを壁に固定します。
ブラケット固定用ねじはドライバーで締め付けてください。

●システムシリーズ・セレクトシリーズの場合

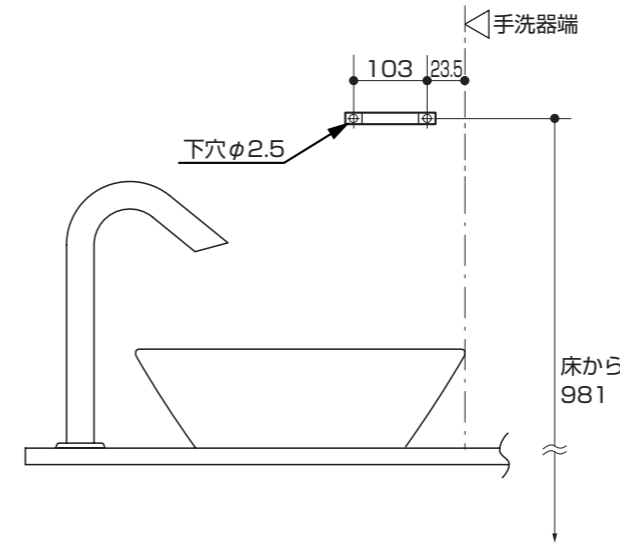


●システムシリーズ・セレクトシリーズ以外の場合


手洗器右側に取り付ける場合

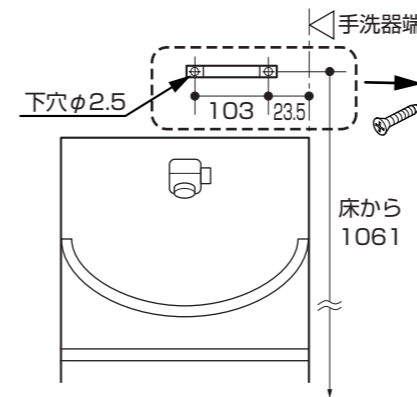

手洗器左側に取り付ける場合

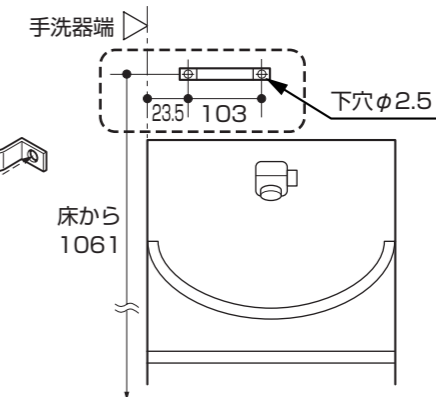


- ブラケットに石けん受けを差し込みます。

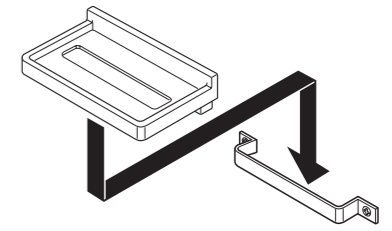

注意

- クッション性のある壁材の場合、締め付けすぎに注意してください。
- タオル掛け付化粧鏡と合わせて取り付ける場合は、タオルと干渉するため、鏡がある側に石けん受けを取り付けてください。

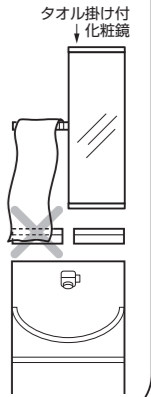

お手入れのしかた

■器具はお手入れ次第で清潔さを保ち、ながもちさせることができます。日頃のお手入れをまめに行ってください。

■通常は柔らかい布などで水ぶきしてください。汚れがひどいときは、適量をうすめた中性洗剤を含ませた布又は、スポンジでふきとった後、水ぶきしてください。次のものは、表面を侵したり、傷つける原因にもなりますので、使用しないでください。

(塩酸、強アルカリ性薬品、トイレ・バス用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー及びブレンザー、ナイロンたわしなど)

