


TOTO

施工説明書

フラットカウンター多目的トイレパック

商品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様に使用方法を十分にご説明ください。

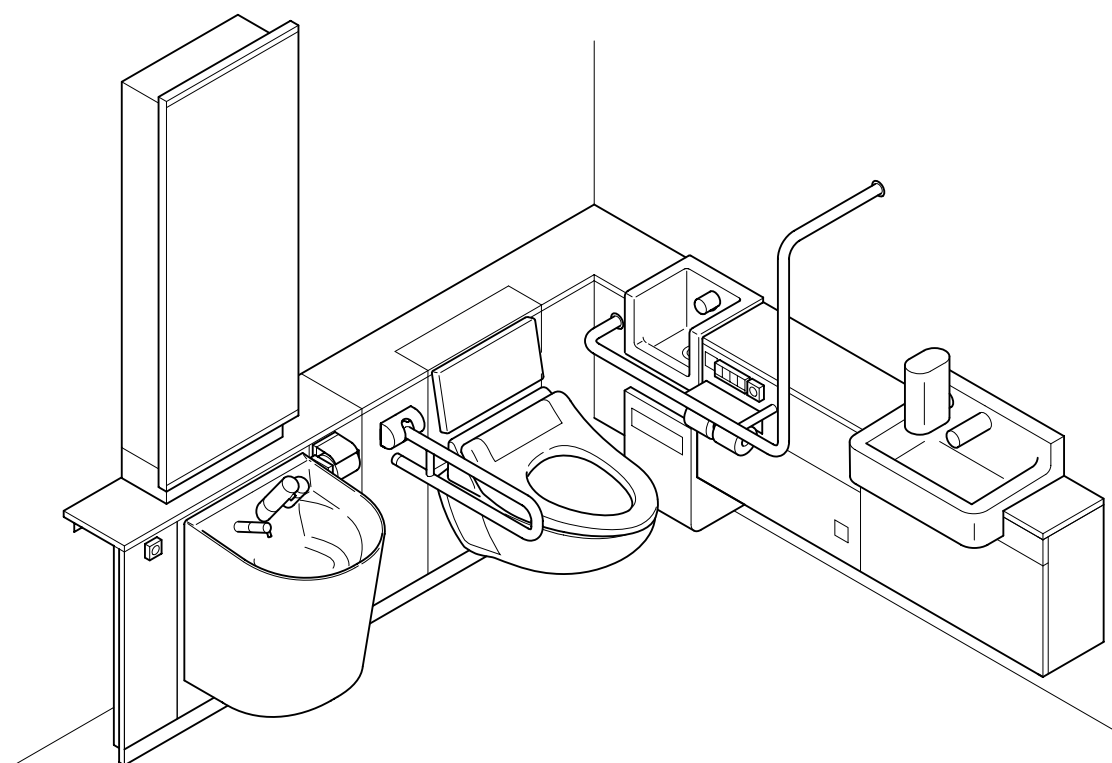

も く じ

汚物流し …… 汚物流しありの場合に必要な作業です。

電気温水器 …… 洗面器に電気温水器が付く場合に必要な作業です。

安全上のご注意	4
施工にあたって	4
全体構成	5
全体寸法	6
工具・部材	7
取付下地の確認、固定材の準備	7
部品の確認	9
STEP1 : 墨出し	全体墨出し …… 17
STEP2 : 床固定用アンカーの打ち込み	大便器取付スタンドの設置 …… 18
STEP3 : 大便器取付スタンドの設置	
STEP4 : 配管、電源・コンセントの準備	
STEP5 : フレーム壁固定の準備	大便器部／汚物流し部 フレームの設置 …… 21
STEP6 : 大便器部フレームの仮設置	
STEP7 : 大便器部フレームの本固定	
STEP8 : 汚物流し部フレームの仮設置 汚物流し	
STEP9 : 汚物流し部フレームの本固定 汚物流し	…… 24
STEP10 : 大便器用／汚物流し用排水継手の取り付け	設備配管まわりの接続 …… 26
STEP11 : 大便器用フラッシュバルブの取り付け	
STEP12 : ウォシュレット用止水栓の取り付け	
STEP13 : 汚物流し用止水栓の取り付け 汚物流し	…… 28
STEP14 : 大便器部／汚物流し部 幅木の取り付け	幅木の取り付け …… 28
STEP15 : 底目地受け材・フィラー受け材の取り付け 汚物流し	仕上げ材の取り付け …… 29
STEP16 : 操作系部フレーム用壁ハンガーの取り付け	操作系部フレームの設置 …… 32
STEP17 : 操作系部フレームの設置	
STEP18 : 操作系部配管の接続	設備配管との接続 …… 35
STEP19 : 大便器部／汚物流し部底目地材の張り付け	前面板の取り付け …… 39
STEP20 : 操作系部の底目地の張り付け	
STEP21 : 大便器部／汚物流し部前面板の設置準備	
STEP22 : 大便器部／汚物流し部前面板の仮設置／調整	
STEP23 : 操作系部前面板の仮設置／調整	…… 41
STEP24 : カウンターの仮設置	カウンターの設置 …… 42
STEP25 : 鏡キャビネットの設置 汚物流し	鏡キャビネットの設置 …… 45
STEP26 : 汚物流しフラッシュバルブの取り付け 汚物流し	汚物流し部 器具・金具類の取り付け …… 49
STEP27 : 汚物流しの取り付け準備 汚物流し	
STEP28 : 汚物流しの取り付け 汚物流し	

STEP29 : 汚物流し洗浄管の取り付け	汚物流し	…	50
STEP30 : 水受けトレイの取り付け	汚物流し	…	51
STEP31 : バキュームブレーカーの取り付け	汚物流し	…	51
STEP32 : 汚物流し用水栓の取り付け	汚物流し	…	52
STEP33 : 汚物流し用電気温水器の取り付け	汚物流し	…	53
STEP34 : 汚物流し排水金具の取り付け	汚物流し	…	55
STEP35 : 汚物流し水石けんタンクの取り付け	汚物流し	…	55
STEP36 : 汚物流し用コントローラーの取り付け	汚物流し	…	56
STEP37 : キャビネット下部横さんの取り付け	汚物流し	…	56
STEP38 : 手洗器の取り付け準備		…	57
STEP39 : 手洗器の取り付け		…	58
STEP40 : 洗面器の取り付け準備		…	59
STEP41 : 洗面器の取り付け		…	61
STEP42 : 洗面器用排水金具、給水配管類の取り付け		…	62
STEP43 : 洗面器用電気温水器の取り付け	電気温水器	…	64
STEP44 : 操作系部スイッチ類の取り付け		…	65
STEP45 : L型手すりの取り付け		…	65
STEP46 : 操作系部点検口の取り付け		…	68
STEP47 : チャームボックスの取り付け		…	68
STEP48 : 大便器の取り付け		…	69
STEP49 : 大便器洗浄管の取り付け		…	71
STEP50 : 大便器まわり器具の結線/電源の接続/コンセントの取り付け		…	72
STEP51 : ウォシュレットの取り付け		…	73
STEP52 : カウンターの取り付け		…	74
STEP53 : 点検口の取り付け		…	74
STEP54 : はね上げ手すりの取り付け		…	75
STEP55 : 汚物流し用洗浄ボタンの取り付け	汚物流し	…	77
STEP56 : 紙巻器の取り付け		…	77
STEP57 : 仕上げ		…	77
取り付け後完了後の確認		…	78
操作系部配管カバーの取り付け		…	84
使いかたラベルの張り付け		…	84

安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

各器具に同梱の施工説明書に記載の「安全上のご注意」も確認ください。



警告

誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性および物質的損害の発生が想定される」内容です。



このような絵表示は、禁止の行為であることを告げるものです。



このようは絵表示は、行為を抑制したり指示する内容を告げるものです。

警告



機器の設置は専門業者が行う。また、電気工事は関連する法令・規則にしたがって有資格者（電気工事士）が行い、施工時は漏電遮断機を取り付ける火災や感電・水漏れのおそれがあります。



取り付け部には所定の下地を設ける固定強度不足のため、けがや壁の破損が生じるおそれがあります。



アース接続

アース工事（D種接地工事）を行う火災や感電・水漏れのおそれがあります。



交流100V以外の電源やゆるんだコンセントで使用しない火災・感電の原因になります。



水場使用禁止

浴室など湿気の多い場所には設置しない感電のおそれがあります。



スイッチやコンセント部および端子台などの電気製品に水をかけたり、ぬれた手でさわらない感電や故障の原因になります。



屋外および傾斜のあるような壁面、振動の激しい場所に取り付けけない取り付けが不安定になり、落下してけがやときに死亡のおそれがあります。



電機関連部品の保守点検を行う場合は、必ず充電源（分電盤ブレーカーもしくは、コンセントを抜く）を切って作業を行う感電のおそれがあります。



電気温水器の電源コードを束ねたまま使わない火災の原因になります。

注意



壁への固定が完了するまで、十分注意する。また、各部の固定がゆるんでいないことを確認する倒れやすく、使用中に落下してけがをするおそれがあります。



各器具の補修を行う場合は、水漏れ防止のため、必ずパイプシャフト内の元バルブも締めて作業を行う水漏れにより財産に損害を与えるおそれがあります。



工事完了後、給排水管から水漏れがないか確認する財産に損害を与えるおそれがあります。



カウンターや各器具の上に乗ったり、重いものを載せない故障やけがの原因になります。



作業時は手袋、防じんマスクなど適切な防護具を使用する予期せずけがをするおそれがあります。



電気温水器のタンクが空のときは、絶対に電源スイッチを入れない空焚きとなり、故障や事故の原因になります。



電気温水器の水抜きを行うときは、必ず電源スイッチを「切」にする空焚きとなり、故障や事故の原因になります。



大便器フレーム、操作系部フレーム、大便器、鏡キャビネット、汚物流し（汚物流しありの場合）の持ち運びや取り付けは必ず2人以上で行う腰を痛めたり、器具を落として破損する可能性があります。





本製品は寒冷地対応品ではないため、凍結のおそれがある場合は、必ず凍結予防のため保温処理（保温材巻、電気ヒーターなど）を行う凍結破損し、水漏れするおそれがあります。

施工にあたって

- **必ず、商品図・事前施工情報を準備**し、取付位置や取付下地など施工条件を事前に確認してください。特に、床・壁の傾き、倒れないことや、配管の立上げ位置を確認ください。
- 不具合があった場合は責任者の方と調整し、不具合を解消後に取り付けてください。
- 各器具に施工説明書がある場合には、各器具の施工説明書も参照してください。
- 本施工説明書では右勝手の場合を記載しております。左勝手の場合も本施工説明書に準じて施工してください。

全体構成

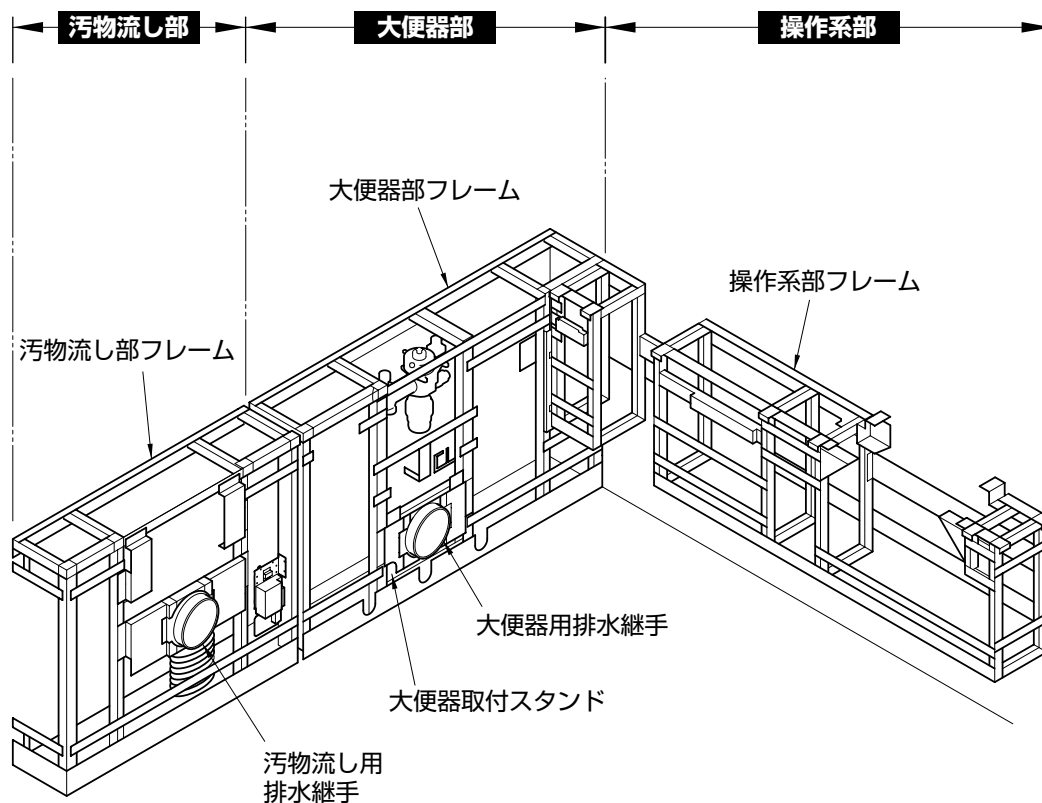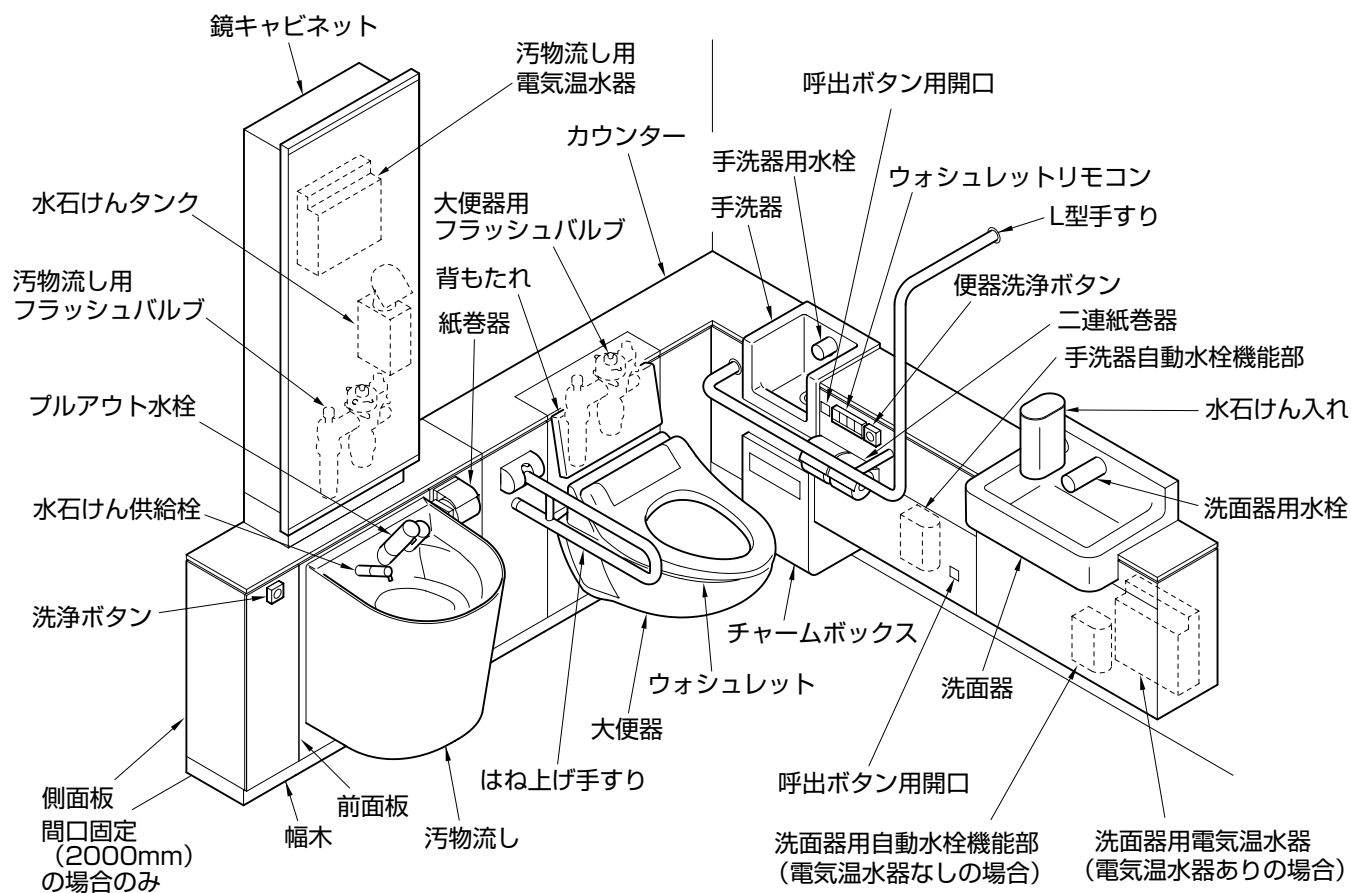

汚物流しなし仕様の場合は、汚物流し部がありません。

全体寸法

プランごとの寸法は以下の通りです。(右勝手の例)


左勝手は、本図の勝手ちがいとなります。

■汚物流しあり


大便器側 ライニング寸法①	ピッチ寸法②
間口固定 (2000mm)	900
2000-2050	900
2050-2100	950
2100-2150	1000
2150-2200	1050
2200-2250	1100
2250-2300	1150
2300-2350	1200
2350-2400	1250

操作系 ライニング寸法③	ピッチ寸法④	トイレ空間寸法⑤
1900	1025	2000以上
2200	1325	2300以上

間口固定 (2000mm)

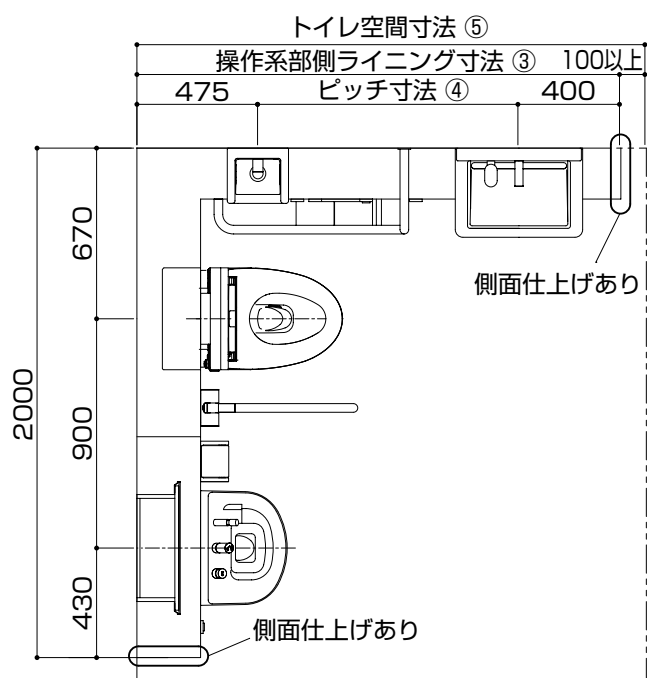


間口対応 (2000mm~2400mm)

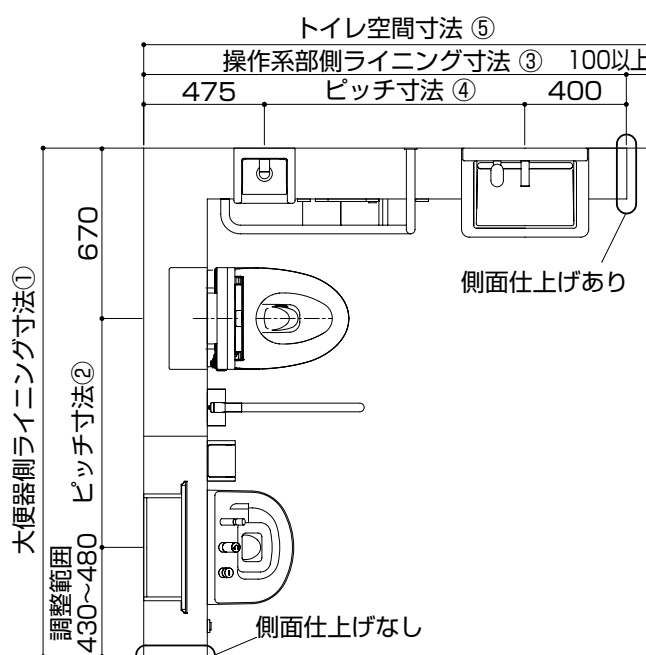












■汚物流しなし

操作系 ライニング寸法⑤	ピッチ寸法⑥
1900	1025
2200	1325

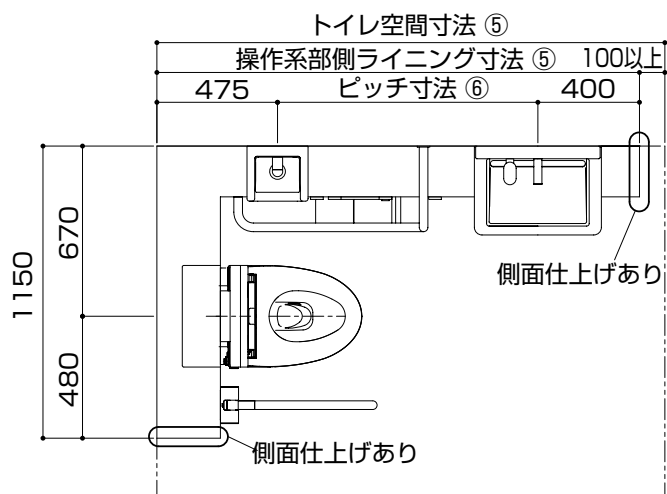

工具・部材

一般水道工事に使う工具以外に、下記の工具・部材をご用意ください。

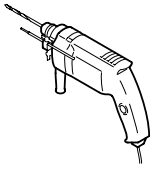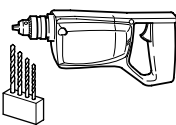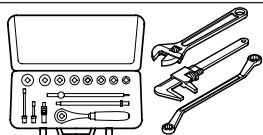
 振動ドリル	 コンクリート用ドリル φ12・φ18 ※大便器取付スタンド、フレーム固定用	 アンカー打込み棒 M8・M12アンカー用 ※大便器取付スタンド、フレーム固定用	 電動ドリル 鉄工用キリ セット
 ダストポンプ	 ソケットレンチ モンキーレンチ(150mm) モーターレンチ メガネレンチ	 丸のこ カーバイト付き超硬刃または ダイヤモンドカッター	 六角棒レンチ サイズ：対辺(mm) 1.5、2、2.5、3、4、6
 合成ゴム系接着剤 推奨：(コニシ)ボンドG17	 電動ドライバー ビットサイズ：#2、#3 250mm以上のロングビット	 ニッパー	 レーザー 墨出器
 配管・継手類※ ※商品図・配管図面を参照し、必要 な配管・継手類を準備ください。		 金やすり	 金切りばさみ 切断能力…ステンレス板0.8mm

取付下地の確認、固定材の準備

取付下地を確認し、固定部材を準備します。

取付下地などに不具合があった場合は責任者の方と調整し、解消後に取り付けてください。

床固定

床下地	部材名称	床固定材		
コンクリート (仕上げ厚さ35mm以内)	大便器部フレーム 汚物流し部フレーム	グリップアンカー-M8 (下穴φ12 深さ：仕上げ厚+40mm) (躯体に40mm打ち込むこと)		大便器部 フレームに 同梱
コンクリート ※下表を参照ください	大便器取付スタンド	グリップアンカー-M12 (下穴φ18 深さ：仕上げ厚+55mm) (躯体に55mm打ち込むこと)		大便器取付 スタンドに同梱

【大便器取付スタンドの設置条件】

床コンクリート 仕様	圧縮強度20.6MPa以上
	鉄筋かぶり厚60mm以上
	養生期間28日以上(アンカーボルト施工時)
	大便器スタンドの周囲35mmの範囲は開口 や欠損禁止
床仕上厚調整範囲	20mm以内







⚠ 警告



大便器取付スタンドは、所定の仕様を満たした床コンクリートであること

所定の仕様を満たしていない場合、大便器取付スタンドの転倒や大便器の落下により、使用される方のけがや壁材の破損のおそれがあります。

壁固定


壁下地	部材名称	壁固定材		
コンクリート (仕上げ厚35mm以内)	大便器部フレーム 汚物流し部フレーム 操作系部フレーム	グリップアンカーM8 (下穴φ12 深さ:仕上げ厚+40mm) (躯体に40mm打ち込むこと)		大便器部 フレームに 同梱
	操作系部壁ハンガー	カールプラグ (タッピンねじφ5×60用)		現場手配
	鏡キャビネット	カールプラグ (タッピンねじφ4.5 下穴深さ40)		現場手配
	汚物流し用 電気温水器	カールプラグ (木ねじφ5.1×32用)		現場手配
	L型手すり	グリップアンカーM8 (下穴φ12 深さ:仕上げ厚+40mm)		手すりに 同梱
鋼製下地+耐水合板	大便器部フレーム 汚物流し部フレーム 操作系部フレーム	コーチねじφ6×50		大便器部 フレームに 同梱
	操作系部壁ハンガー 操作系部壁固定用補強材	タッピンねじφ5×60		大便器部 フレームに 同梱
	鏡キャビネット	タッピンねじφ4.5×40		キャビネット に同梱
		タッピンねじφ4.5×50		
	汚物流し用 電気温水器	木ねじφ5.1×32		電気温水器 に同梱
	L型手すり	コーチねじφ8×100		手すりに 同梱

チェック

- 取り付け下地に応じた固定材を準備してください。

ポイント

- 合板下地で、タイルや化粧ケイカル板など表面が硬い仕上げ材の場合は、ねじ固定時に仕上げ材が破損するのを防ぐため、仕上げ材だけに固定ねじの径よりも大きい下穴を仕上げ材にあけておくことをおすすめします。

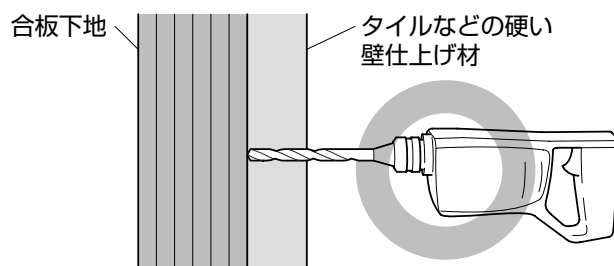


部品の確認

大便器部フレーム

STEP 6

フレーム本体

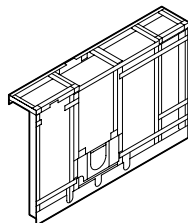

STEP 14

L型幅木 (汚物流しなしの場合)

別梱包



両面テープ：2巻

大便器部フレーム部品箱

STEP 2, 5, 7, 9, 17 (大便器部/汚物流し部/操作系の固定用)

フレーム固定セット (床壁固定用)

RC壁・床固定用					耐水合板下地壁固定用	
グリップアンカー M8	六角ボルト M8×50 壁固定用	六角ボルト M8×80 床固定用	ナットM8 ばね座金付き	ワッシャー	コーチねじ φ6×50	大形角M6
汚物流しありの場合の個数						
16	13	3	16	16	13	13
汚物流しなしの場合の個数						
12	11	1	12	12	12	12

STEP 7

フレーム固定セット (大便器スタンド固定用)


六角ボルト M10×25	大形角 M10	ばね座金 M10
×4	×4	×4

STEP 10

ソケット押え板

タッピンねじ
(φ4×8)


×4

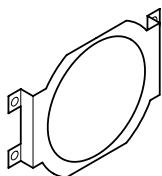

STEP 12


止水栓

ウォシュレット用

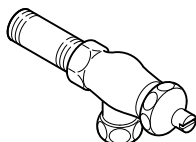


STEP 50

電源線 (L=1500×2)

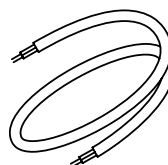


STEP 50

電源線 (L=3000)
(汚物流しありの場合)

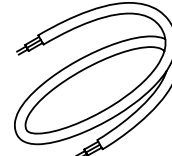

STEP 50

連結線

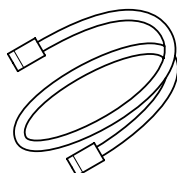


STEP 14

両面テープ
幅木用





汚物流しあり=3巻

施工説明書・取扱説明書・図面・ラベルセット




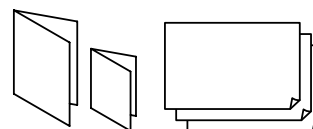


操作系部フレーム

STEP 17


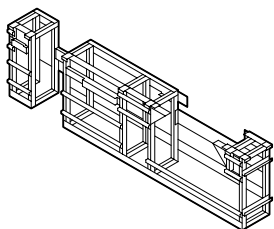

フレーム本体	
	
連結材	
	
タッピンねじ (φ4×8)	皿タッピンねじ (φ4×8)
 ×2	 ×2

STEP 16

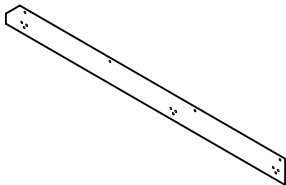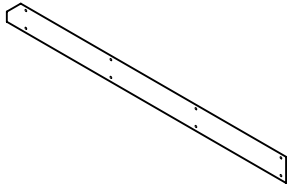
壁固定用補強材 (上)	壁固定用補強材 (下)
	
壁ハンガー	タッピンねじ (φ5×60)
 ×3	・壁補強下地用 (上・下) ・壁ハンガー固定用  ×21

操作系部フレーム部品袋




STEP 18

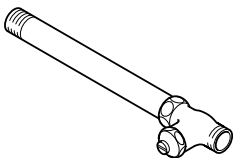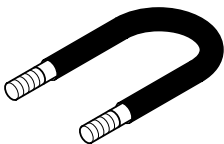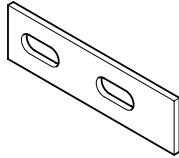配管セット			
長ニップル止水栓	Uボルト	絶縁シート	座付きナット M6
			 ×2



STEP 18

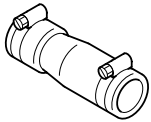ゴムジョイント


STEP 42

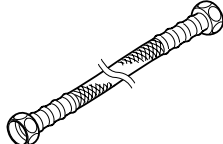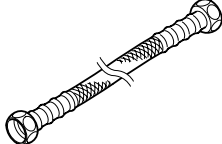片ナット付フレキ管用エルボ	片ナット付チーズ	フレキホース (L=370)	フレキホース (L=1300)
			


STEP 42

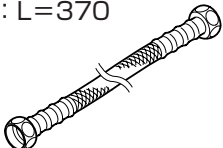フレキホース	電気温水器ありの場合 止水栓 (フィルター付き)	タッピンねじ (φ4×8)
右勝手 : L=500 左勝手 : L=370 		電気温水器取付用  ×3

汚物流し部フレーム

STEP 8

フレーム本体

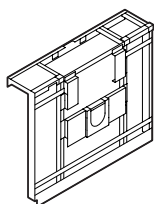

STEP 15

フィラー受け材

フレームにテープ止め




タッピンねじ
(φ4×8)

×4

STEP 14


幅木(長)
(L=1350または1550)

別梱包

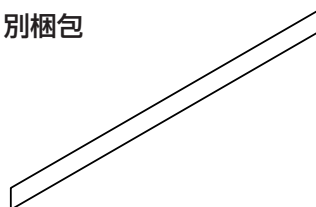

幅木(短)
(L=890)

別梱包

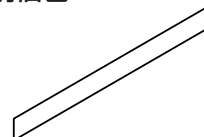


汚物流し部フレーム部品箱

STEP 9


連結材セット

底目地受け材



タッピンねじ
(φ4×16) ×2


連結材



タッピンねじ
(φ4×8) ×4

STEP 36

コントローラーセット




タッピンねじ
(φ4×12)

×2

STEP 8

幅木受け材




タッピンねじ
(φ4×8) ×2

STEP 26

フラッシュバルブ固定セット


フラッシュバルブ支持材/固定材

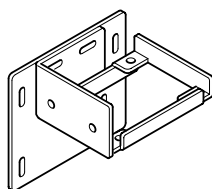

タッピンねじ
(φ4×12)

×4

洗浄管/バキュームブレーカー支持材

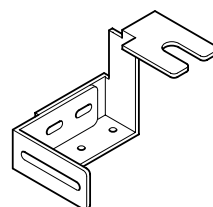


タッピンねじ
(φ4×8)

×2

STEP 10

ソケット押え板

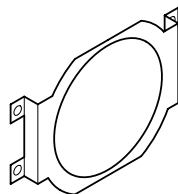

タッピンねじ
(φ4×8)

×4

STEP 13


止水栓



汚物流し電温用

STEP 36

連結線

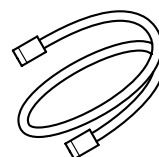

大便器部前面板

※①～⑥の取り付け位置は**STEP 21** 前面板全体構成図を参照してください。

STEP 21, 22

①前面板（大便器裏）	②点検口（大便器上）	③前面板（手すり裏）
④点検口（大便器横）	⑤点検口（操作系部下）	⑥大便器側面板※汚物流しなしの場合

STEP 19

底目地材	フィラー	両面テープ
(汚物流しなしの場合) または (汚物流しありの場合)		底目地材 (取付ライナー)・ フィラー用 4巻

大便器部前面板部品箱

STEP 21

背もたれ固定用			
背もたれ裏当て材	六角ボルト (M6×30 SUS)	大形角M6	座付きナットM6
	 ×4	 ×4	 ×4

STEP 48

大便器取付金具	便器取付ボルトセット

STEP 49

洗浄管	洗浄管取付用		
	Uボルト	絶縁シート	座付きナット M6
			 ×2

操作系部前面板

※⑦～⑪の取り付け位置はSTEP 21 前面板全体構成図を参照してください。

STEP 23

⑦前面板(手洗器上)	⑧前面板(洗面器上)	⑨操作系部側面板
小形角M6	タッピンねじ(φ4×16)	
×4	×4	

STEP 46

⑩点検口(手洗器下)	⑪点検口(洗面器下)

STEP 20

底目地材(短)	底目地材(長)	底目地材(L型)

通水確認後

配管カバー
ローレットねじ ×2

STEP 38, 39

手洗器用排水金具

STEP 40, 42

洗面器用排水金具

STEP 44

洗浄ボタン
※取付金具類同梱

STEP 56

二連紙巻器
※取付金具類同梱

操作系部前面板部品箱

STEP 40

洗面器取付用						
洗面器固定プレート	クッション材(短)×2	六角ボルト(M8×80)	フリップアンカー(ナット本体・ブッシュ)	座付きナットM6	寸切ボルト(M8×135)	ゴムパッキン
×2	×2	×2	×2	×2	×2	×2
ナットM8	平座金M8	Tボルト(M6×30)	STEP 39			
×4	×2	×2	手洗器取付用			
			ゴムワッシャー	平座金M6	タッピンねじ(φ6×35)	
			×2	×2	×2	

STEP 38

クッション材(長)×1

STEP 41

大形角M6	ナットM8
×2	×2

STEP 39

アダプター 25A

STEP 42

排水ソケット

STEP 46

化粧ボルト
×5

汚物流し部前面板（汚物流しありの場合）

※⑫～⑮の取り付け位置は**STEP 21**
前面板全体構成図を参照してください。

STEP 21, 22

⑫前面板（汚物流し裏）	⑬点検口（洗浄ボタン側）	⑭点検口（紙巻器側）	⑮汚物流し側面板 間口2000mm仕様対応

STEP 19

底目地材	フィラー（70・50）
間口対応（2000～2400）の場合 	
間口固定（2000）の場合 	

STEP 55

洗浄ボタン

STEP 56

紙巻器

汚物流し部前面板部品箱

STEP 22

バックハンガー

STEP 27

スパッド

STEP 23

便器取付ボルト

STEP 34

ソケット

STEP 29






洗浄管	Uボルト	洗浄管取付用 絶縁シート	座付きナットM6

STEP 33

フレキホース（L=1300）	使いかたラベル
	 ※全ての作業終了後に張り付け を行います。 大切に保管してください。






鏡キャビネット

STEP 23

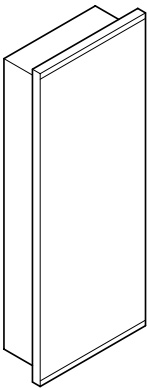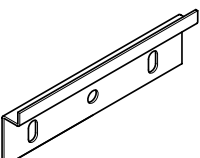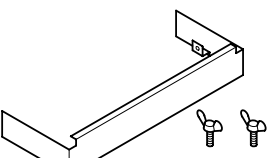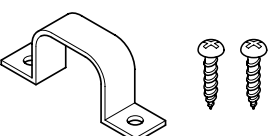鏡キャビネット(本体)	本体固定ねじ(φ4.5×50)	キャビネット引掛材セット	化粧枠セット
	 ×6	 ×3 キャビネット タッピンねじ 引掛材 (φ4.5×40)	 化粧枠 蝶ボルト (M4×10)
	サドルバンドセット  タッピンねじ サドルバンド (φ4×12)	カギ 	


大便器取付スタンド

STEP 23

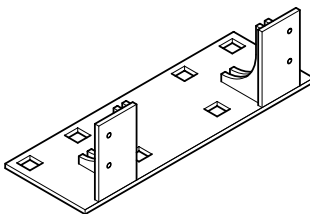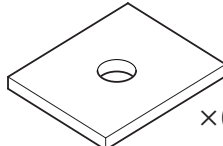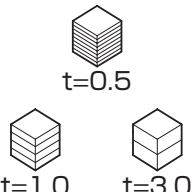スタンド本体	スタンド固定材セット		
	ばね座金	ワッシャーM12	アンカーM12
	 ×6	 ×6	 ×6
	六角ボルト(M12×55)	ナットM12	ライナー
	 ×6	 ×6	 t=0.5 t=1.0 t=3.0

カウンターセット

STEP 24

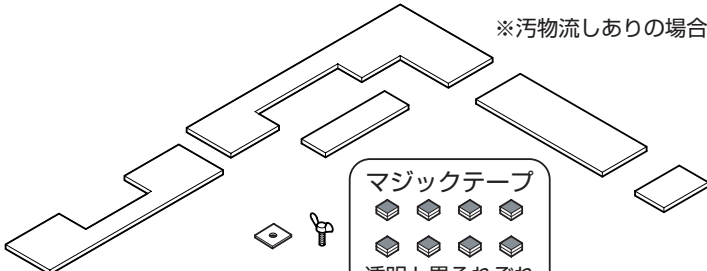※汚物流しありの場合	※汚物流しなしの場合
 マジックテープ 透明と黒それぞれ ×30 (予備: 2)	 マジックテープ 透明と黒それぞれ ×22 (予備: 2)

陶器（大便器・洗面器・手洗器）・手すり等

STEP 43

大便器

※取付ボルト類は大便器前面板部品類に同梱

大便器カバー



スパッド




STEP 44, 51

ウォシュレット

※取付金具類は同梱

ゴムブッシュ

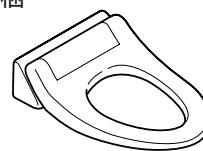


ウォシュレットリモコン



STEP 40

洗面器


※取付ボルト類は操作系部前面板部品類に同梱

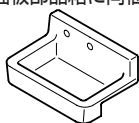

STEP 33

手洗器


※取付ボルト類は操作系部前面板部品類に同梱

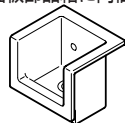

STEP 54

はね上げ手すり


※取付ボルト類、使いかたラベルは同梱

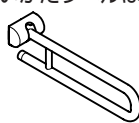

STEP 45

L型手すり


※取付ボルト類は同梱

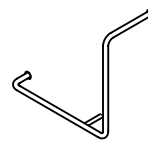

STEP 21

背もたれ


※取付ボルト類は大便器部前面板部品類に同梱



STEP 47


チャームボックス

※取付ボルト類は同梱

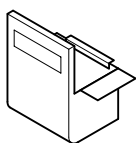

STEP 40


洗面器用自動水栓 (電気温水器なしの場合)

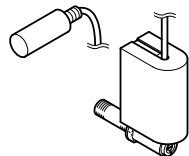

STEP 43


洗面器用電気温水器 (電気温水器ありの場合)

※取付ねじは操作系部フレーム部品袋に同梱




STEP 42

自動水栓スパウト (電気温水器ありの場合)



STEP 39, 42


手洗器用水栓金具

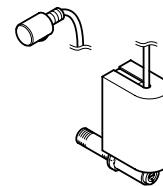

STEP 40

水石けん入れ

※取付金具類は同梱



STEP 11


大便器用フラッシュバルブ



取付小ねじ
×4

STEP 10


単独排水管継手・パッキン

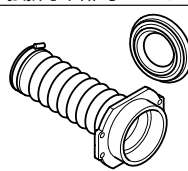

陶器（汚物流し）等（汚物流しありの場合）

STEP 27


汚物流し

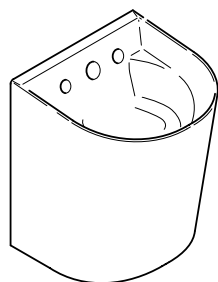

STEP 33


汚物流し用電気温水器

※取付ねじは同梱

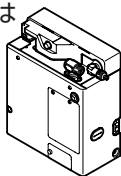

STEP 30~32, 34

タッチスイッチ水栓

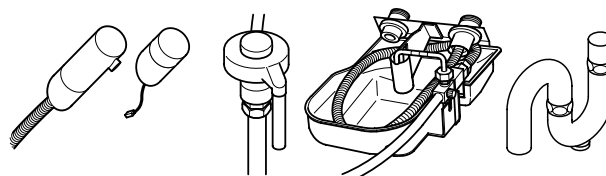

STEP 23

フラッシュバルブ


※取付小ねじは同梱



取付小ねじ
×4


STEP 10

単独排水管継手・パッキン

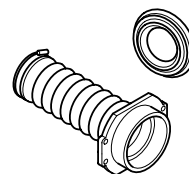

STEP 35

水石けん供給栓

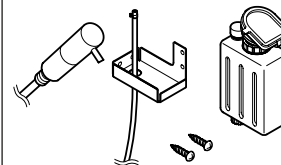

STEP1


墨出し

商品図・事前施工情報・下図などを参考に、大便器取付スタンドおよび大便器フレーム・汚物流しフレーム（汚物流しありの場合）・操作系部フレームの器具心・床/壁固定位置を墨出しします。

ポイント

●大便器の器具心（大便器取付スタンド取付心）が全ての基準となります。

壁が耐水合板下地の場合、操作系部フレーム同梱の「壁固定用補強材（上／下）」を使用します。
詳細は**STEP16**を参照ください。

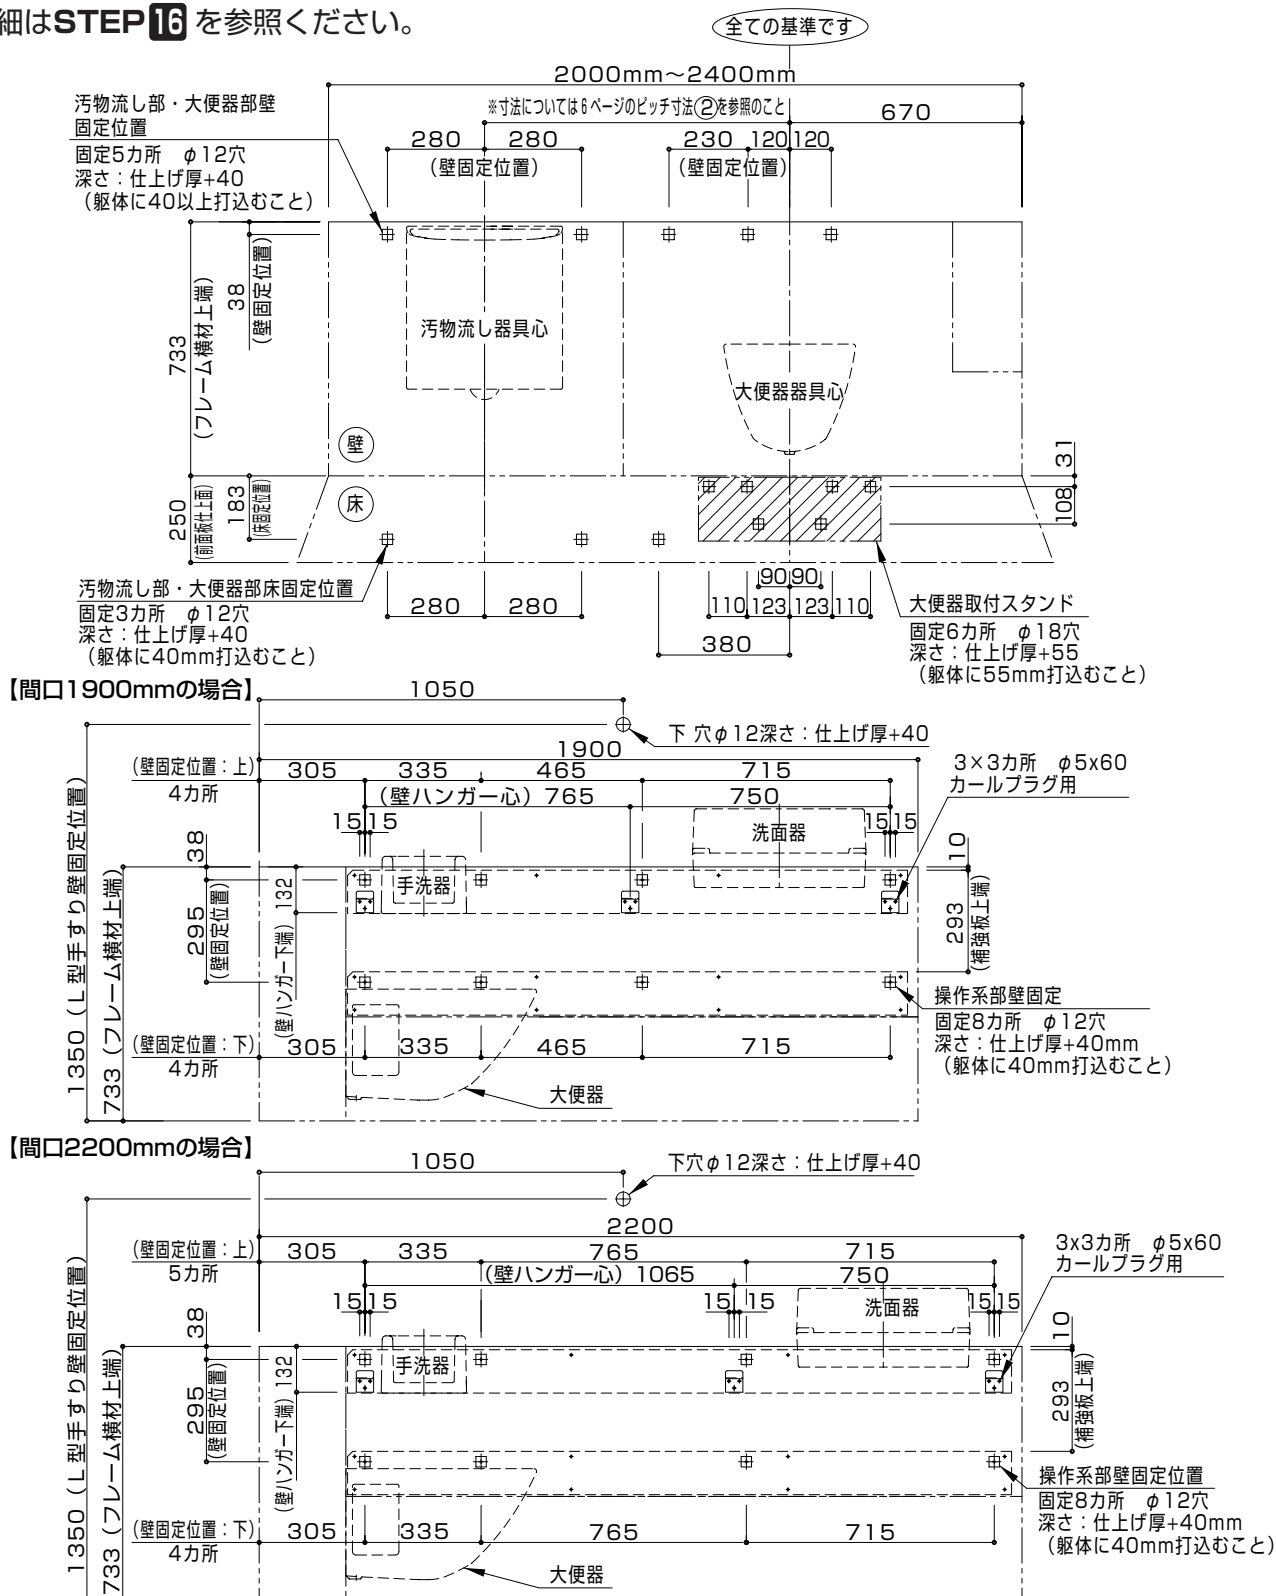

STEP2

床固定用アンカーの打ち込み

※固定金具類は大便秘器取付スタンドに同梱

墨出し位置に床固定用アンカーを打ち込みます。



指定径のドリルで所定の深さの下穴をあけ、ダストポンプを使用して、必ず穴の中の切粉を除去する
所定強度を発揮できません。


同梱のアンカー以外を使用する場合は、その注記にしたい施工してください。

大便秘器取付スタンド

：グリップアンカーM12

下穴φ18 深さ：仕上げ厚+55
(躯体に55mm打ち込むこと)

大便秘器部フレーム／汚物流し部フレーム：グリップアンカーM8
下穴φ12 深さ：仕上げ厚+40
(躯体に40mm打ち込むこと)

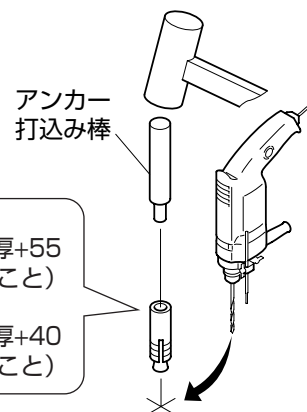

STEP3

大便秘器取付スタンドの設置

大便秘器まわりの排水管は、大便秘器取付スタンドを設置した後に施工してください。
排水管施工後では大便秘器取付スタンドの設置ができません。




大便秘器の器具心に合わせて大便秘器取付スタンドを設置し、アンカー設置部(6カ所)をボルト(M12)で固定します。

※固定金具類は大便秘器取付スタンドに同梱

ポイント

- ライナーで大便秘器取付スタンドのフレーム連結面の垂直調整してください。
- 余ったライナーは捨てないでください。カウンターの調整などで使用します。

ボルトにナット、ばね座金、ワッシャーを組み付けて、スタンドの角穴からアンカーにねじ込み、ナットを締めて6カ所固定します。

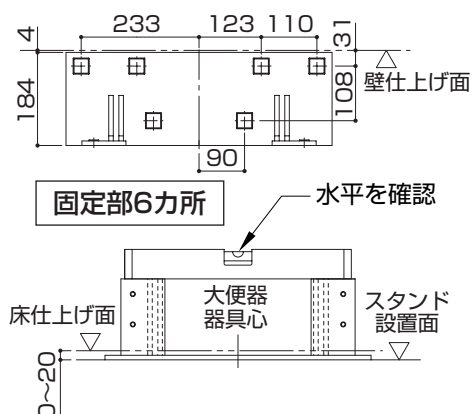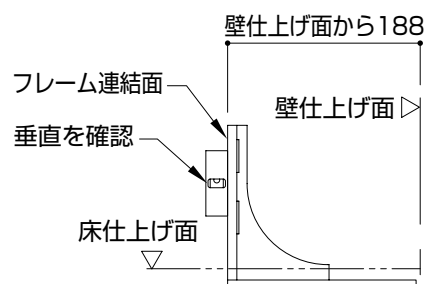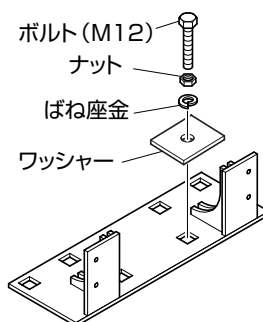

警告

大便秘器取付スタンドは、所定の仕様を満たした床コンクリートに施工する



所定の仕様を満たしていない場合、大便秘器取付スタンドの転倒や大便秘器の落下により、使用される方のけがのおそれがあります。

大便秘器器具心：操作系部設置壁面から670
前出寸法：大便秘器後壁仕上げ面から188

チェック

- 大便秘器の器具心(大便秘器取付スタンドの取付心)が本商品の全ての基準となります。墨出しした位置に確実に設置するようにしてください。

STEP4

配管、電源・コンセントの準備

商品図、事前施工情報などを参照して、配管工事、電気工事を行ってください。

大便器取付スタンドが設置されていることを確認し、給排水管の配管を施工をします。

給排水配管、電源・コンセントを所定の位置に取り出し、設置してください。

チェック

●正しい位置に設置されていることを商品図・事前施工情報を参照して確認してください。

STEP5

フレーム壁固定の準備

※フレーム壁固定材は、部位に関わらず全て大便器部フレーム部品箱に同梱

下地によって、使用する固定部材が異なりますので、各部材の固定ねじに応じた固定部材を使用してください。


コンクリート下地の場合

フレーム設置の前に墨出し位置に壁固定材を施工します。

部位	壁固定材			固定箇所数
大便器部フレーム	グリップアンカーM8 (下穴φ12 深さ:仕上げ厚+40mm) (躯体に40mm打ち込むこと)		大便器部 フレーム 部品箱 同梱	3
汚物流し部フレーム				2
操作系部フレーム				8
操作系部壁ハンガー	カールプラグ (タッピンねじφ5×60用)		現場手配	9 (3本×3力所)



指定径のドリルで所定の深さの下穴をあけ、ダストポンプを使用して、必ず穴の中の切粉を除去する
所定強度を発揮できません。

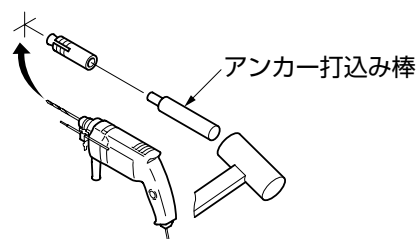


耐水合板下地の場合

フレーム設置の際に壁固定材を施工します。

部位	壁固定材			固定箇所数
大便器部フレーム	コーチねじφ6×50		大便器 フレーム 部品箱 同梱	3
汚物流し部フレーム				2
操作系部フレーム				8
操作系部壁ハンガー	タッピンねじφ5×60		操作部 フレーム 同梱	9 (3本×3力所)
操作系部壁固定用補強材				12

ポイント

●合板下地で、タイルや化粧ケイカル板など表面が硬い仕上げ材の場合は、ねじ固定時に仕上げ材が破損するのを防ぐため、仕上げ材だけに固定ねじの径よりも大きい下穴を仕上げ材にあけておくことをおすすめします。

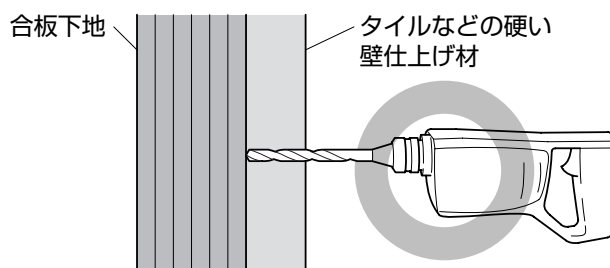


※合板下地の下穴はφ3であけます。

STEP6

大便器部フレームの仮設置

1 フレーム仮置き準備

床・壁の調整ボルトを固定しているナットをゆるめ、調整ボルトをまわせるようにしておきます。

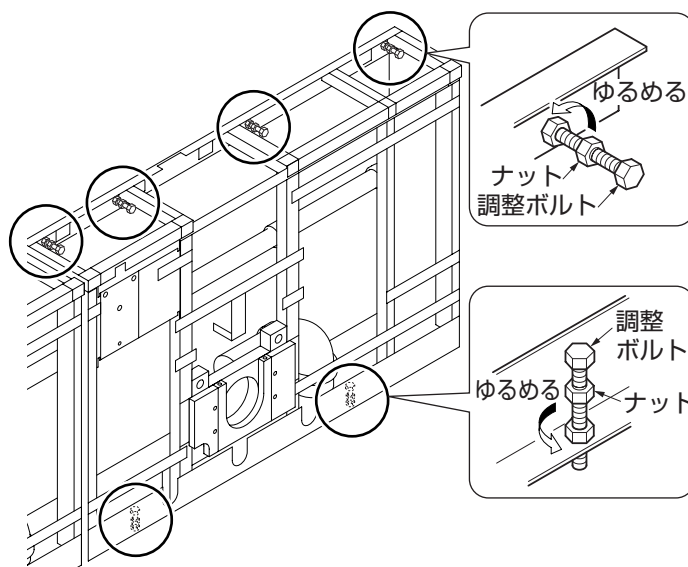


2 フレームの仮設置

- ①大便器取付スタンドに合わせてフレームを仮置きします。
- ②調整ボルトで大便器中心、フレームの高さ、水平などの位置調整をします。
(目安 床面とのすき間：15mm、壁面とのすき間：10mm)

チェック

- フレームの水平・垂直が出ていないと、前面板・カウンターなどの仕上げ材取り付け時に、すき間が不ぞろいになるなどの原因になります。
必ず水準器や下げ振りなどを使用し、建築壁に頼らず正しく位置出ししてください。
- 大便器部の器具心・フレーム高さ・奥行きが全て(汚物流し部・操作系部)の基準となりますので正しく位置出ししてください。

- ③位置出し完了後、ナットを締め込んで調整ボルトを固定します。

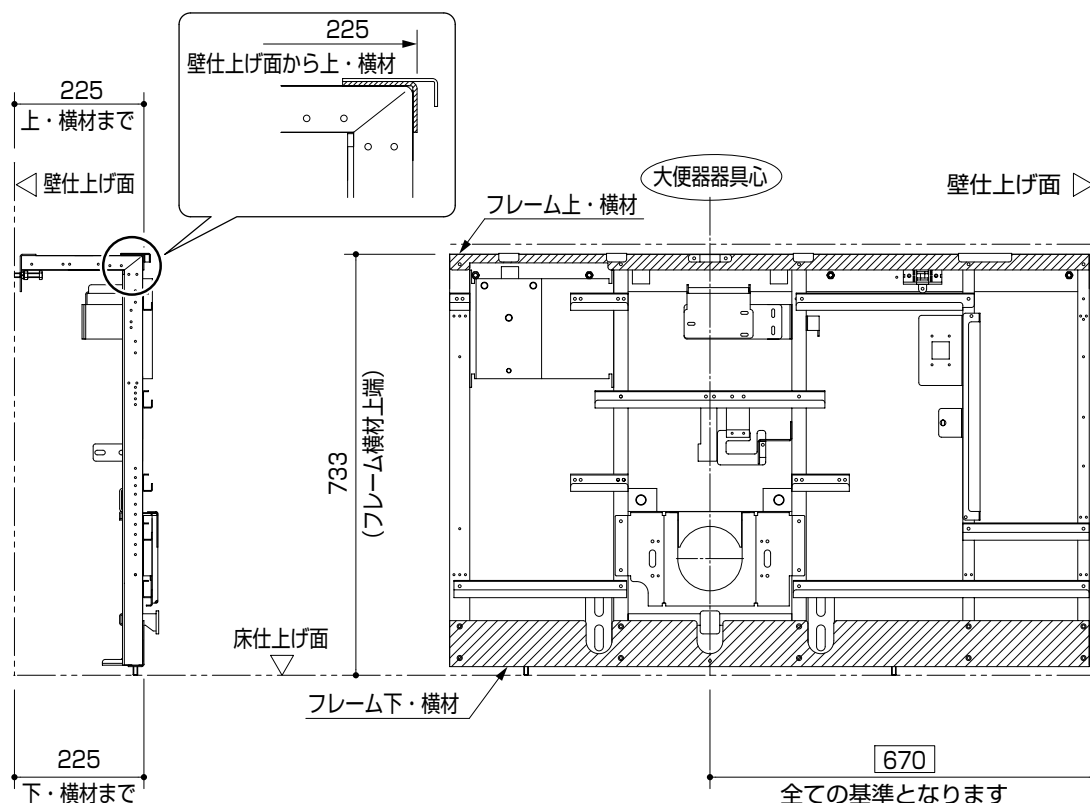


STEP7

大便器部フレームの本固定

1 フレーム本固定の準備

下部横フレーム(2本)を取り外してください。

取り外した下部横フレームと固定ねじは、後で元の状態に取り付けますので、捨てずに保管してください。

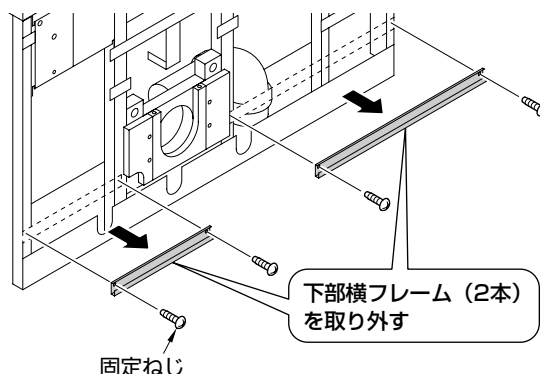

2 フレームの本固定

※フレーム固定セット(大便器スタンド固定用)は、大便器フレーム部品箱に同梱

①大便器取付スタンドと連結します。

固定ボルト(M10×25)とばね座金、大形角で4カ所固定してください。




フレームと大便器取付スタンドを確実に固定する

フレームが倒れたり、大便器の落下により、けがをするおそれがあります。

チェック

●フレームの設置位置が正確か確認してください。
位置がずれている場合は、大便器取付スタンドの固定ボルトをゆるめて正しい位置に調整してください。

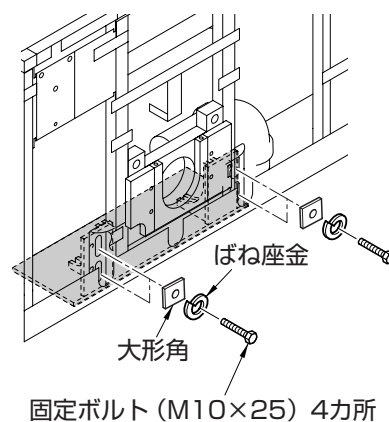

②はね上げ手すり下側1カ所を床固定します。

③フレーム上部を壁固定します。


※②③で使用する固定材は、大便器部フレーム部品箱に同梱

② ボルト(M8×80) 1カ所

ナット
ばね座金
ワッシャー


前

壁側

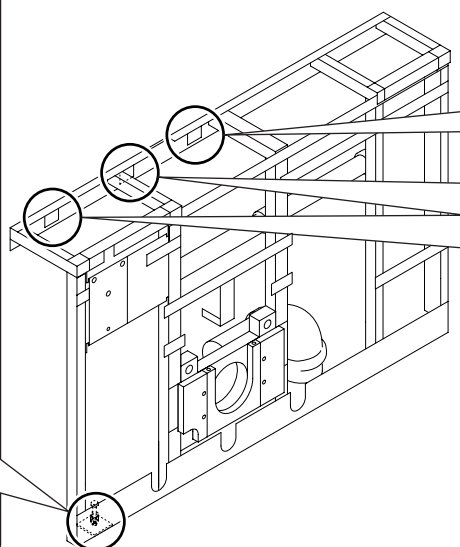


③

【コンクリート下地の場合】

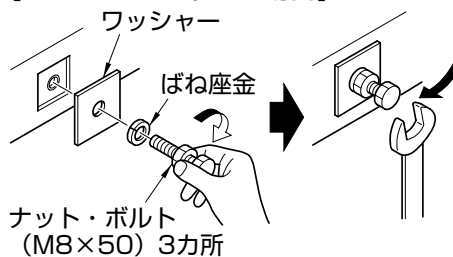


【耐水合板下地の場合】

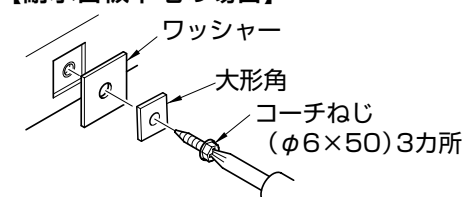

フレームを確実に固定する

フレームが倒れたり、大便器の落下により、けがをするおそれがあります。

- ④取り外した下部横フレーム(2本)を元の位置にねじ固定します。

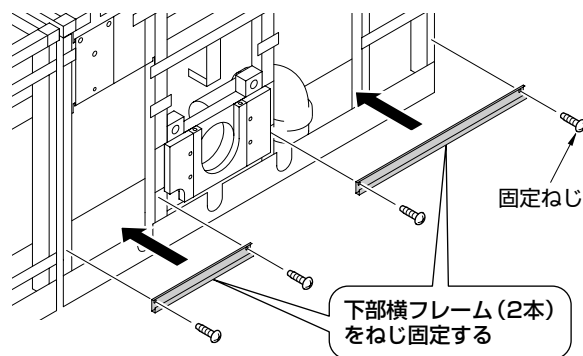

STEP8

汚物流し部フレームの仮設置

汚物流し


汚物流しありの場合

1 幅木受け材の取り付け

※幅木受け材は汚物流し部フレーム部品箱に同梱


フレームを仮置きし、フレーム側面と壁とのすき間が30mm以上ある場合、幅木受け材を汚物流し部フレームの縦フレームにタッピンねじ(φ4×8)2本で取り付けます。

30mm未満の場合は、取り付け不要です。

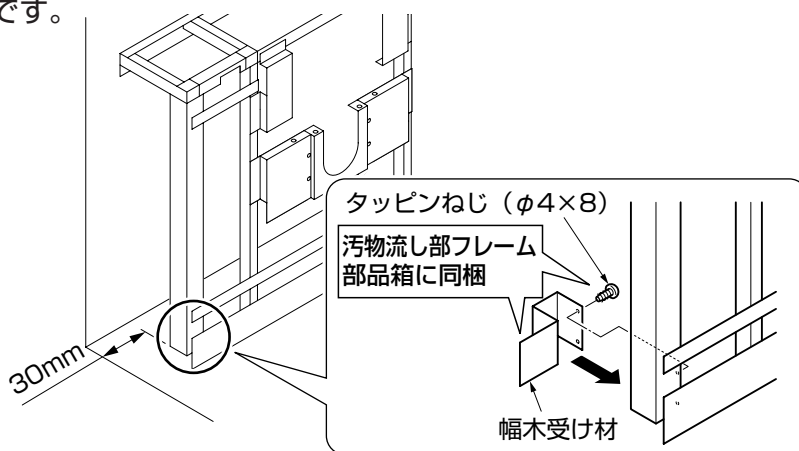

2 フレーム仮置き準備

床・壁の調整ボルトを固定しているナットをゆるめ、調整ボルトをまわせるようにしておきます。

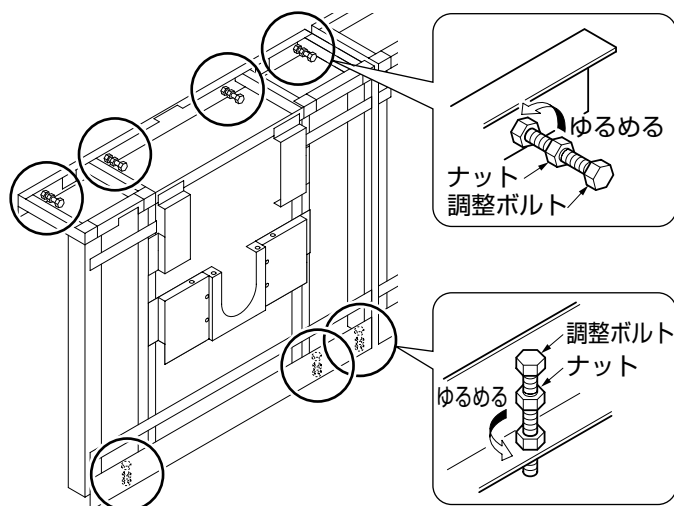


③ フレームの仮設置

- ① 大便器部フレームに合わせて、フレームを仮置きします。
- ② 調整ボルトで汚物流し中心、フレームの高さ、水平などの位置調整をします。
(目安 床面とのすき間：15mm、大便器フレームとのすき間：20mm、壁とのすき間：10mm)

チェック

● フレームの水平・垂直および大便器フレームとの前出、高さがそろっていないと、前面板・カウンターなどの仕上げ材取り付け時に、すき間が不ぞろいになるなどの原因になります。
必ず水準器や下げ振りなどを使用し、建築壁に頼らず正しく位置出ししてください。

- ③ 位置出し完了後、ナットを締め込んで調整ボルトを固定します。

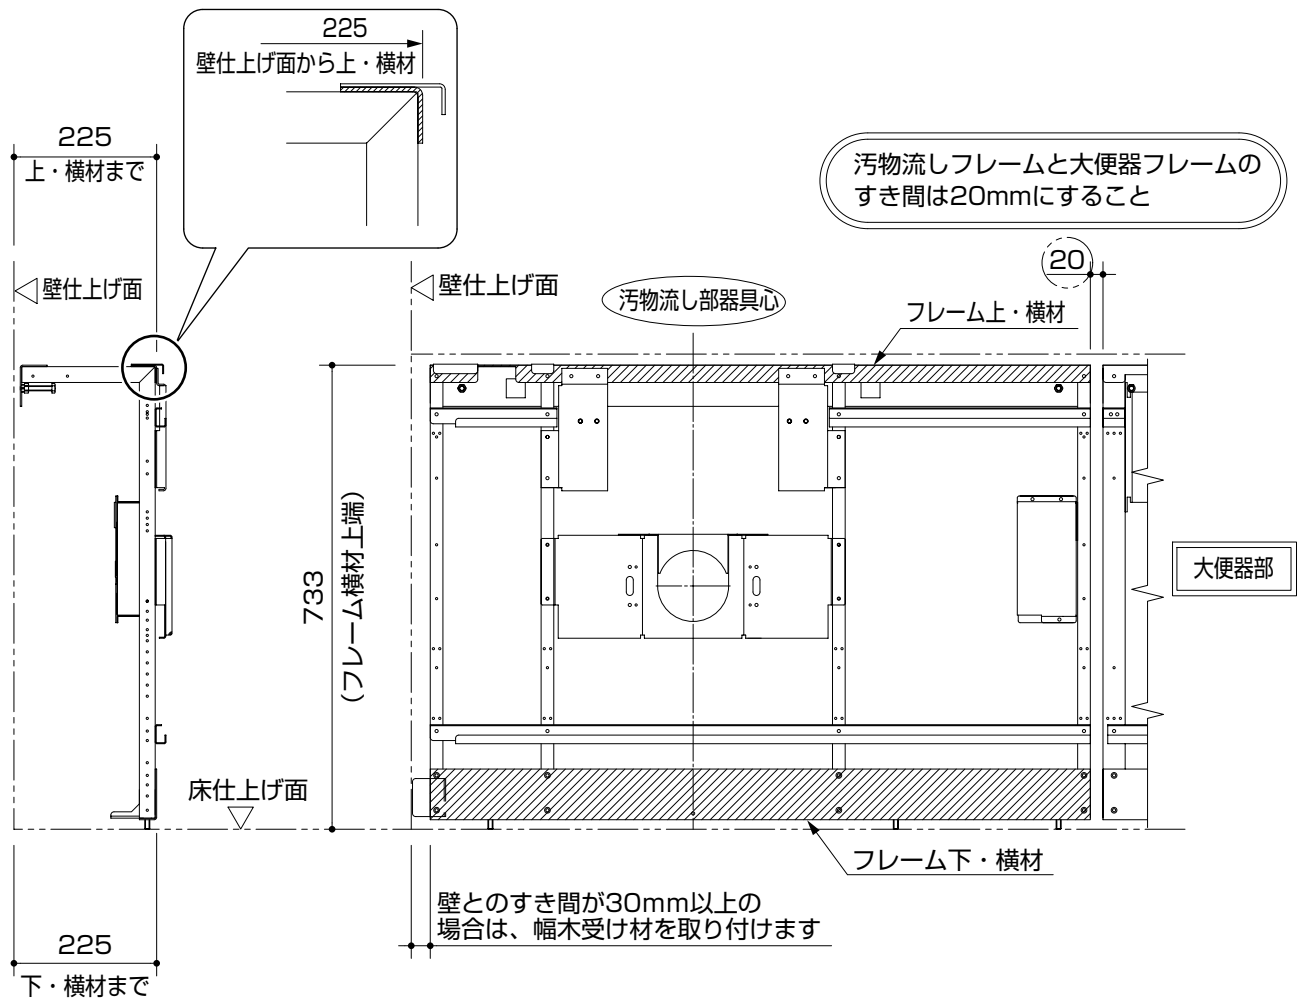

STEP9

汚物流し部フレームの本固定


汚物流し

1 大便器フレームと汚物流しフレームの連結

汚物流し部フレーム部品箱に同梱の連結材セットを使用します。

大便器フレームと汚物流しフレームを3カ所で連結します。

底目地受け材は、あらかじめフレームを固定しているねじを外したのち、タッピンねじ(φ4×16)で取り付けます。

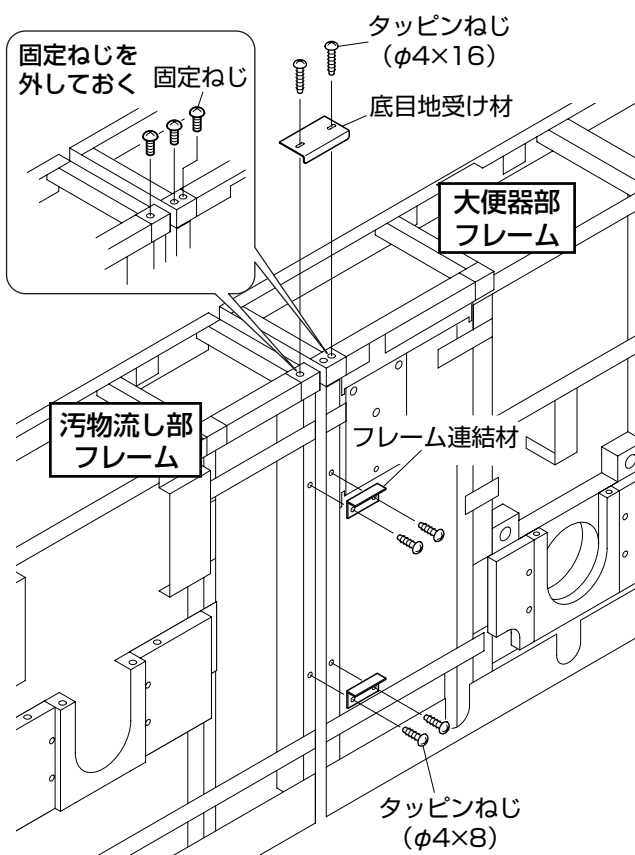

2 フレームの本固定



床(2カ所)、壁(2カ所)を固定します。

※固定材は大便器部フレーム部品箱に同梱


フレームを確実に固定する




フレームが倒れたり、汚物流しの落下により、けがをするおそれがあります。

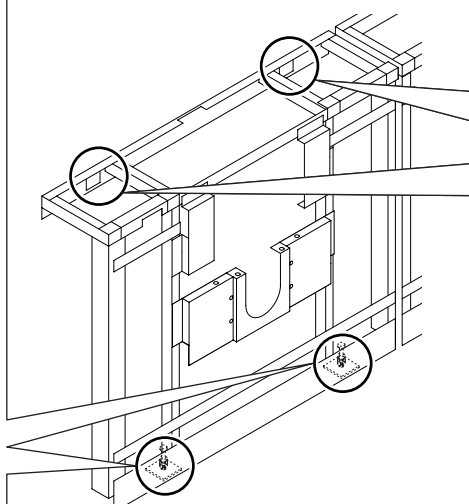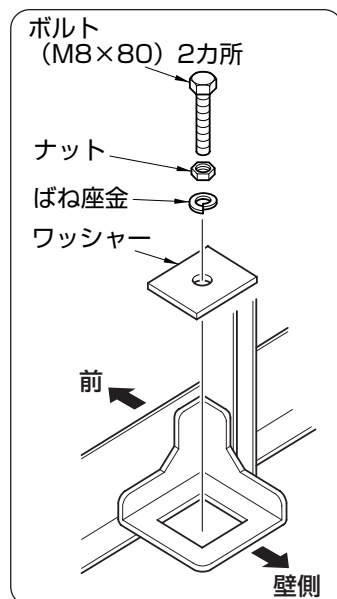

【コンクリート下地の場合】

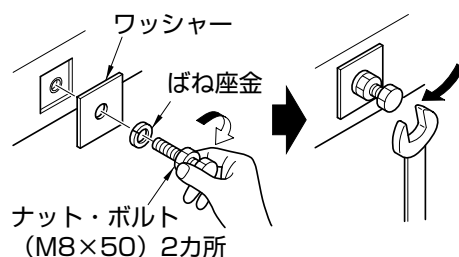

【耐水合板下地の場合】

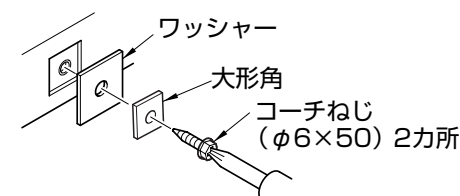

チェック

●大便器フレームと汚物流しフレームの設置位置が正確か確認してください。
位置がずれている場合は、固定ボルトをゆるめて正しい位置に調整してください。


STEP10

大便器用／汚物流し用 排水継手の取り付け

本施工説明書に記載していない事項は、単独排水管継手の施工説明書を参考にしてください。

①幕板上横さんを取り外します。

取り外した幕板上横さんと固定ねじは、後で元の状態に取り付けますので、捨てずに保管してください。

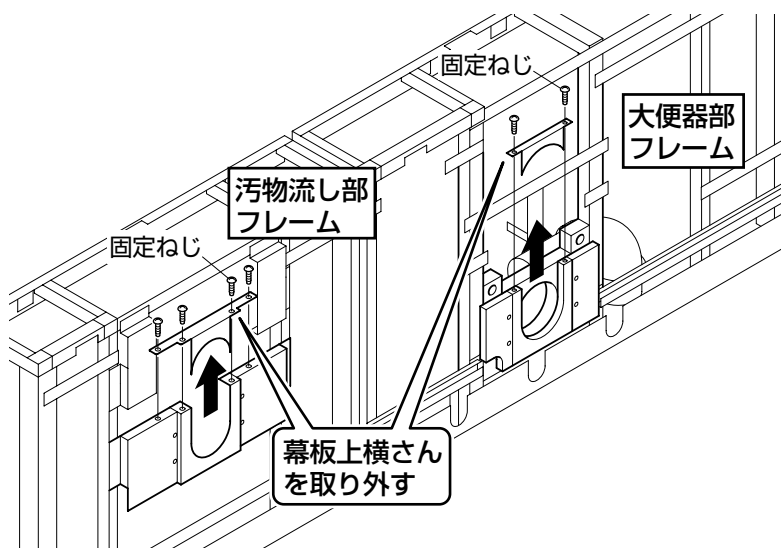


②排水管継手を前面から幕板に挿入し、ソケット押え板を排水ソケット前面からかぶせて幕板にタッピンねじ(φ4×8)で固定します。

チェック

●排水ソケットが幕板とソケット押え板の中で上下左右に動くことを確認してください。

パッキンは陶器固定の際に使用しますので、捨てずに保管してください。


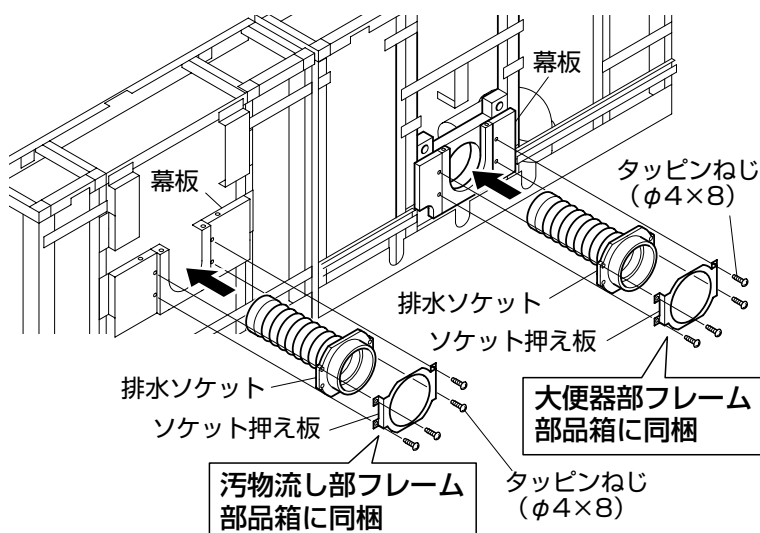


③取り外した幕板上横さんを元の位置にねじ固定します。

④排水管にジャバラを接続します。

接続は、硬質塩化ビニル管用接着剤で接着後、バンドで固定してください。

※ジャバラ部を無理に曲げたり逆勾配にならないよう接続してください。

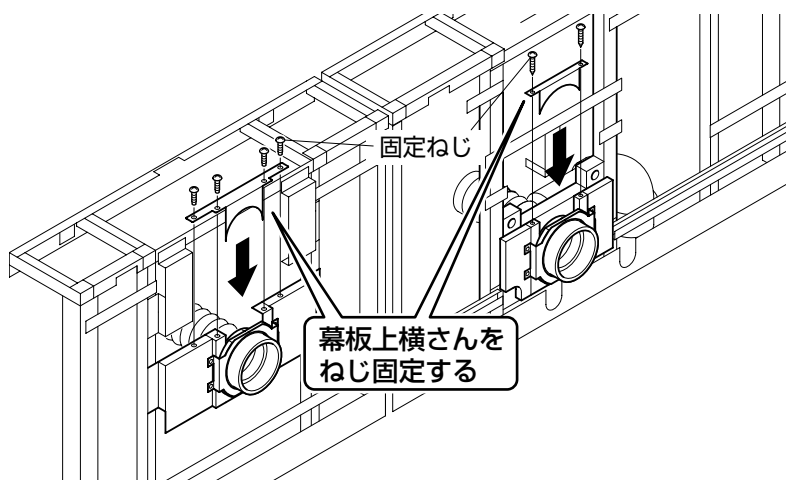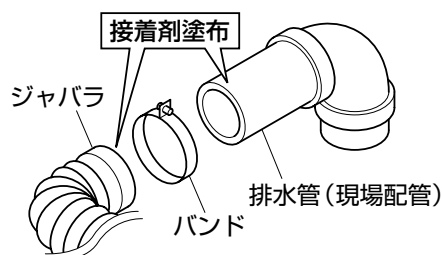

STEP11

大便器用フラッシュバルブの取り付け


※本内容は右勝手を示します。左勝手の場合、フラッシュバルブの向きは左右反転になります。

1 フラッシュバルブの取り付け準備

横さんフレームを取り外します。

固定ねじ3本を外します。


取り外した横さんフレームと固定ねじは、後の作業で元の状態に取り付けますので、捨てずに保管してください。

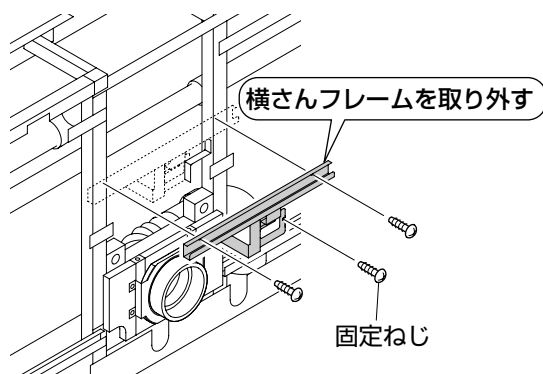

2 フラッシュバルブ止水栓と給水管の接続

同梱のニップルを介して接続します。
その際、シールテープまたはヘルメシールの塗布を施してください。

※接合部は、シールテープ巻きまたはヘルメシール塗布を行ってください。



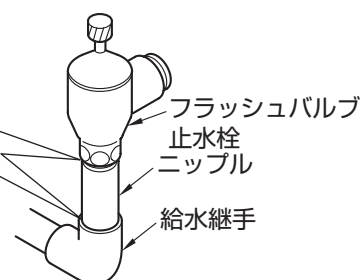


3 フラッシュバルブ本体の取り付け


①フラッシュバルブ支持材をいったん取り外します。

②フラッシュバルブ本体とバキュームブレーカーはあらかじめ組み立てておきます。
フラッシュバルブ止水栓とフラッシュバルブ本体を接続し、袋ナットで固定します。

③フラッシュバルブ支持材をフラッシュバルブ本体上部から差し込んでフラッシュバルブ調整材に取り付けます。

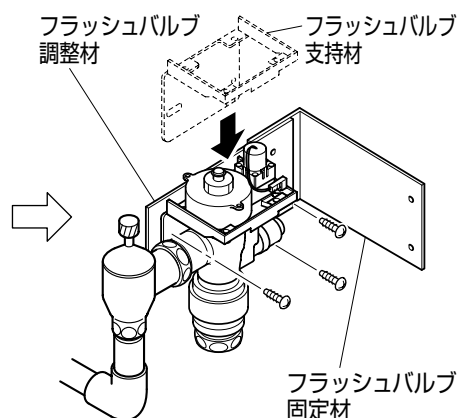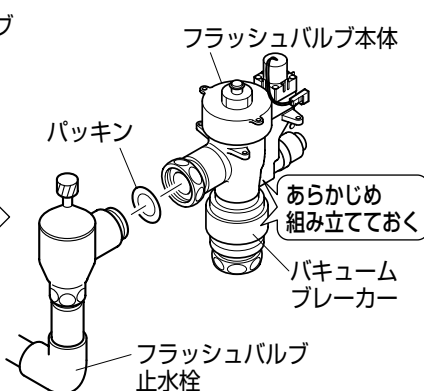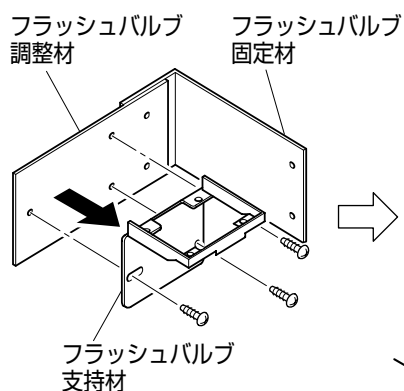


④フラッシュバルブ支持材とフラッシュバルブ本体を取り付けます。

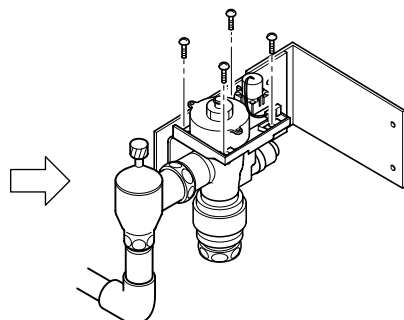

フラッシュバルブの位置が合わないとき


- ・支持材を止めているねじをゆるめ、位置を調整します。
- ・調整後の位置でゆるめたねじを締め付けて支持材を固定します。

①奥行方向

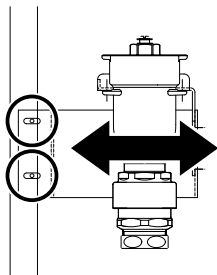


※ビスをゆるめて長穴の調整しろを使い、前後調整しながら再固定します。

②左右方向

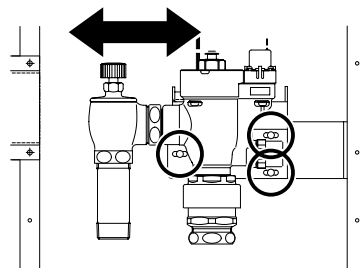

※長穴の調整しろを使い、左右調整しながら再固定します。


③上下方向

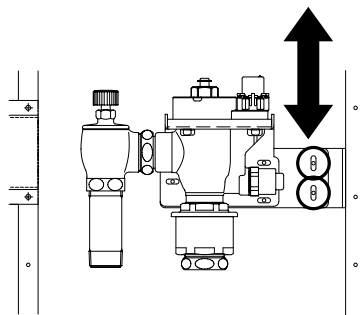

※長穴の調整しろを使い、上下調整しながら再固定します。

5 横さんフレームの取り付け


取り外した横さんフレームを元の位置にねじ固定します。
固定ねじ3本を取り付けます。

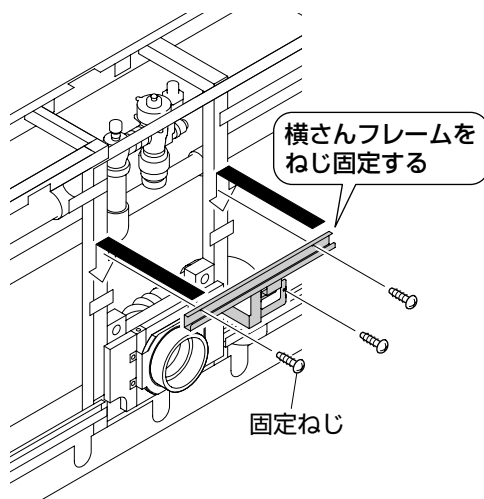

STEP12 ウォシュレット用止水栓の取り付け

※大便器部フレーム部品箱に同梱
ウォシュレット用止水栓を給水管に接続します。

止水栓の向きは、下向きにしてください。

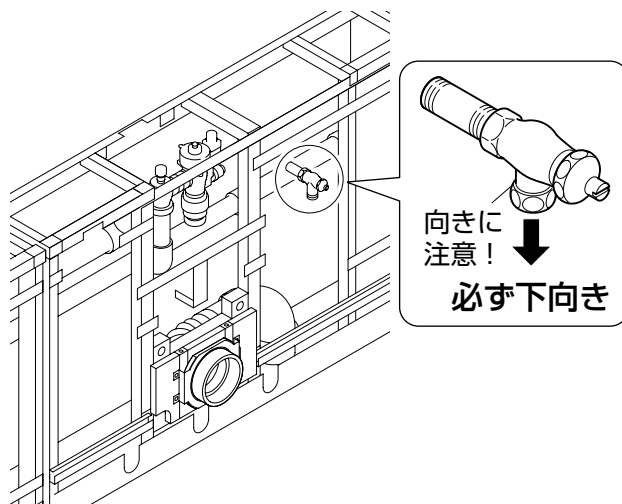

STEP13


汚物流し用止水栓の取り付け

汚物流し


※汚物流し部フレーム部品箱に同梱

汚物流し用止水栓を給水管に接続します。

右勝手の場合

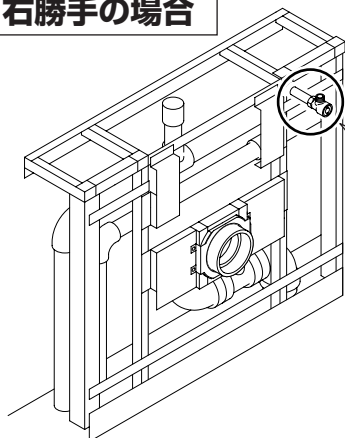


必ず上向き

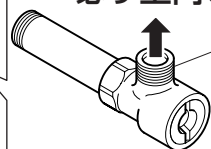


向きに
注意！

左勝手の場合

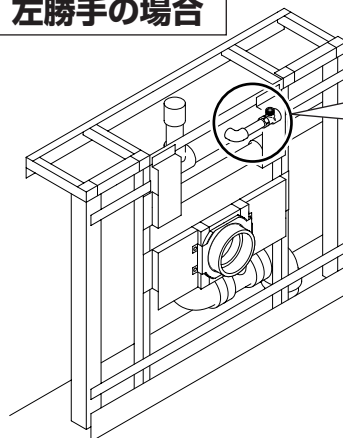

必ず上向き

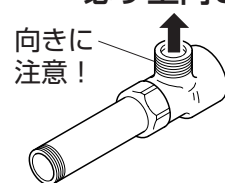

向きに
注意！

※止水栓接続の際、間口が狭く、作業性が悪い場合は、コントローラーセットを取り外し接続してください。

チェック

●止水栓の向きは必ず上向きにしてください。
連結するホースが届かないことがあります。


STEP14

大便器部／汚物流し部 幅木の取り付け

●幅木の張り付け位置、寸法の基準を下図に示します。


幅木の養生フィルムをはがし、大便器フレームに同梱の両面テープで幅木を取り付けます。

L型幅木の場合

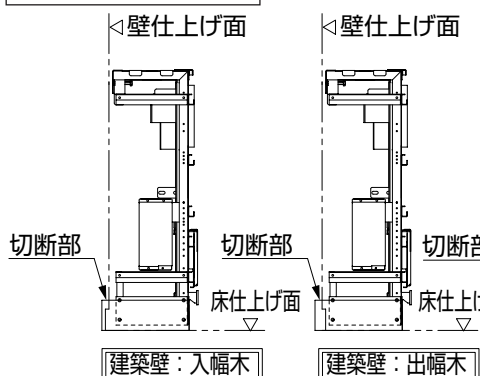

※上図を参考に現場ごとに責任者と調整し納まりを確認してください。

汚物流し部ありの場合

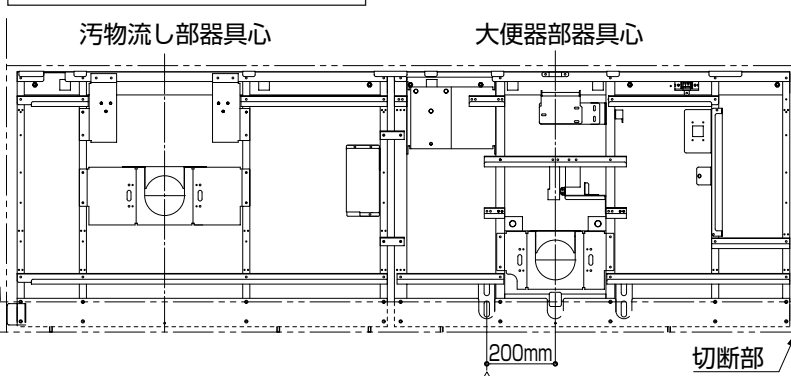

幅木連結部
【前面板の目地位置】


※大便器器具心から汚物流し側へ200mmの位置が幅木の突き合せになります。

汚物流しなしの場合

- ①両面テープ接着する前に切断寸法を確認します。
- ②金切はさみで切断します。
- ③幅木の養生フィルムをはがします。
- ④両面テープを幅木の中央付近に1本、端から端まで張り付けます。
※両面テープは長さには限りがあります。2本以上は張らないでください。
- ⑤フレームに幅木を取り付けます。

チェック


●幅木と床面、幅木端部と壁面のすき間がないように取り付けてください。

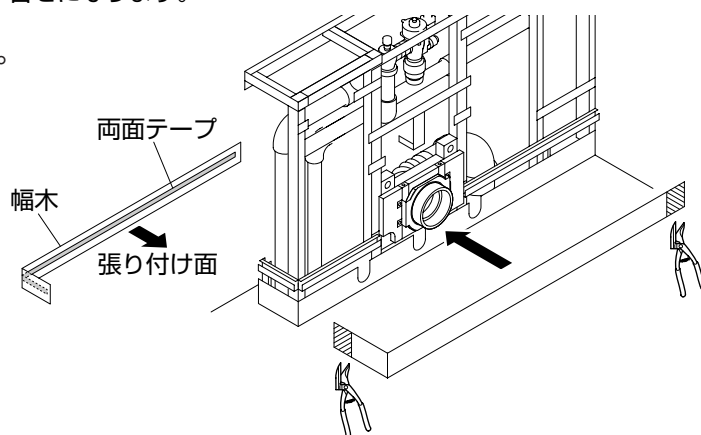


汚物流しありの場合

- ①両面テープ接着する前に切断寸法を確認します。
- ②金切ばさみで切断します。
- ③幅木の養生フィルムをはがします。
- ④両面テープを幅木の中央付近に1本、端から端まで張り付けます。
※両面テープは長さには限りがあります。2本以上は張らないでください。
- ⑤フレームに幅木を取り付けます。

間口対応(2000~2400mm)の場合

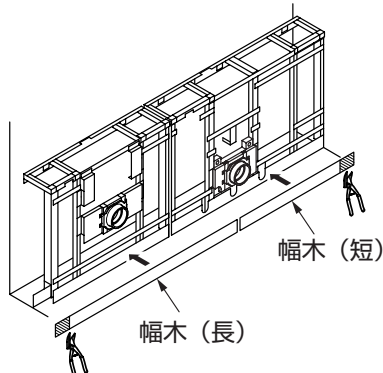

間口固定(2000mm)の場合

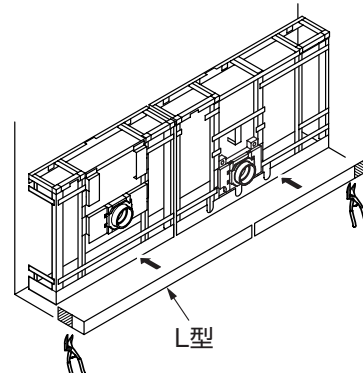

ポイント

- 幅木の切断部は必ず建築壁側にし、張り付けます。
- 幅木と幅木の突き当て部にすき間のないように張り付けます。

STEP15

底目地受け材・フィラー受け材の取り付け

汚物流し

※フィラー受け材はフレームにテープ止めしてあります。

1 底目地受け材の位置調整

汚物流し部側面壁側の底目地受け材の固定ねじ(2本)を取り外し、底目地受け材を側面壁とのすき間が小さくなる下穴位置(2カ所)でねじ固定してください。

2 フィラー受け材の取り付け



汚物流し部側面壁側の縦フレームにフィラー受け材を取り付けます。

汚物流しフレームとフィラー受け材の下穴を合せて、タッピンねじ(φ4×8)で上下1カ所ずつ固定します。

側面壁とのすき間が小さくなる下穴位置で固定してください。

チェック

- フィラー受け材は、壁とのすき間を埋めるフィラーを張り付ける下地になるので、なるべく壁に寄せて取り付けてください。

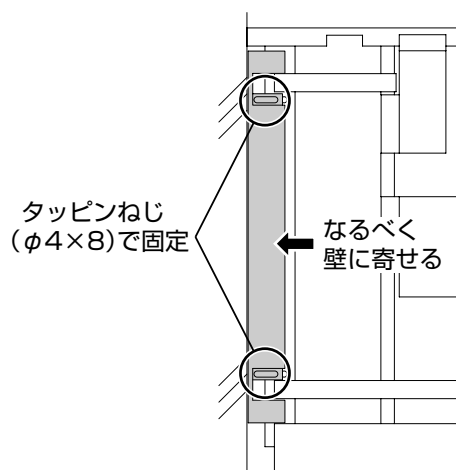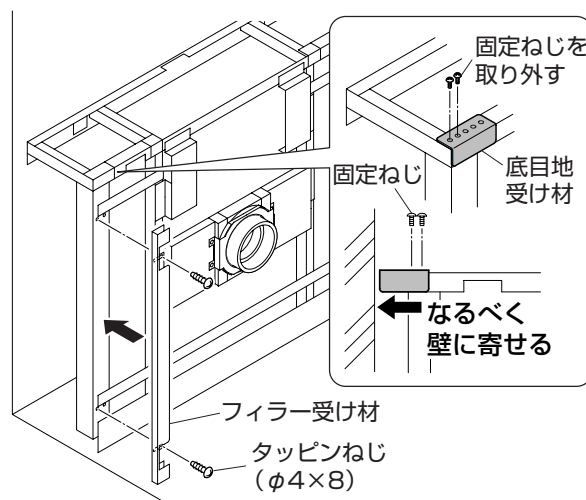

STEP16

操作系部フレーム用壁ハンガーの取り付け

※壁固定用補強材・壁ハンガー・固定ねじは操作系部フレームに同梱

操作系部フレーム用の壁ハンガーを下穴に合わせて設置




壁ハンガーの設置は下地に合った固定を確実に行う

操作系部フレームが脱落し、けがをするおそれがあります。

コンクリート下地の場合

タッピンねじ(φ5×60)用カールプラグ(現場手配)を打ち込み、壁ハンガーを固定します。

壁ハンガー1カ所に付き、3本のねじで固定します。

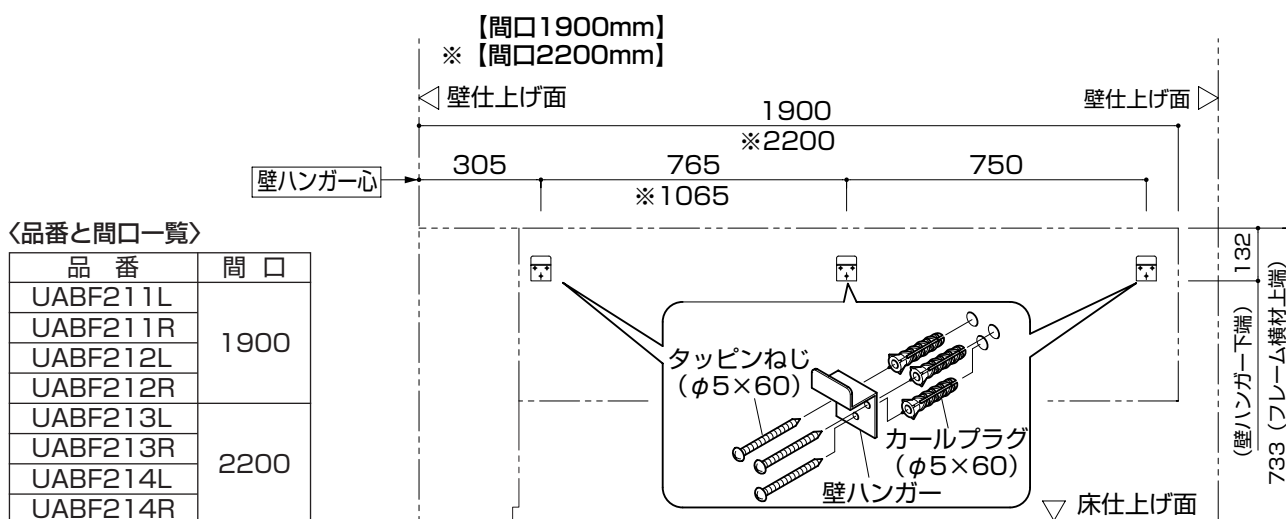


耐水合板下地の場合

1 壁固定用補強材の固定位置出し

壁固定用補強材を壁取り付け位置に当てて下穴位置を墨出しします。


【間口1900mm用壁補強下地】

- : フレーム固定用穴 8カ所
- : 壁ハンガー固定用穴 9カ所 ※壁固定用補強材には上用・下用2種類あります。
- ▲ : 壁固定用補強材固定穴 12カ所

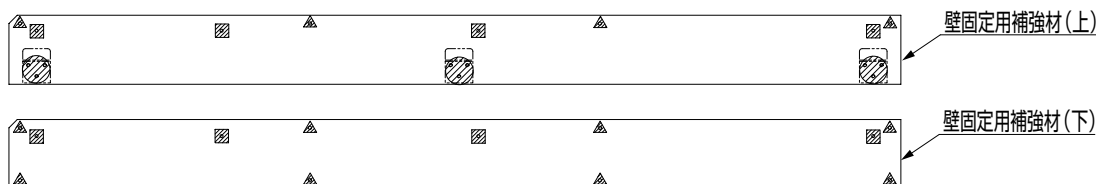

【間口2200mm用壁補強下地】

- : フレーム固定用穴 8カ所
- : 壁ハンガー固定用穴 9カ所
- ▲ : 壁固定用補強材固定穴 12カ所

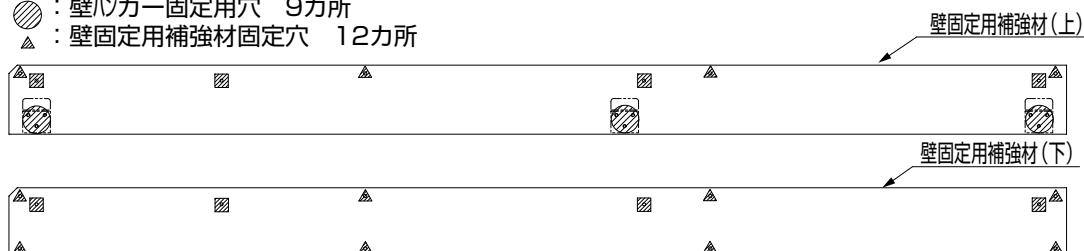


STEP17

操作系部フレームの設置

1 連結材の取り付け

※フレーム本体・連結材は操作系部フレームに同梱


L型の連結材を操作系部フレームの大便器側側面にタッピンねじ(φ4×8:2本)で固定します。皿ねじは大便器フレームとの固定に使用するのでなくさないよう保管してください。

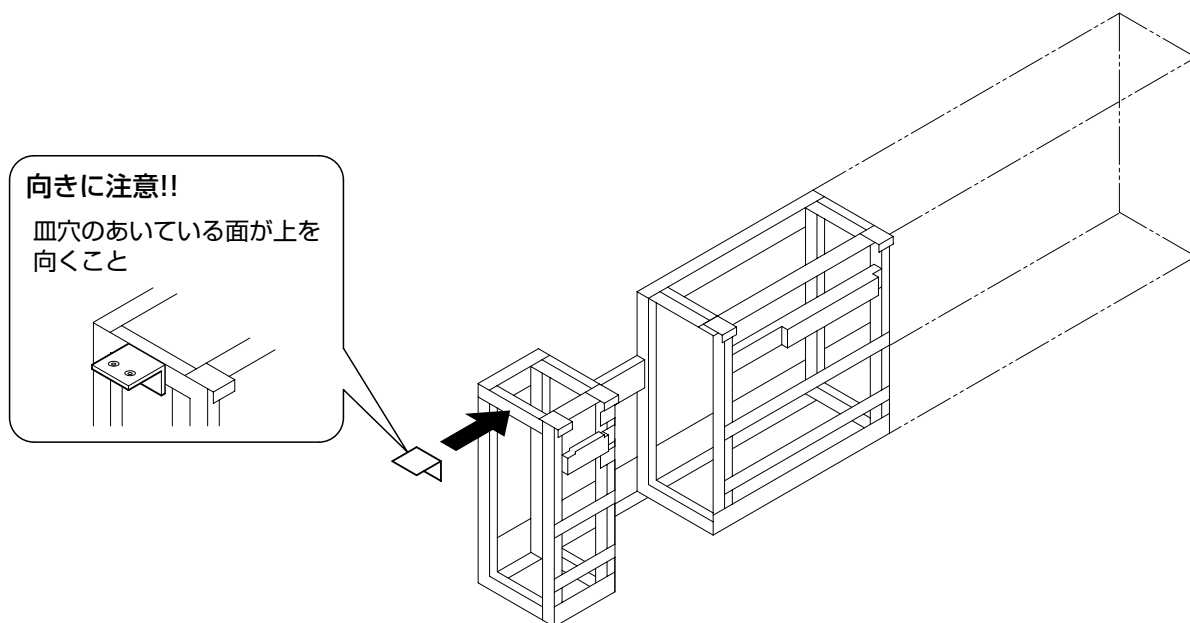

2 洗面器排水管の接続準備

洗面器排水管を固定しているUボルト(2カ所)のナットをゆるめ、洗面器排水管を図のようにずらします。

※後工程でフレーム壁固定時や現場配管との接続をする際の必要な作業です。

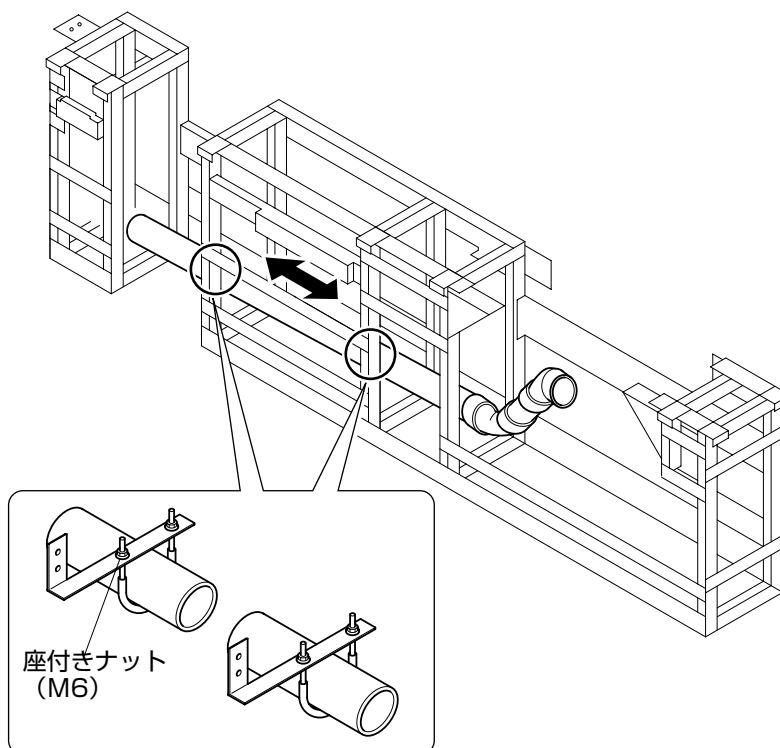

③ フレーム仮置きの準備

前出調整ボルト(下部)は固定しているナットをゆるめ、高さ調整ボルトは締め込みをゆるめ、ボルトをまわせるようにしておきます。

※前出調整ボルト(上部)は固定されていません。


④ 操作系部フレームの前出・水平調節

①壁ハンガーに操作系部フレームをのせて、フレームを仮置きします。

※同時に連結材部分を大便器フレームにのせ大便器側の下穴(2カ所)とあわせませす。

②調整ボルトでフレームの高さ、水平などの位置調整をします。


③位置出し完了後、ナットを締め込んで前出調整ボルトを固定します。

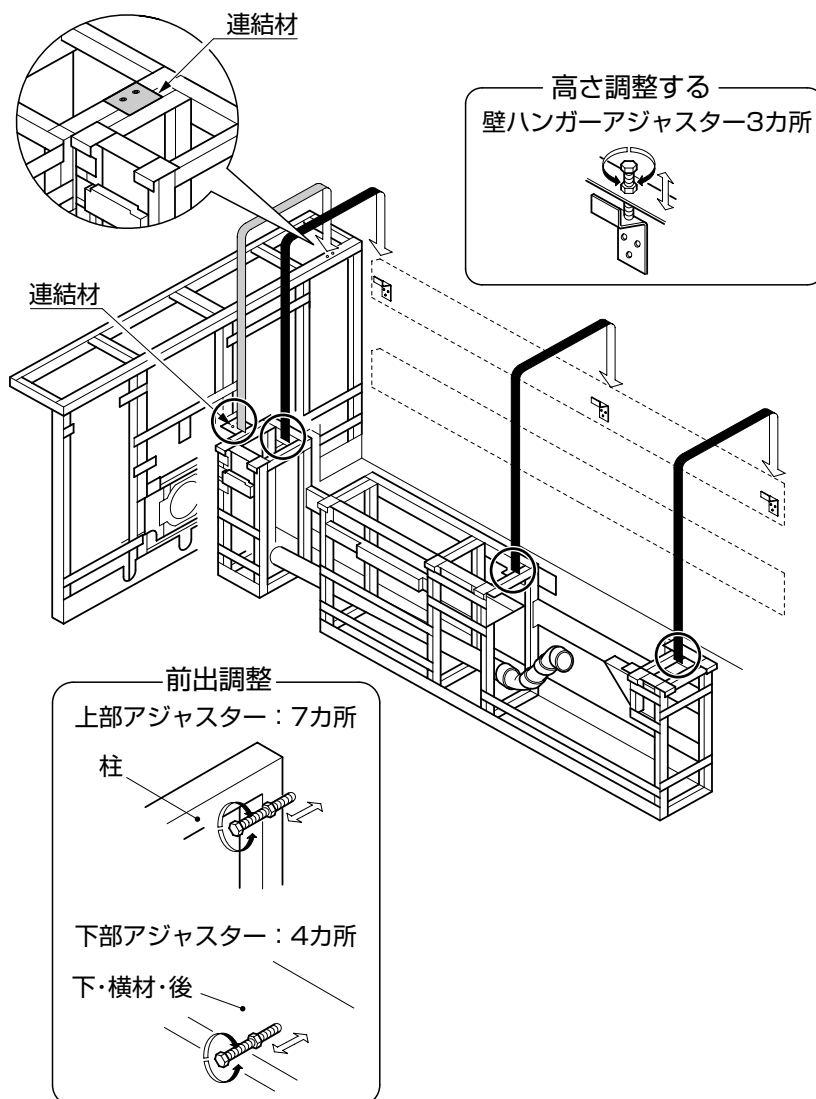

ポイント

- フレームの水平・垂直が出ていないと、前面板・カウンターなどの仕上材取り付け時に、すき間が不揃いになるなどの原因となります。
必ず水準器や下げ振りなどを使用し、建築壁に頼らず正しく位置出ししてください。
- 大便器フレームと高さが揃うように調整してください。
- 操作系部フレームと壁とのすき間は、大便器部フレームと壁のすき間と同じになるように調整してください。

- ④ 連結材を皿ねじ
($\phi 4 \times 8$) で固定します。

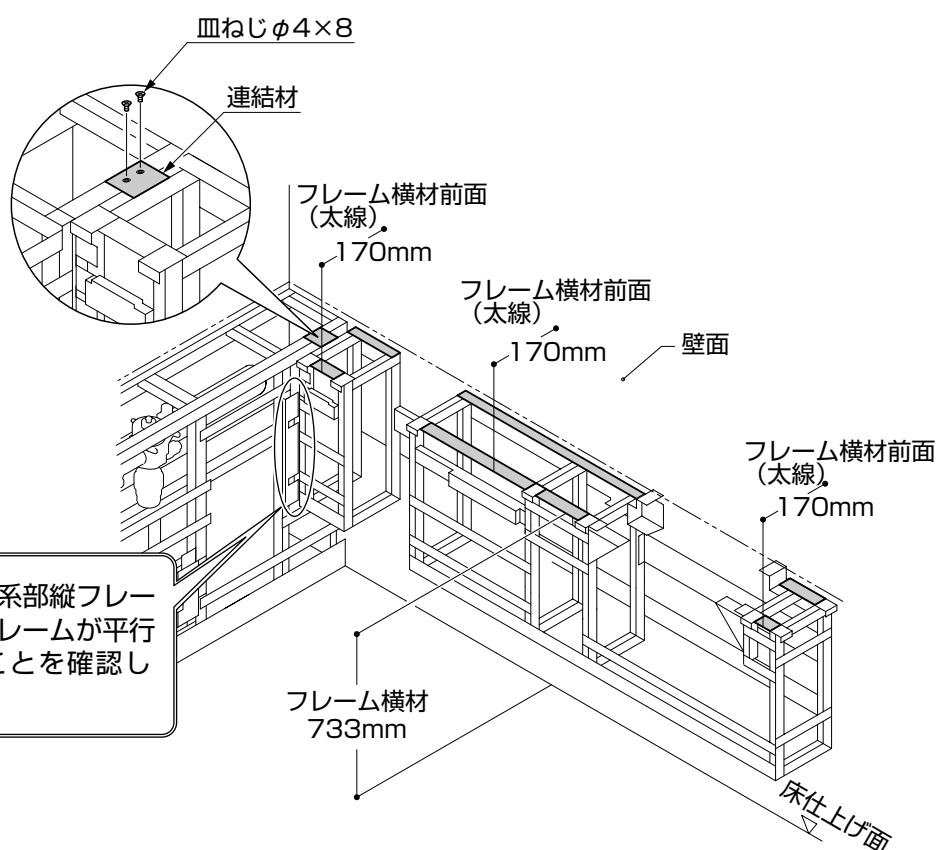

ポイント

- この部分の操作系部縦フレームと大便器縦フレームが平行になっていることを確認します。

⑤ 操作系部フレームの壁固定

操作系部フレームを壁に固定します。

※固定材は大便器フレーム部品箱に同梱


＜固定箇所＞

間口1900：8カ所（上下4カ所ずつ）

間口2200：8カ所（上下4カ所ずつ）

ポイント


- フレームの下部壁固定時、洗面器排水管をずらしておく作業が容易になります。

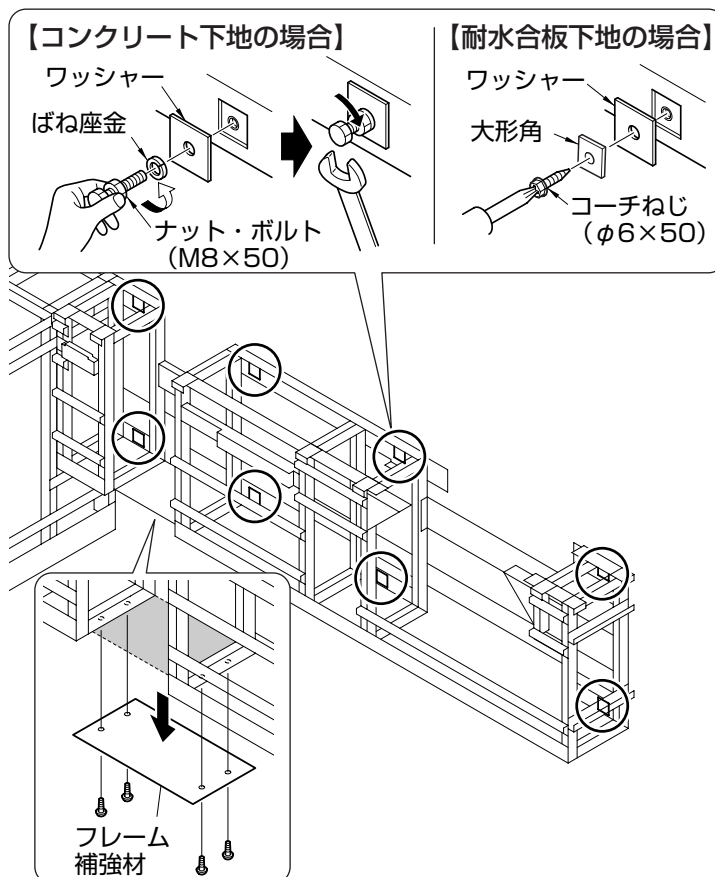

⑥ フレーム補強部材の取り外し

フレーム補強材を取り外します。

(取り外した補強材は使用しません。)

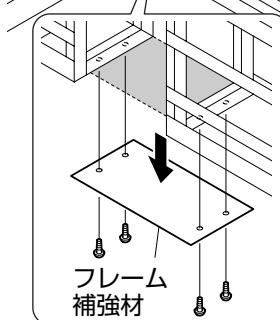


STEP18

操作系部配管の接続

1 操作系部フレーム横さんの取り外し

操作系部フレームの横さん1本を取り外します。

取り外した横さんと固定ねじは、後で元の状態に取り付けますので、確実に保管してください。

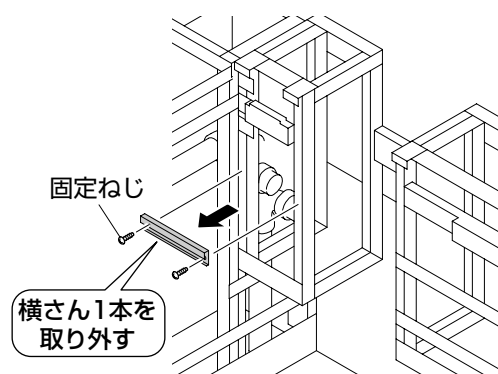


2 止水栓の接続

※配管セットは操作系部フレーム部品袋に同梱

- ①給水管に長ニップル止水栓を接続します。
- ②長ニップルをUボルトで支持材に固定します。
長ニップルと支持材の間に絶縁シートをはさんで、座付きナット (M6) で固定してください。

チェック

● 止水栓の向きに注意！！
本体の止水部を手前に向けること

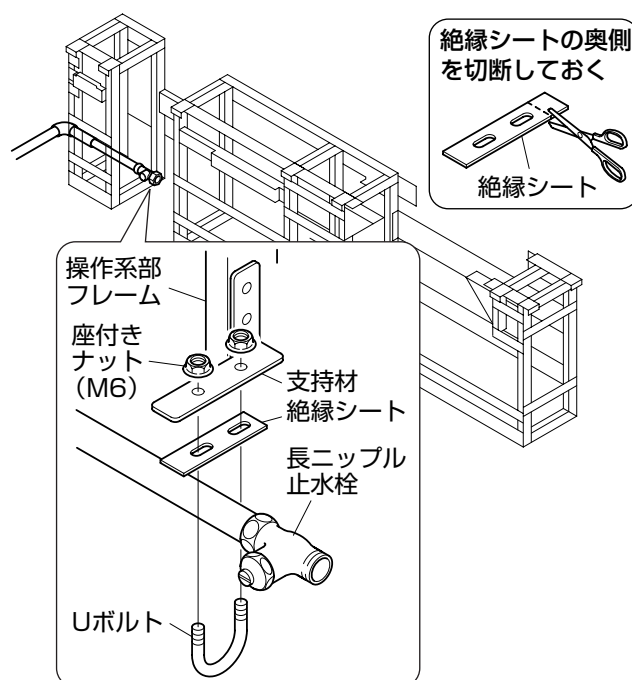

3 洗面器排水管の接続


※ゴムジョイントは操作系部フレーム部品袋に同梱

- ①ゴムジョイントのバンドを2カ所ゆるめておきます。
- ②ゴムジョイント (短辺側) を排水管 (現場配管) にしっかり奥まで挿入します。
- ③STEP17ですらしておいた洗面器排水管をゴムジョイントに挿入しながら、排水管支持材と洗面器排水管のケガキ位置を合わせます。
※ケガキ線はあらかじめ書いてあります。
- ④Uボルト (2カ所) のナットを締めて固定します。
- ⑤ゴムジョイントの上からバンドを2カ所締めて接続します。

ポイント

● ギョムジョイントの挿入には、ギョムジョイントの内側に水をつけると作業が容易になります。

手洗器排水管は手洗器設置後に手洗器用排水金具で接続します。
このタイミングでは接続しないでください。

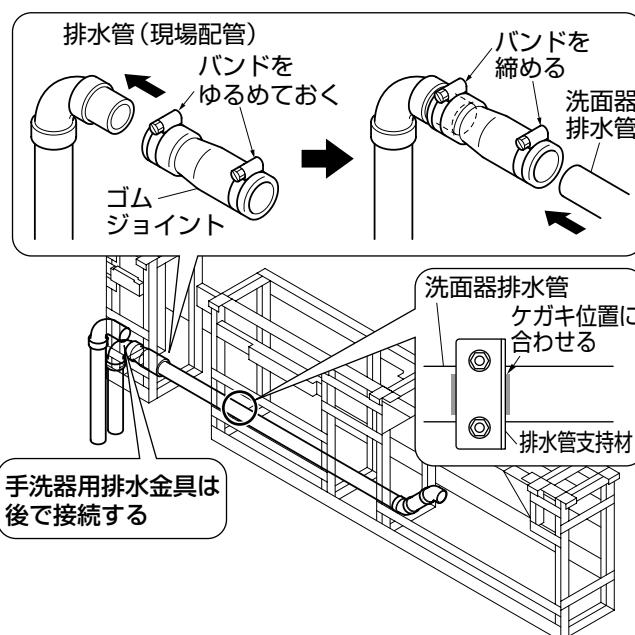

STEP19

大便器部／汚物流し部 底目地材の張り付け

1 大便器部／汚物流し部（汚物流しありの場合）の底目地材の張り付け

※底目地材は各前面板に同梱

※汚物流しありの場合、両面テープは大便秘器前面板に同梱

汚物流しなしの場合、両面テープは幅木に同梱

①フレームの底目地受け材1個に付き大便秘器スタンド同梱のライナー（t3）を1枚張り付けます。

張り付け要領は下図を参照ください


汚物流しあり 間口固定（2000mm）の場合：17カ所

汚物流しあり 間口対応（2000mm～2400mm）の場合：16カ所

汚物流しなしの場合：13カ所

ライナーの張り付け要領


底目地受け材の前・側面の中央付近に張り付けのこと

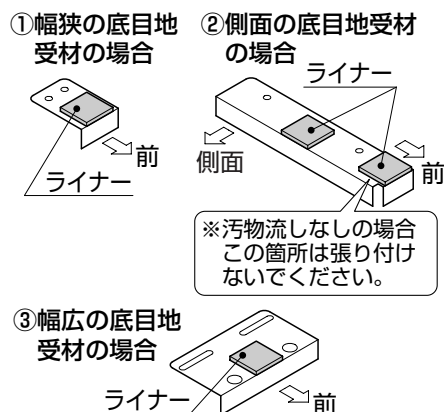


汚物流しありの場合

※下図は間口固定の場合を示します。


間口対応の場合はL型ではなく一本物になります。

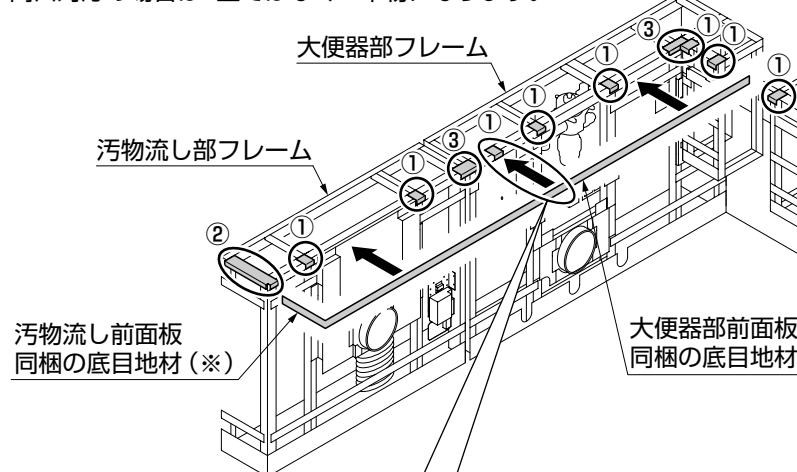


ライナーの張り付け位置

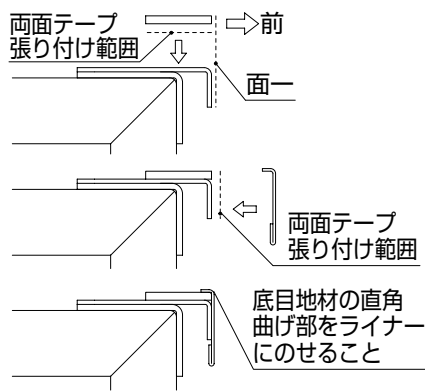

汚物流しなしの場合

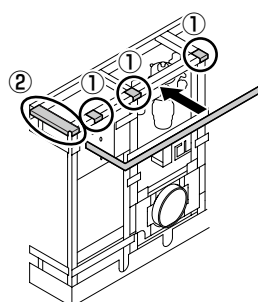


汚物流し部・大便秘器部底目地材張り付け基準

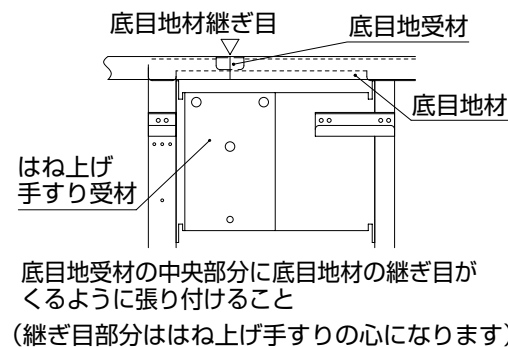

②底目地受け材に両面テープを張り付けます。

③底目地を張り付けます。

底目地の直角曲げ部を上にして張り付けてください。

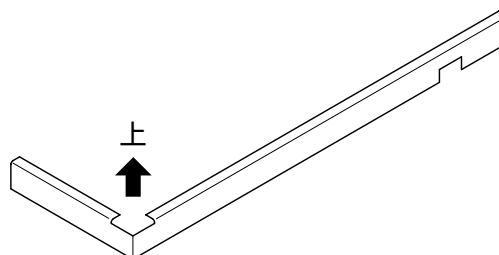

ポイント

●両面テープは接着力が強く、張り直しができませんので、十分注意して張ってください。

チェック


- 両面テープを張る前に、底目地受け材のほこりを取り除いてください。
- 取付前に養生フィルムをはがしてください。
- 底目地の裏面のほこりを取り除いてください。

② 大便器部／汚物流し部（汚物流しありの場合）のフィラーの張り付け

① フィラー受け材に両面テープを張ります。

チェック

- 両面テープを張る前に、フィラー受け材のほこりを取り除いてください。

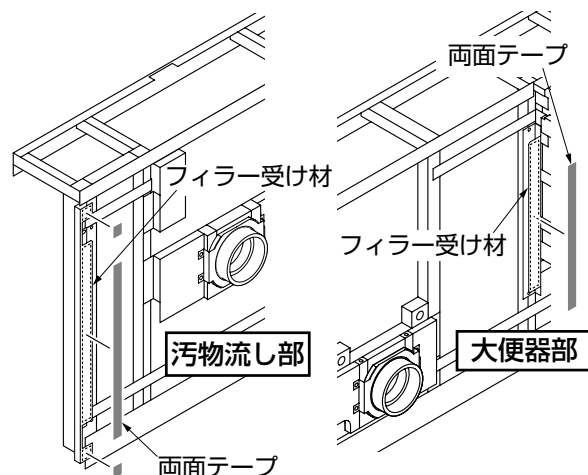


② フィラーを底目地材上面の高さに合わせ張り付けます。汚物流しあり 間口対応の場合、フィラー側面を壁面に突き当てながら張り付けます。

チェック

- 取付前に養生フィルムをはがしてください。
- フィラーの裏面のほこりを取り除いてください。


ポイント

- 両面テープは接着力が強く、張り直しができませんので、十分注意して張ってください。
- 壁面とすき間がないよう、表裏を間違えないようにフィラーを張り付けてください。

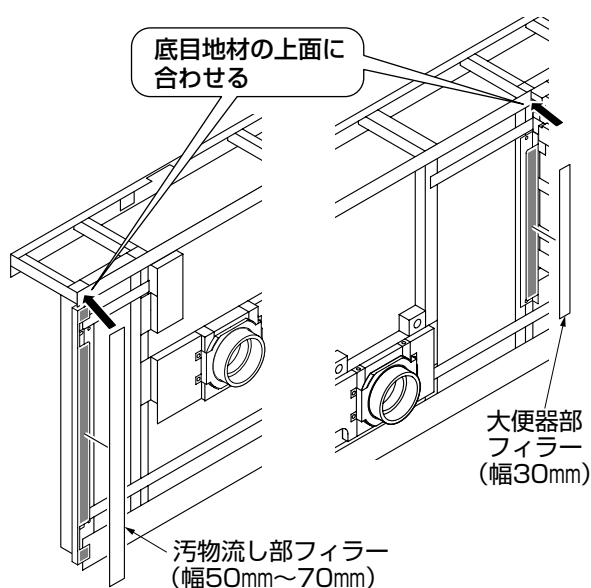

③ 汚物流し部のフィラーは、幅50mmと70mmの2種類を壁と縦フレームとのすき間の大きさによって使い分けます。

壁と縦フレームのすき間寸法	0~30mm	20~50mm
使用するフィラー幅	50mm	70mm

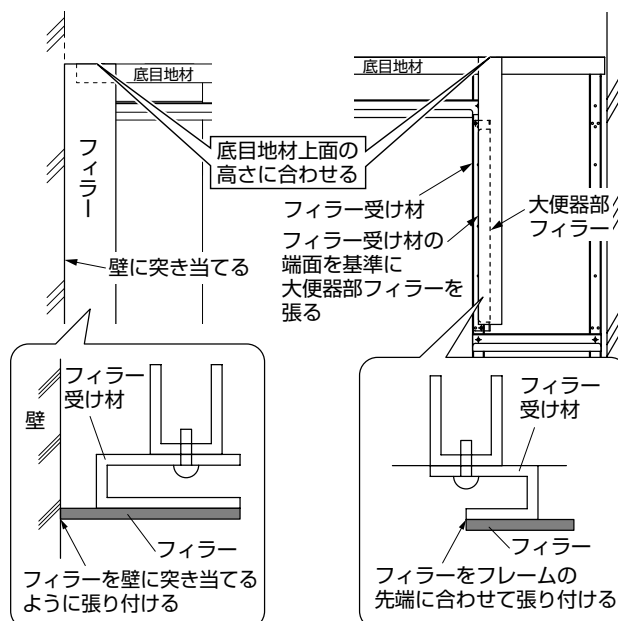

STEP20

操作系の底目地の張り付け

※底目地材は操作系前面板に同梱、両面テープは大便器前面板に同梱


操作系部に底目地材を張り付けます。

- ①底目地受け材にライナーを両面テープで張り付けます。


ライナーの張り付け要領

底目地受材の前・側面の中央付近に張り付けのこと

- ①幅狭の底目地受材の場合




- ②側面の底目地受材の場合

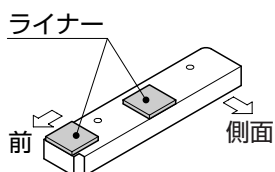

チェック

- 両面テープを張る前に、底目地受け材のほこりを取り除いてください。

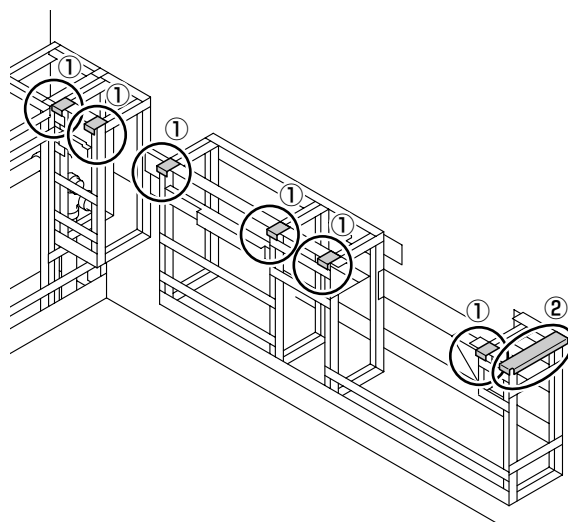

- ②底目地受材に両面テープを張り付けます。

- ③底目地材を張り付けます。

底目地材の直角曲げ部を上にして、張り付けてください。

※底目地材（短）の張り付け基準

底目地材の曲げ部（17mm程度）を大便器側の底目地材に突き当てて張り付けのこと


※底目地材（長）の張り付け基準

底目地材（短）と底目地材（長）の端部間を210mmで張り付けのこと。

※底目地材（L型）の張り付け基準

底目地受材を基準に底目地材が曲がらないように張り付けのこと

ライナーの張り付け位置

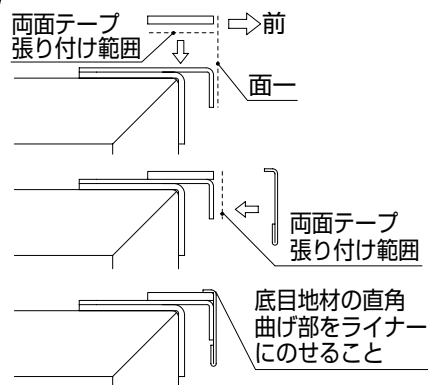


チェック

- 取付前に養生フィルムをはがしてください。
- フィラーの裏面のほこりを取り除いてください。

ポイント

- ライナーとすき間がないように、表裏を間違えないように張り付けてください。

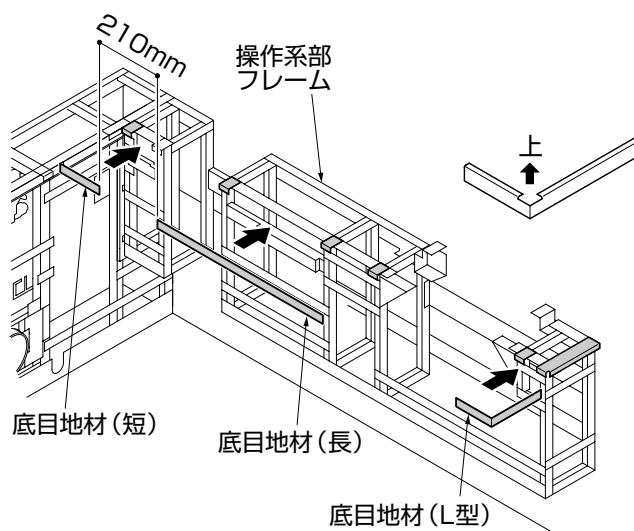

STEP21

大便器部／汚物流し部 前面板の設置準備


前面板全体構成図

※各前面板の形状はP12～14「部品の確認」を参照してください。

汚物流しあり・間口対応(2000mm～2400mm)

前面板：12枚


側面板：1枚(操作系部)

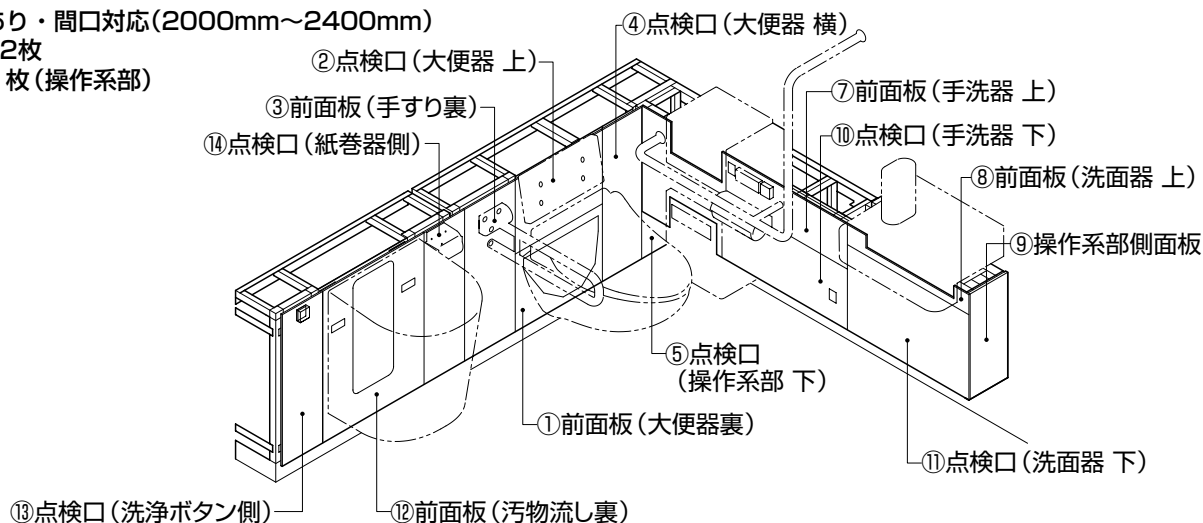

汚物流しあり・間口固定(2000mm)

前面板：12枚


側面板：2枚(汚物流し部・操作系部)

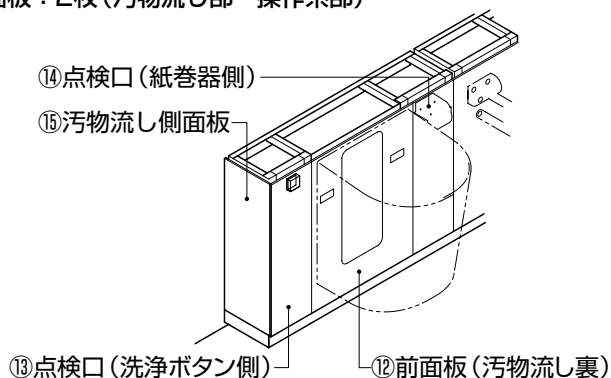

汚物流しなし仕様

前面板：9枚


側面板：2枚(大便器部・操作系部)

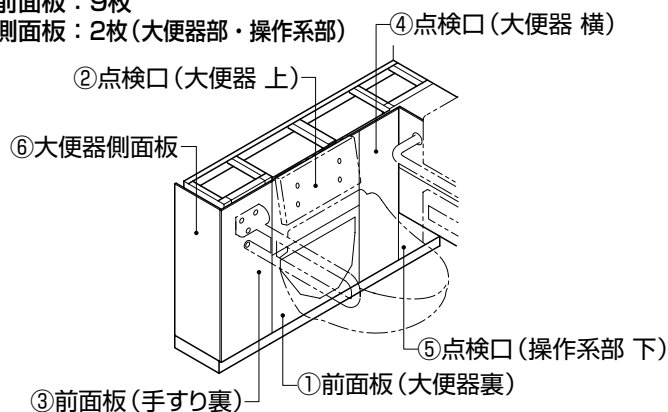

1 養生フィルムはがし


全ての前面板の養生フィルムの側面のみをはがします。

※器具が取り付け前面板については側面に加え器具の取り付け範囲もはがしてください。

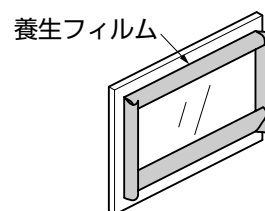


2 背もたれの取り付け ※背もたれ固定用の金具類は大便器前面板部品箱に同梱

点検口(大便器上) 前面板の仕上げ面側から背もたれのベース穴と前面板の穴を合わせた状態で六角ボルト(M6×30)を差し込み、前面板裏側を背もたれ裏当て材・角座金・座付きナット(M6)の順で固定します。

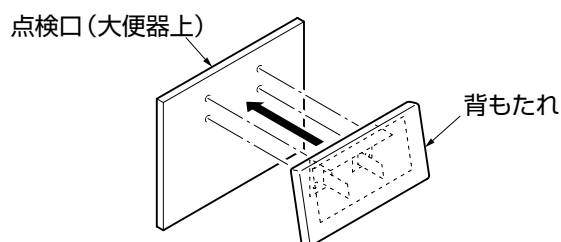

点検口(大便器上) 前面板の裏側にローレットねじがテープどめしてありますが、はがさずそのままにしておきます。

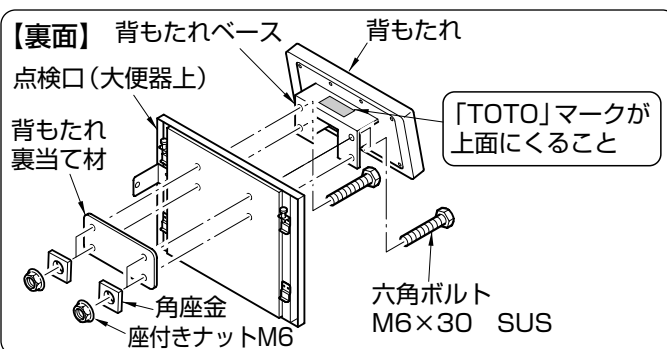

STEP22

大便器部／汚物流し部 前面板の仮設置／調整

前面板を仮設置して、調整ボルトで高さを調整します。

① 大便器部／汚物流し部（汚物流しありの場合）の前面板の調整

前面板をフレーム横さんに引っ掛けて仮設置し、調整ねじで取り付け高さ・水平・垂直を調整します。


ポイント

●まず始めに大便器の器具裏から設置し、順番に調整してください。

チェック

●前板取付材が上下ともフレームに引っ掛かっていることを確認してください。
●汚物流し部は、左右勝手どちらの場合でも向かって右側に紙巻器用（3穴）、左側に洗浄ボタン用（□穴）の前面板が取り付けます。

調整ボルトを⊕ドライバーで右に回すと、前面板が上がります。

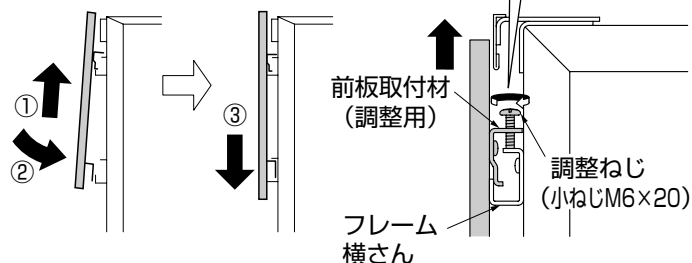

【汚物流しあり間口固定(2000mm)の場合】
【汚物流しなしの場合】

⑨(④) ⑧(③)


※汚物流しなしの場合を()にて表記します。

前面板上面と底目地上面の寸法を12mmにしてください

12

前面板

【汚物流し部側面】(汚物流しありの場合)

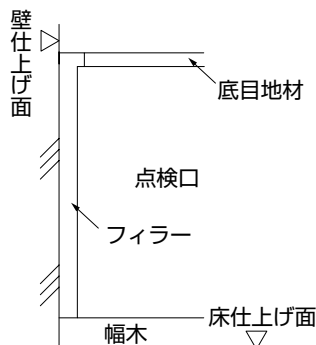

前面板同士の突き合わせ：すき間0

床仕上げ面と前面板下端の目安：60

前面板

床仕上げ面

上記内の数字は前面板の設置順序です。


② 汚物流し用バックハンガーの取り付け（汚物流しありの場合）

※バックハンガーは汚物流し部前面板部品箱に同梱

①汚物流し器具裏前面板の養生フィルムをはがします。

②バックハンガーを、バックハンガーに同梱の取付ねじでフレームに取り付けます。

※バックハンガーの固定は上部2カ所です。長穴部分の固定はしません。

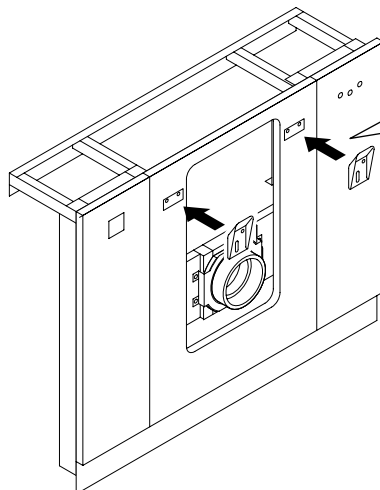

取付ねじ

バックハンガー

前面板をはさみ込むように固定します


STEP23

操作系部前面板の仮設置／調整


※操作系部前面板の取り付け部材は操作系部前面板部品箱に同梱

操作系部前面板を設置し、調整します。


- ①前面板（手洗器上）・前面板（洗面器上）を下からフレームに引っ掛けて前面板固定材を角座金とタッピンねじ（ $\phi 4 \times 16$ ）で仮止めします。
- ②操作系部側面板を取り付けます。

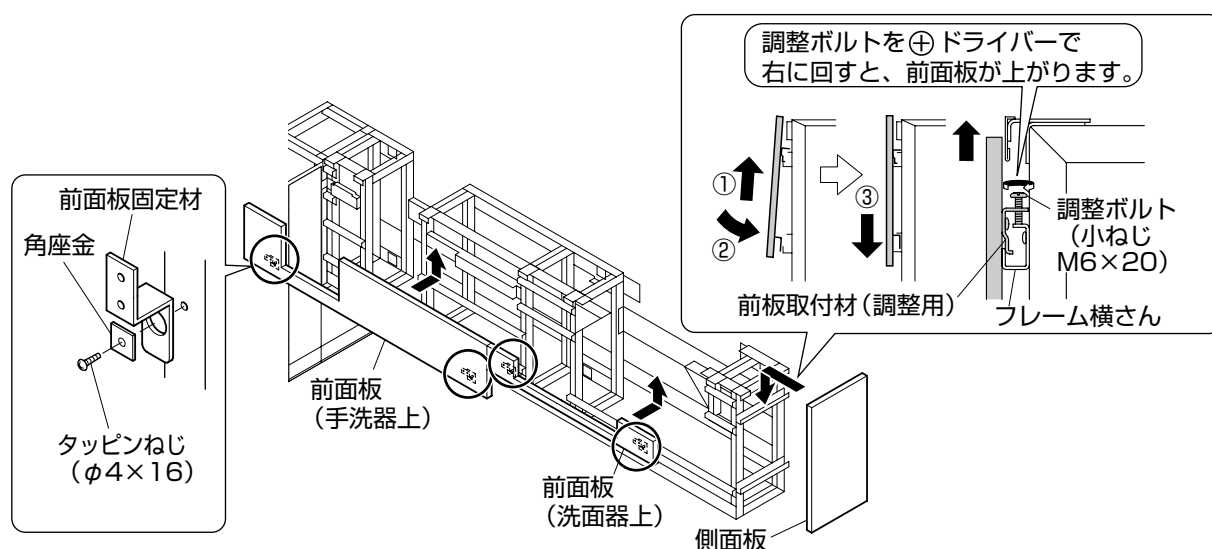

- ③操作系部前面板の高さが大便器側前面板に合うように高さ調整し、側面板の前出に合うように左右の位置調整します。

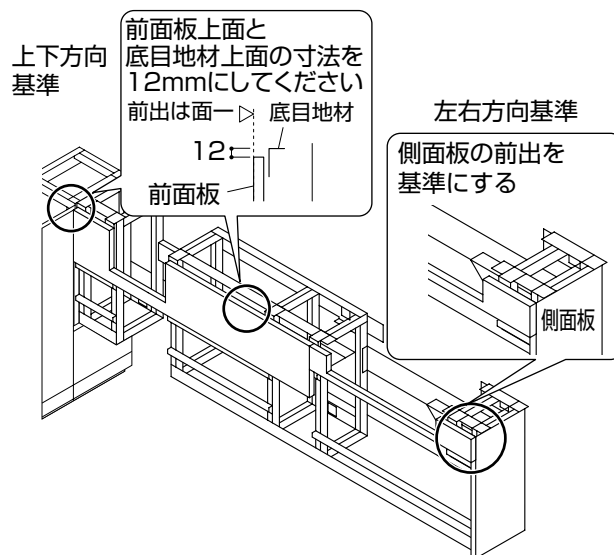

- ④前面板（手洗器上）・前面板（洗面器上）の水平、垂直を調整したのち、前面板固定材のタッピンねじを本固定します。

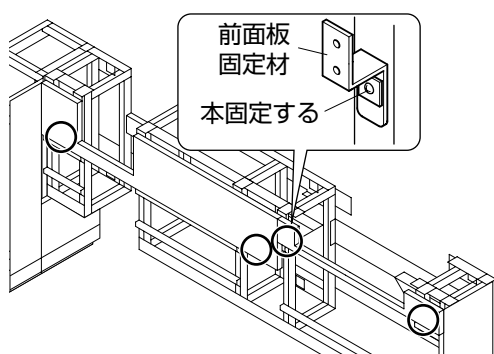

チェック

●前面板・側面板の取付材が上下ともフレームに引っ掛かっていることを確認してください。

STEP24

カウンターの仮設置

傷つき防止のため、カウンターの養生フィルムは、取り付け完了まではがさないでください。
ただし、マジックテープ張り付け箇所は養生フィルムをはがしてください。

チェック

- カウンターの設置位置は、建築壁に頼らずフレームからの寸法を基準とし設置してください。
- マジックテープ張り付けの前にカウンター設置面の汚れ、ほこりを取り除いてください。

※マジックテープ（黒）はカウンター梱包箱に同梱

1 大便器部のカウンター固定


- ①大便器部フレーム上面8カ所・操作系部フレーム上面2カ所のマジックテープ（透明）の上にカウンター同梱のマジックテープ（黒）を軽く勘合させます。
- ②カウンターを下図のようにのせマジックテープをカウンターに接着させます。
- ③大便器部カウンターの左右・前後方向の位置調整をします。

大便器部に向かった状態での左右方向調整は、操作系部の前面板を基準とし設置します。

（下図参照）


前後方向は大便器部の前面板を基準とします。

（下図参照）

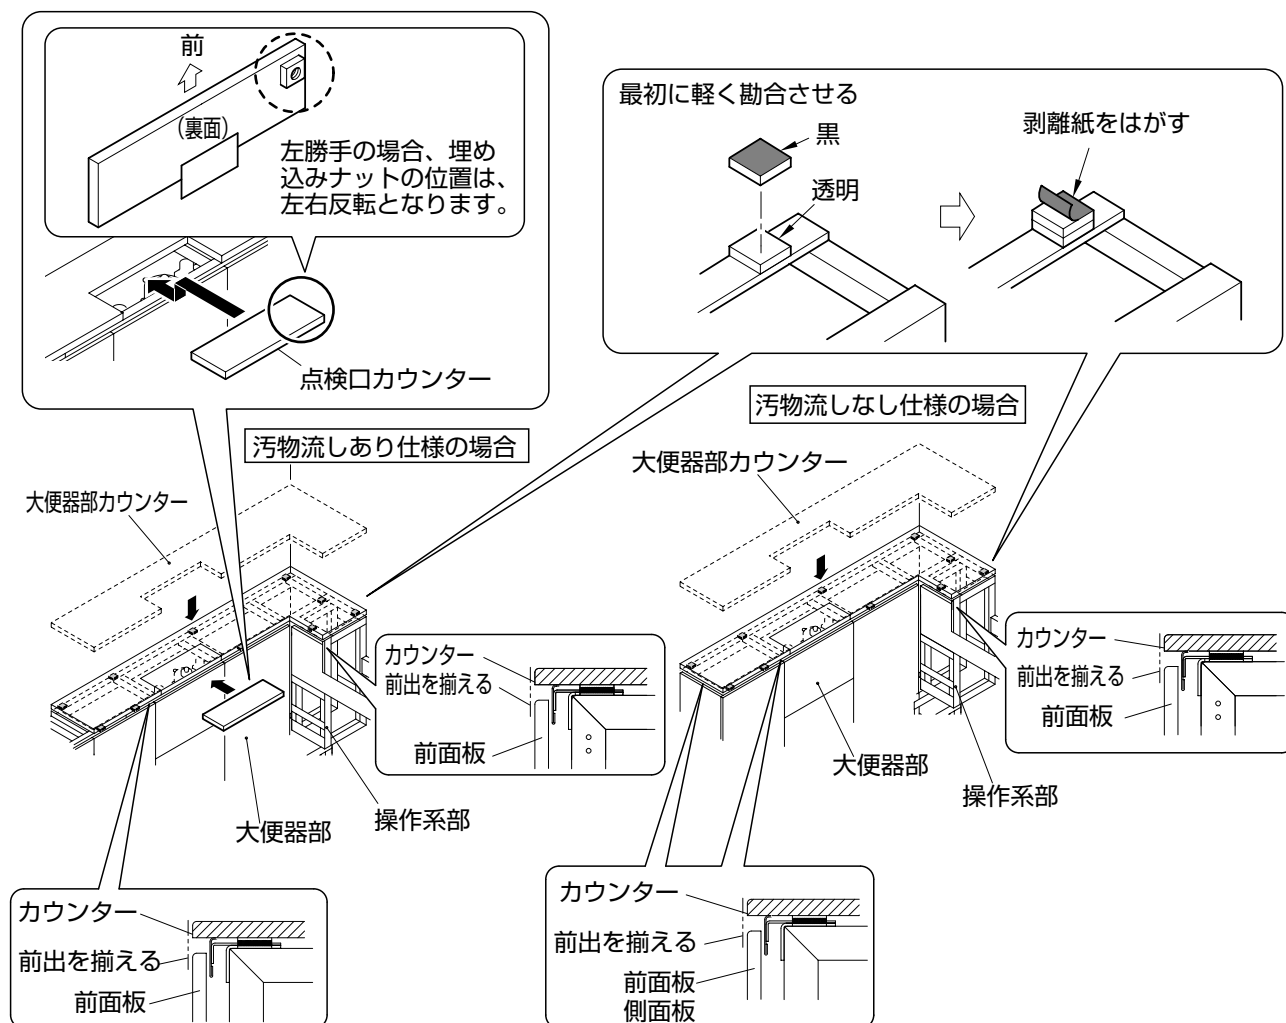

② 操作系部のカウンター固定


- ① 大便器部カウンターと同様に操作系部フレーム上面10カ所のマジックテープ (透明) の上にカウンター同梱のマジックテープ (黒) を軽く勘合させます。
- ② カウンターを右図のようにのせマジックテープをカウンターに接着させます。
- ③ 操作系部カウンター (大) の左右・前後方向の位置調整をします。
左右方向は、大便器カウンターを基準とし間隔を220mmで設置します。
前後方向は前面板を基準とします。(右図参照)
- ④ 操作系部カウンター (小) の左右・前後方向の位置調整をします。
左右・前後方向ともに前面板を基準とし設置します。(右図参照)

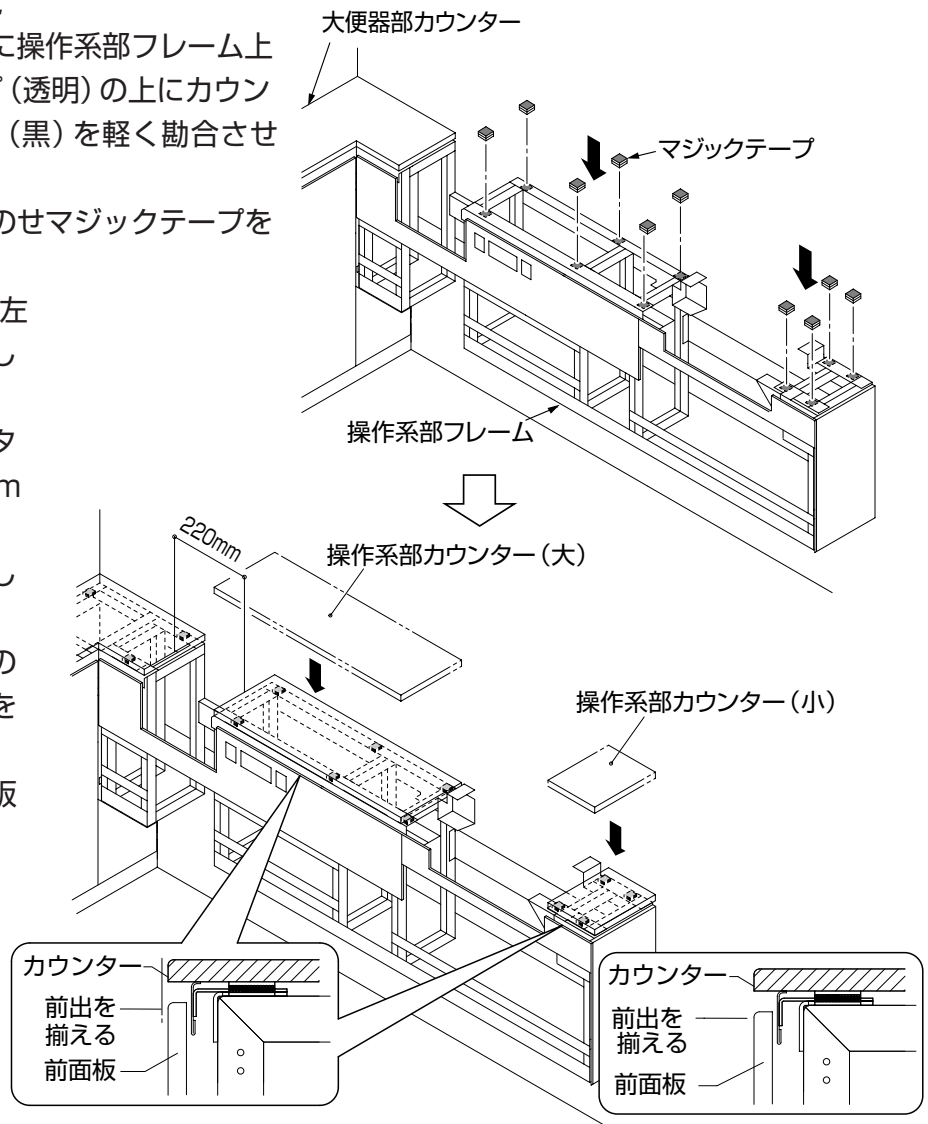

③ 汚物流し部カウンターの切断

汚物流しありの場合

汚物流し部カウンターを所定の長さに切断します。切断寸法は壁の倒れや開きなど現場に応じて決めてください。
壁とのすき間は4mm、大便器部カウンターとのすき間は2mmになるよう切断してください。

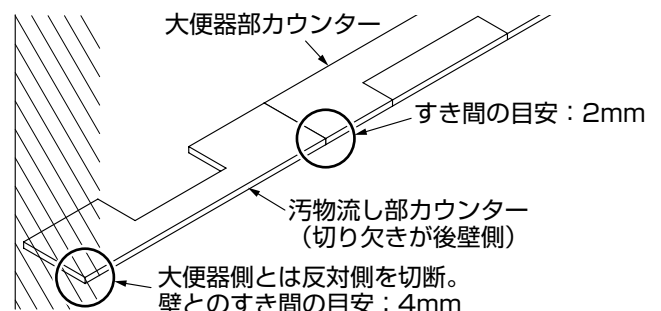


チェック

- 軽く押し切れるスピードで切断してください。

ポイント

- 切断木口は、必要に応じてディスクグラインダーで削ると美しく仕上ることができます。

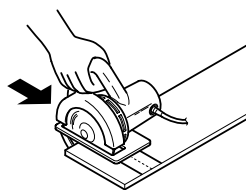

チェック

- マスキングテープを張る。(チッピングや工具台座による傷を防止します。)

ポイント

- 切り落とす最後の部分は欠けが生じやすいので、切断終了直前には切り落とす側の支持を行ってください。


4 汚物流し部カウンターの固定

※次STEPで汚物流し部のカウンターは取り外しますが、このSTEPで調整してください。

- ①汚物流し部フレーム上面8カ所のマジックテープ（透明）の上にマジックテープ（黒）を軽く勘合させます。
- ②カウンターを下図のようにのせマジックテープをカウンターに接着させます。

汚物流し部カウンターの左右・前後方向の位置調整をします。
前後方向は前面板を基準とします。（下図参照）

間口固定（2000mm）の場合は、汚物流し部に向かった状態での左右方向調整は、側面板を基準とし設置します。（下図参照）

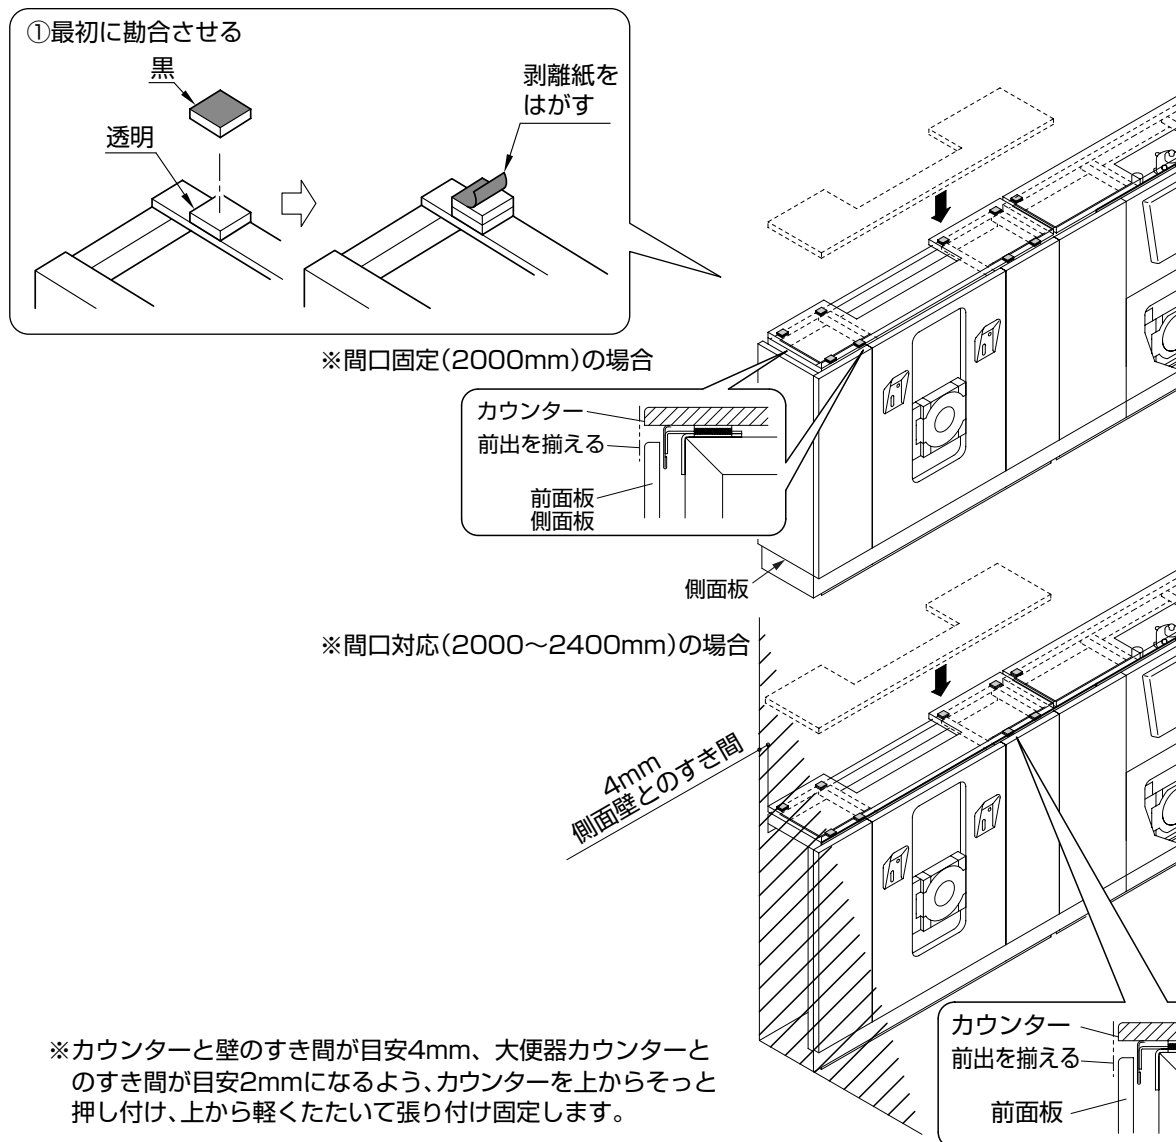

※カウンターと壁のすき間が目安4mm、大便器カウンターとのすき間が目安2mmになるよう、カウンターを上からそっと押し付け、上から軽くたたいて張り付け固定します。

チェック

●大便器部カウンターと汚物流し部カウンターに段差がないことを確認してください。
段差がある場合は大便器取付スタンドに同梱のライナーを接着して調整してください。

STEP25

鏡キャビネットの設置

汚物流し

設置作業にあたっては、カウンターの傷つき防止のためカウンターは、取り外して作業してください。取り外したカウンターは後で設置するまで傷つきや破損のないよう大切に保管してください。


1 鏡キャビネットおよび引掛材の固定位置出し

出し

商品図・事前施工情報（右図）をもとに、キャビネット引掛材およびキャビネット本体の壁固定位置を墨出ししてください。

ポイント

- 鏡キャビネットの器具心穴と汚物流しの器具心が合うように位置出ししてください。
- レーザー墨出器を使用することをおすすめします。

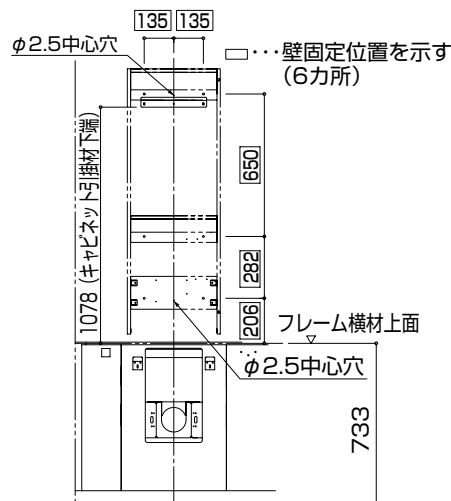


2 キャビネット引掛材の固定

キャビネット引掛材を3カ所固定します。固定は壁下地に合った固定部材を使用してください。

壁下地	壁固定材		
コンクリート (仕上げ厚35mm以内)	カールプラグ (タッピンねじφ4.5下穴深さ40)		現場手配
耐水合板下地	タッピンねじφ4.5×40		キャビネットに同梱


コンクリート下地の場合

- ①引掛材の固定位置3カ所に下穴をあけて、カールプラグ（現場手配）を打ち込みます。
- ②引掛材を固定位置に合わせ、長穴2カ所をタッピンねじで仮止めします。
- ③引掛材の中心、水平を確認しながら3カ所とも本固定します。

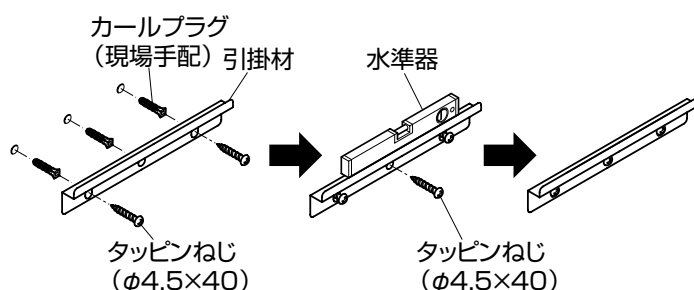


耐水合板下地の場合

- ①引掛材を固定位置に合わせ、長穴2カ所をタッピンねじで仮止めします。
- ②引掛材の中心、水平を確認しながら3カ所とも本固定します。

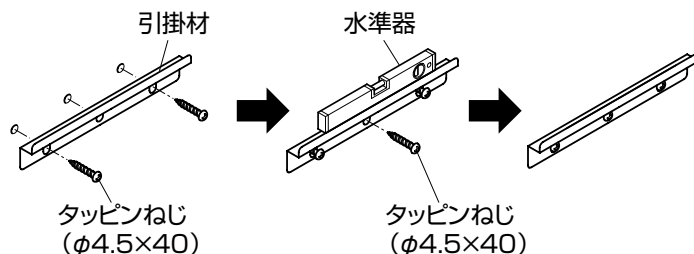

ポイント

- 合板下地で、タイルや化粧ケイカル板など表面が硬い仕上げ材の場合は、ねじ固定時に仕上げ材が破損するのを防ぐため、仕上げ材だけに固定ねじの径よりも大きい下穴を仕上げ材にあけておくことをおすすめします。

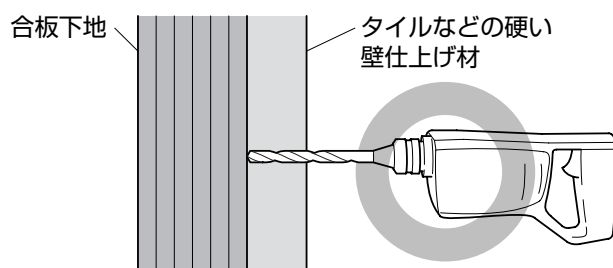


③ 鏡キャビネットの位置出し

キャビネット引掛材にキャビネット本体を引っ掛け、キャビネットの取付位置を調整します。


ポイント

- 鏡キャビネットの器具心穴と汚物流しの器具心が合うように位置出ししてください。
- レーザー墨出器を使用することをおすすめします。

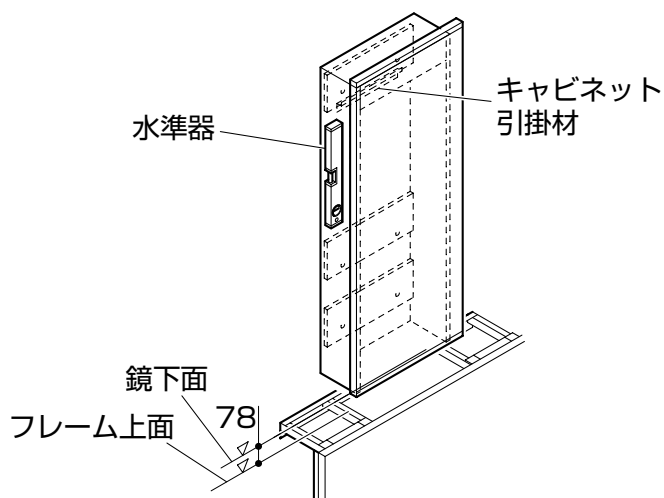

④ 鏡キャビネットの固定


キャビネット本体を6カ所固定します。固定は壁下地に合った固定部材を使用してください。

壁下地	壁固定材		
コンクリート (仕上げ厚35mm以内)	カールプラグ (タッピンねじφ4.5下穴深さ40)		現場 手配
耐水合板下地	タッピンねじφ4.5×50		キャビ ネット に同梱

コンクリート下地の場合

- ①キャビネット本体の固定位置6カ所に下穴をあけて、カールプラグ（現場手配）を打ち込みます。
- ②キャビネット本体の上部横さんを引掛材に載せ、器具心、垂直を確認しながらタッピンねじ（φ4.5×50）で6カ所固定します。

【コンクリート下地の場合】

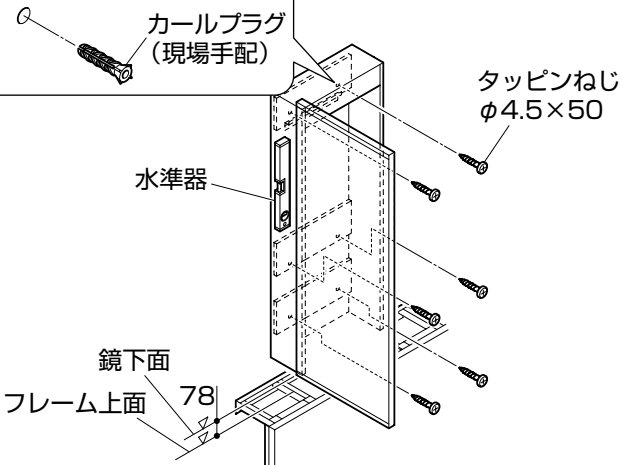

耐水合板下地の場合


キャビネット本体の上部横さんを引掛材に載せ、中心、水平を確認しながら6カ所固定します。

ポイント

- 鏡キャビネットの器具心と汚物流しの器具心が合うようにしてください。鏡下端とフレーム上面のすき間は78mmが目安です。

ポイント

- 合板下地で、タイルや化粧ケイカル板など表面が硬い仕上げ材の場合は、ねじ固定時に仕上げ材が破損するのを防ぐため、仕上げ材だけに固定ねじの径よりも大きい下穴を仕上げ材にあけておくことをおすすめします。

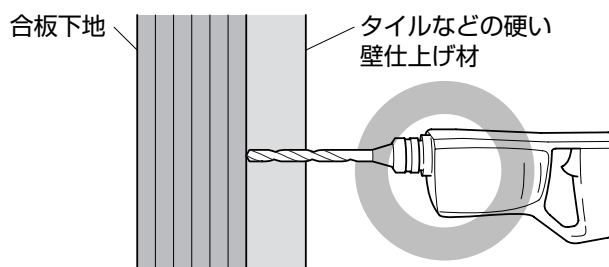


⑤ キャビネット下部横さんの取り外し

キャビネット取り付け後、キャビネット下部横さんを固定している蝶ボルトをゆるめてキャビネット下部横さんを取り外します。

取り外したキャビネット下部横さんと蝶ボルトは、後の作業で取り付けますので、捨てずに保管してください。


※キャビネット下部横さんは、蝶ボルトをゆるめるだけで取り外すことができます。

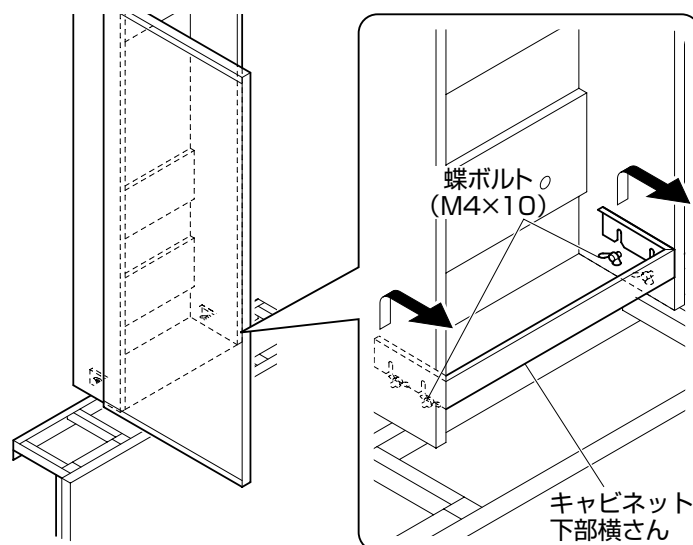

⑥ 前面板の取り外し

汚物流し器具裏前面板を残し、汚物流し左右の点検口を取り外します。

取り外し点検口は、後で設置するまで、傷つきや破損しないように、大切に保管してください。

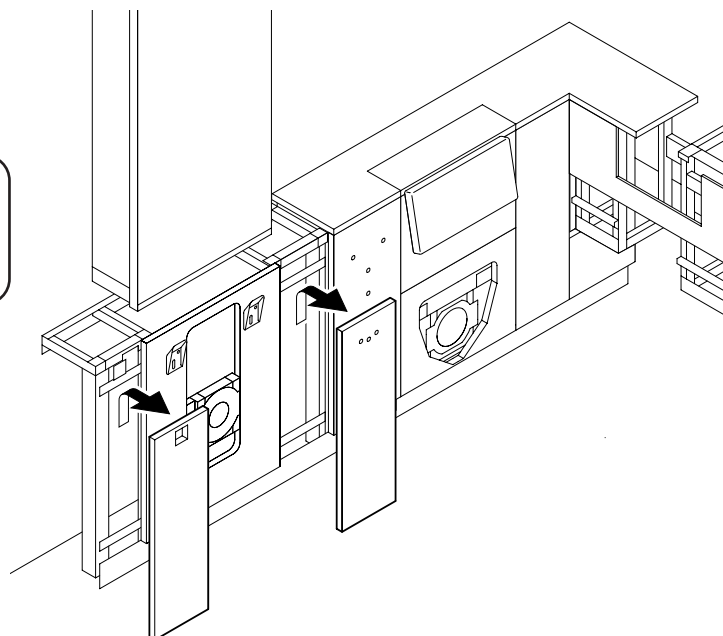

STEP26


汚物流しフラッシュバルブの取り付け

汚物流し

※フラッシュバルブ固定セットは汚物流しフレーム部品箱に同梱


1 フラッシュバルブの取り付け準備

洗浄管／バキュームブレイカー支持材をタッピンねじ（φ4×8）でフレームに取り付けます。

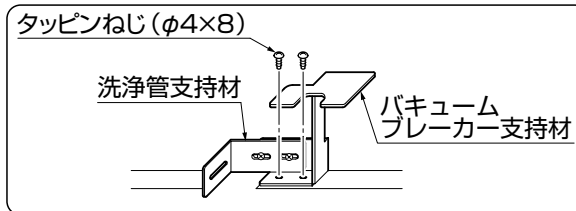

2 フラッシュバルブ止水栓の取り付け

フラッシュバルブ止水栓と給水管を同梱のニップルを介して接続します。
その際、シールテープまたはヘルメシールの塗布を行ってください。

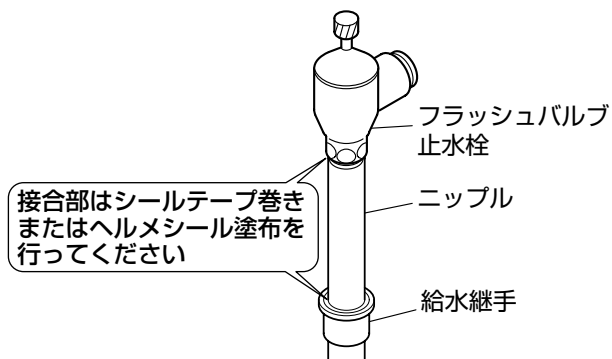

3 フラッシュバルブ本体の取り付け

①フラッシュバルブ本体とバキュームブレイカーはあらかじめ組み立てておきます。

フラッシュバルブ支持材をフラッシュバルブ本体に小ねじ（M4×12）で取り付けます。





②フラッシュバルブ支持材・調整材4カ所の小ねじをゆるめます。

③鏡キャビネット横さんにフラッシュバルブ固定材を上下に動くよう仮固定します。

④フラッシュバルブ本体と止水栓を接続します。

フラッシュバルブ本体の袋ナットを締め付けて接続してください。


⑤フラッシュバルブの位置が決まったら支持材・調整材の小ねじ4カ所と固定材のタッピンねじ4カ所を本固定してください。

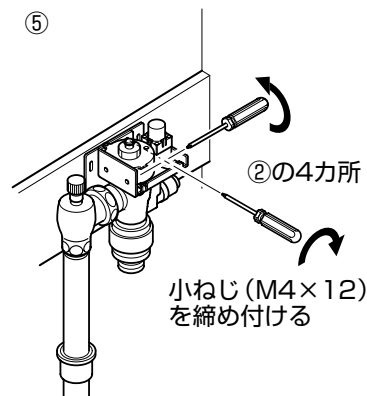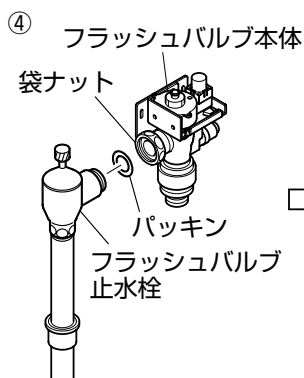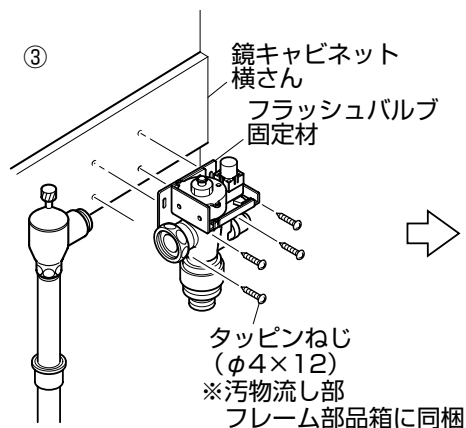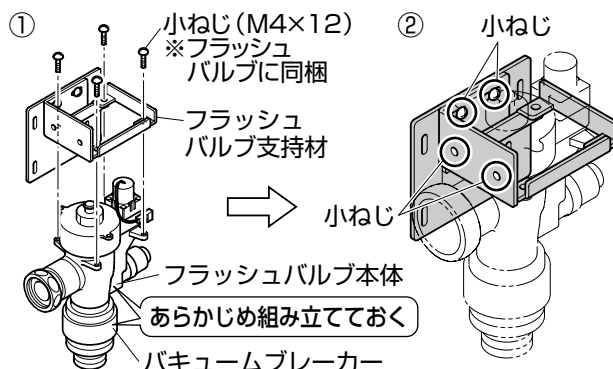

1 水石けん供給栓の取り付け

水石けん供給栓に同梱の施工説明書を参考に施工してください。

汚物流しの取付穴に水石けん供給栓本体を吐水口が下を向くように挿入し、裏側からナットで固定します。

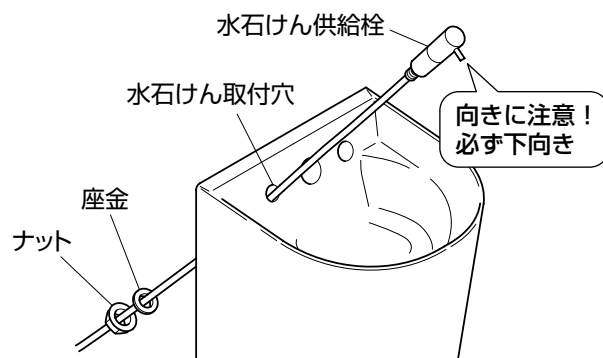

2 スパッドの取り付け

※スパッドは汚物流し部前面板部品箱に同梱
汚物流しの取付穴にスパッドを取り付けます。

① スパッドを取付穴に差し込む。

右図のように切り落とし部以外から取付穴に入れ、切り落とし部を通過させるように差し込んでください。


※始めに切り落とし部から差し込むと、取付穴と干渉し、通過しない場合があります。

② スカートパッキンを取付穴に差し込み、スパッドに組み込みます。

③ ゴムパッキン(大)・スリップワッシャー(大)の順にスパッドに組み込みます。

④ あらかじめ指に締付ナットを通し、スパッドを取付穴の中心で引き寄せ、締付ナットを手で締め込みます。

⑤ 最後にモーターレンチなどの工具を使用して確実に締め込みます。

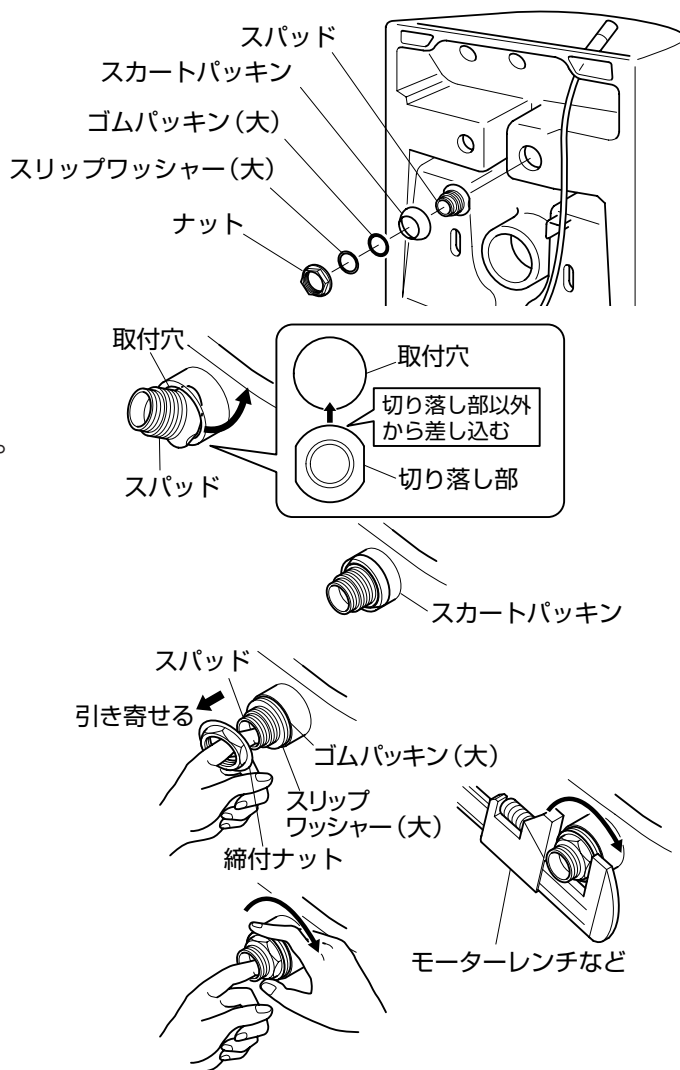

3 排水パッキンの取り付け


※排水パッキンは単独排水管継手に同梱



- ・排水パッキン表面に必ず水または石けん水をつけてから差し込む
- ・グリスは使用しない

劣化して水漏れのおそれがあります。

汚物流し排水口外周のごみや水分などを除き、排水パッキンの向きを確認し、装着します。

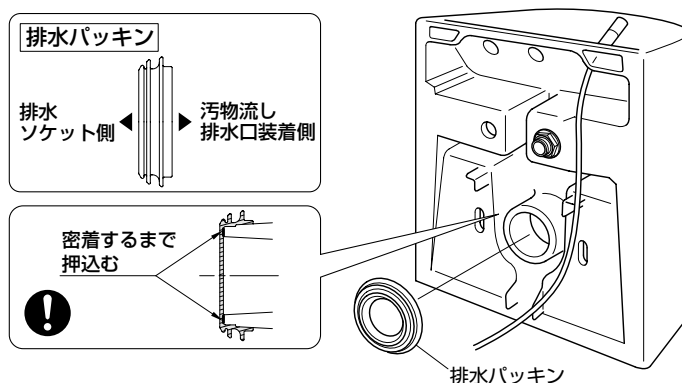

STEP28

汚物流しの取り付け

汚物流し

1 汚物流しの取り付け


汚物流しをバックハンガーに引っ掛けながら、排水パッキンが排水ソケット内にスムーズにはまるよう挿入してください。



- ・排水パッキン表面に必ず水または石けん水をつけてから差し込み、グリスは使用しない
劣化して水漏れのおそれがあります。
- ・パッキンを他の部位にぶつけない
シール性が確保できなくなり、水漏れのおそれがあります。
- ・パッキンを強引に挿入しない
パッキンがめくれて水漏れのおそれがあります。

チェック

- 水石けん供給栓のホースをはさまないように注意してください。
- 陶器を引っ掛ける際、前面板を傷つけないように注意してください。

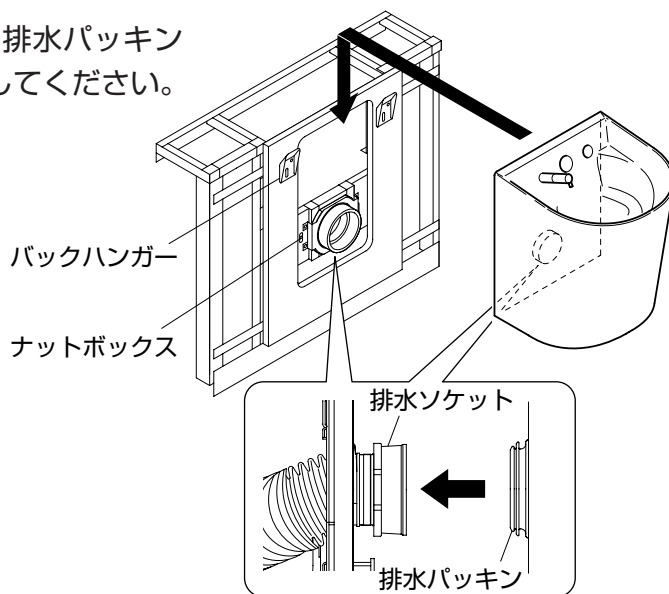

2 汚物流しの固定

※便器取付ボルトは汚物流し部前面板部品箱に同梱


排水ソケット左右のナットに便器取付ボルトをねじ込み、固定します。(2カ所)



- ボルトをきつく締めすぎない
・陶器が割れ、けがの原因になります。

チェック

- 器具裏前面板と左右に取り付く点検口に面段差ができます。

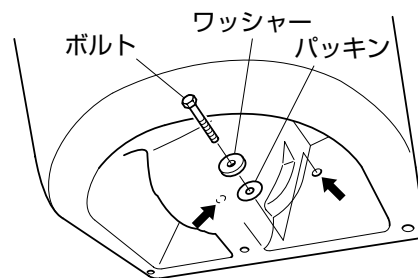

STEP29

汚物流し 洗浄管の取り付け

汚物流し

※洗浄管は汚物流し部前面板部品箱に同梱

フラッシュバルブと汚物流しを洗浄管で接続します。

- ①フラッシュバルブに洗浄管を取り付けます。
- ②洗浄管とスパッドを連結させ、袋ナットで締め付けます。
- ③洗浄管を洗浄管支持材にUボルトで固定します。


洗浄管と洗浄管支持材の間に絶縁シートをはさんで座付きナット(M6)で固定してください。

※洗浄管の位置が合わないときは小ねじをゆるめて左右の調整をしてください。




全ての連結部が締まっていることを確認する

水漏れ防止のためフラッシュバルブの一次側接続部、汚物流し固定部を増し締めしてください。

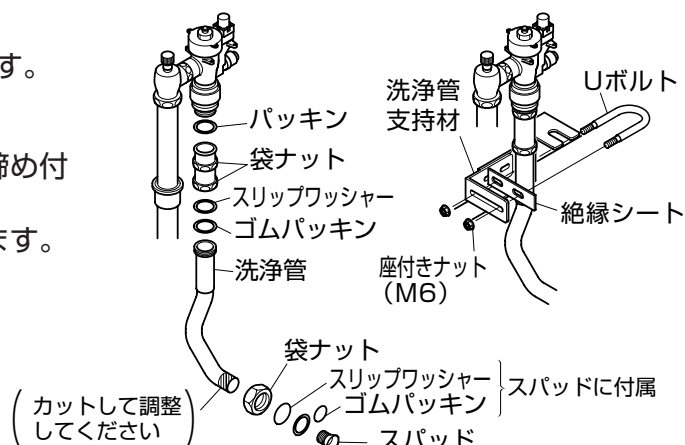

洗浄管支持材調整方法

- ①図のM4小ねじ2本をゆるめます
- ②洗浄管支持材を左右に動かし調整します
- ③位置決めしたらM4小ねじを固定します

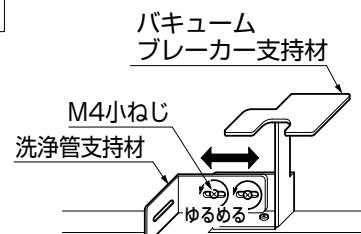


STEP30

水受けトレイの取り付け


汚物流し

水受けトレイを汚物流しに取り付けます。

- ①水受けトレイの膨張水処理継手を取り外します。
取付ねじをゆるめて取り外してください。

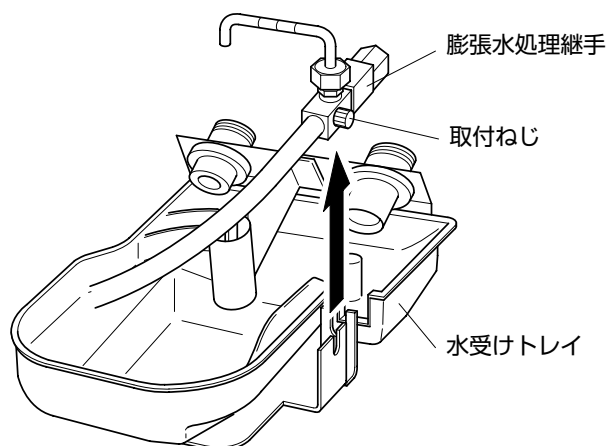

- ②水受けトレイをフレーム上部から差し込み、水受けトレイの水栓ガイド部を汚物流し裏側から差し込みます。
上下を間違えないよう、またフレームで水受けトレイを傷つけないように差し込んでください。
- ③本体取付ねじ穴が上になるように台座を挿入し、ナットで締め付けます。

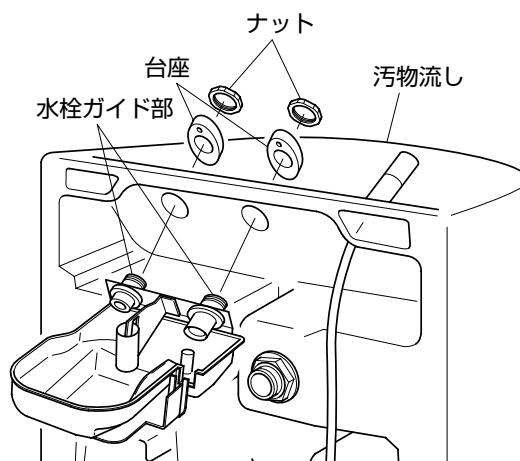


STEP31

バキュームブレーカーの取り付け

汚物流し

1 ホースの取り付け

- ①あらかじめ、バキュームブレーカーの固定ナットをゆるめておき、排水パイプを手前にしてバキュームブレーカー支持材のスリットに挿入し、固定ナット締め付けて固定します。
- ②バキュームブレーカーの下先端に膨張水処理継手からのホースを袋ナットで接続します。

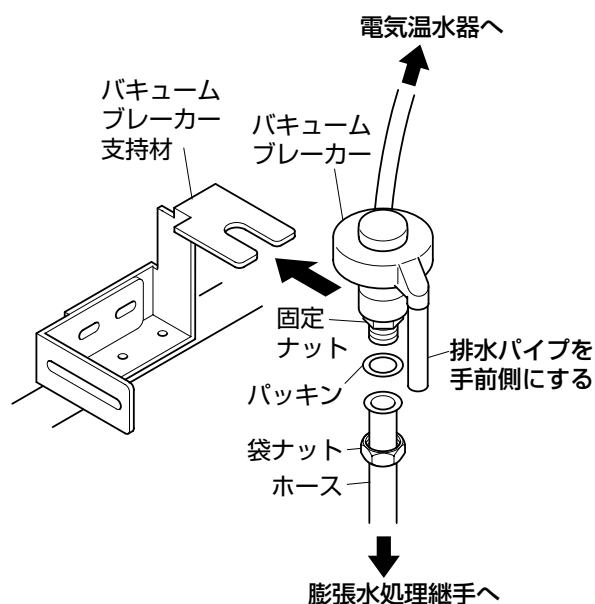

STEP32



汚物流し用水栓の取り付け

汚物流し

1 吐水スイッチの取り付け

①コードを台座に通し、スイッチ本体を取付ねじで台座に取り付けます。



②押しボタンを本体に差し込み、止めねじで固定し、化粧キャップを取り付けます。
※取付ねじ・止めねじは六角レンチ（呼び寸法2.5mm）を使用してください。

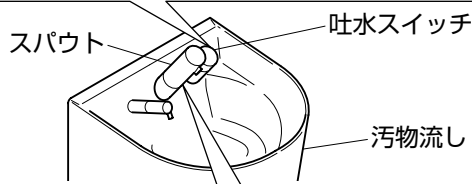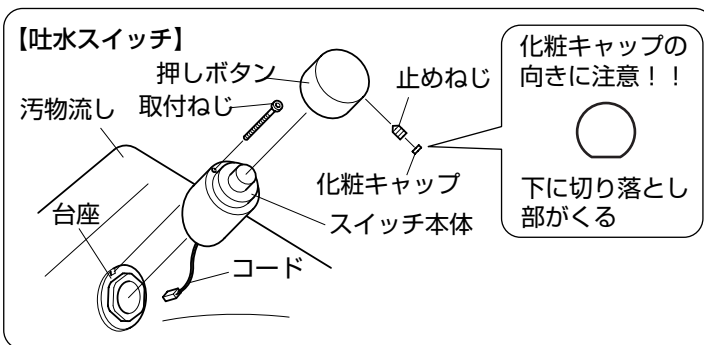

2 スパウトの取り付け

①ホースを台座に通し、スパウト本体を取付ねじで台座に取り付けます。


②ホースを水受けトレイのストッパーガイドと水栓金具ガイドの下をくぐらせ、ホースを矢印方向へ押し出します。
※ホース先端を作業のしやすい位置まで上に軽くひっぱり出して、膨張水処理継手との接続を行ってください。

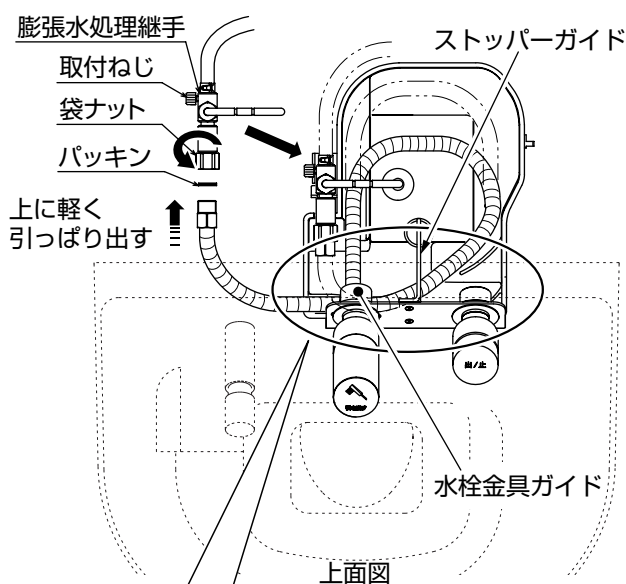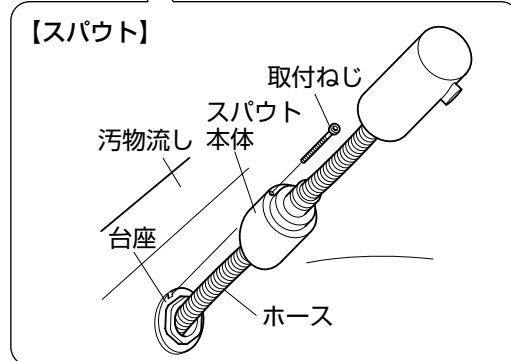

ポイント

●よじれがホースに生じないように注意して、膨張水処理継手の袋ナットを締め込んでください。

③膨張水処理継手を取付ねじで水受けトレイに固定します。

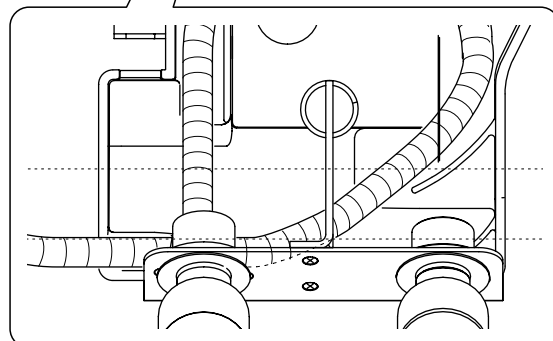

STEP33

汚物流し用電気温水器の取り付け


汚物流し

洗面器用電気温水器と間違えないようにしてください。
汚物流し用と書いた紙が電気温水器本体に張られています。

1 電気温水器の設置


コンクリート壁下地の場合

- ①取付金具の固定位置に下穴をあけ、カールプラグ（現場手配）を打ち込みます。
※カールプラグは木ねじ（φ5.1×32）に合うものを手配してください。
- ②取付金具を固定位置に合わせて電気温水器に同梱の木ねじ2本で水平に固定します。
- ③取付金具へ電気温水器本体を引っ掛けます。
※本体が水平になるように取り付けてください。

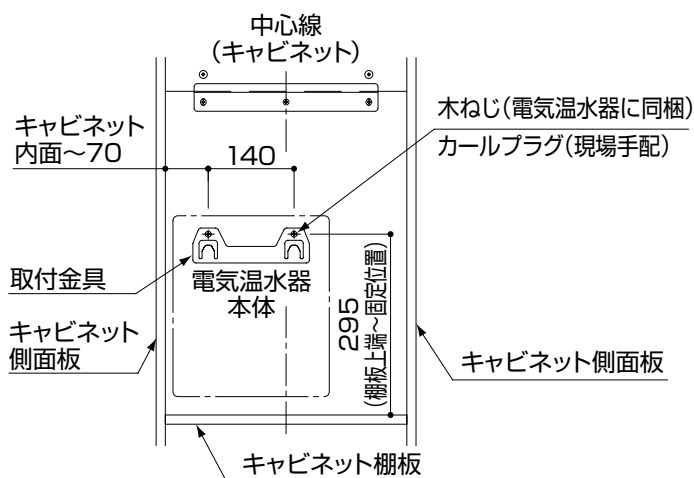

合板下地の場合

取付金具を固定位置に合わせて木ねじ2本で水平に固定し、電気温水器本体を引っ掛けます。
※本体が水平になるように取り付けてください。

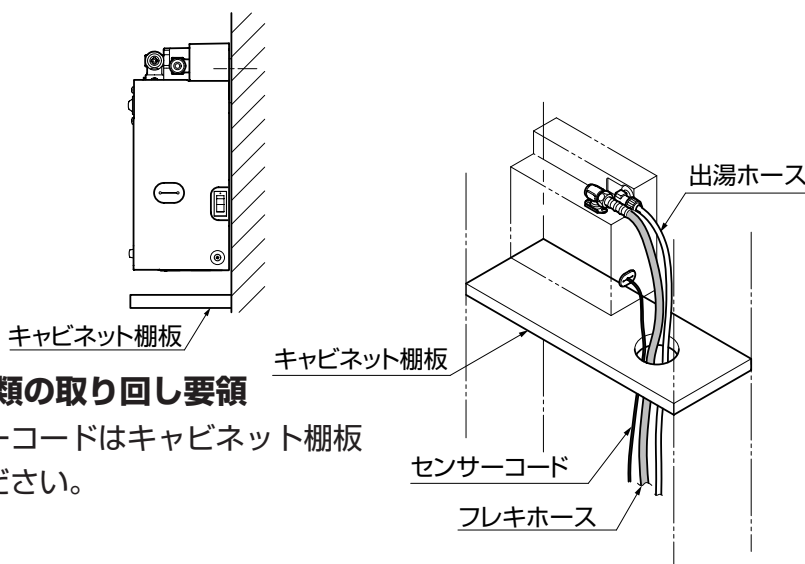

2 鏡キャビネット内ホース・コード類の取り回し要領

出湯ホース・フレキホース・センサーコードはキャビネット棚板にある穴を通しそれぞれ接続してください。

3 出湯ホースの接続

- ①バキュームブレーカーからの出湯ホースに袋ナットを通し、出湯ホースを出湯口に差し込みます。
- ②袋ナットを手で締め付けます。

チェック

- ホースが確実に差し込まれていることを確認してください。
- ホースが折れ曲ることのないように注意してください。

ポイント

- ホースは、極端に折らない。（R60mm以上は確保してください。）



袋ナットの締め付けは手で確実に締め付ける



- ・工具を使うと袋ナットが破損し、水漏れするおそれがあります。
- ・締め付けが不十分な場合、水漏れするおそれがあります。

袋ナット
（必ず電気温水器と
接続の前に挿入する）

連結ホース

出湯口

バキューム
ブレーカーへ

4 センサーコードの接続

①コード接続点検口を取り外します。



②汚物流し水栓の吐水スイッチからのセンサーコードをコードブッシュから電気温水器の中に入れ、コントローラーから出ているコネクターとスパウトからのコードを接続します。

インシュロックでコードをしっかりと固定します。

ポイント

●コネクターはカチッと音がするまで確実に差し込んでください。


③コード接続点検口を取り付けます。

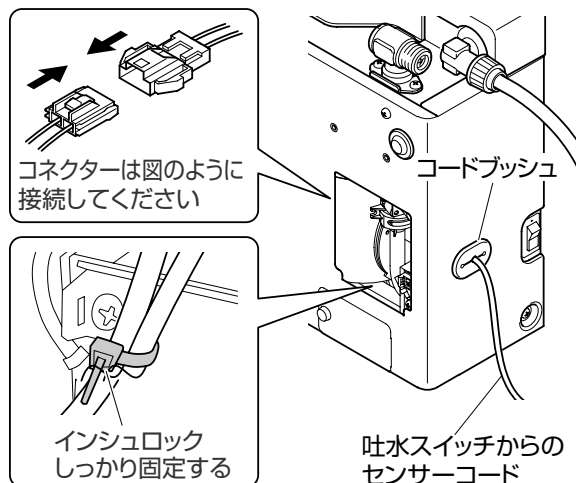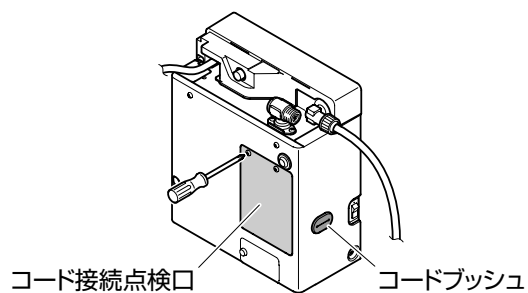

5 電気温水器の給水接続


※フレキホース (L=1300) は汚物流し部前面板部品箱に同梱

電気温水器の給水口と汚物流し用止水栓を給水フレキホース (L=1300) で接続します。

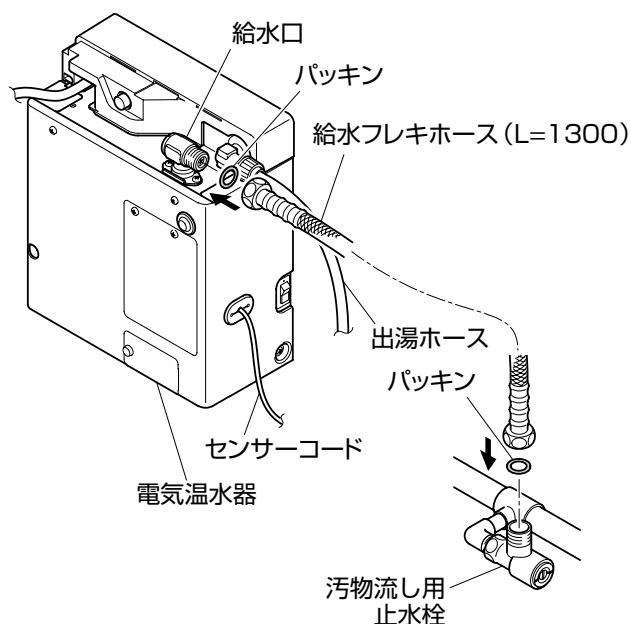

6 ホースの固定

電気温水器からの出湯ホース、給水フレキホースおよびセンサーコードを鏡キャビネットに同梱のホースバンドとタッピンねじ (φ4×12) で固定します。

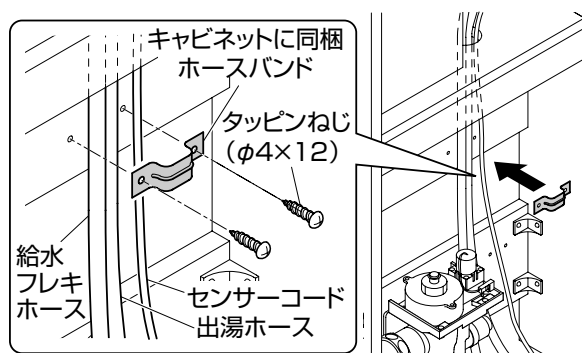

STEP34

汚物流し排水金具の取り付け

汚物流し


1 ソケットの固定

ソケットを排水管（現場配管）に硬質塩化ビニール管用接着剤で固定します。

2 排水金具の接続

※排水金具は洗浄ボタン水栓に同梱

排水金具を排水ソケットに接続し、水受けトレイの排水ホースを排水金具に接続します。

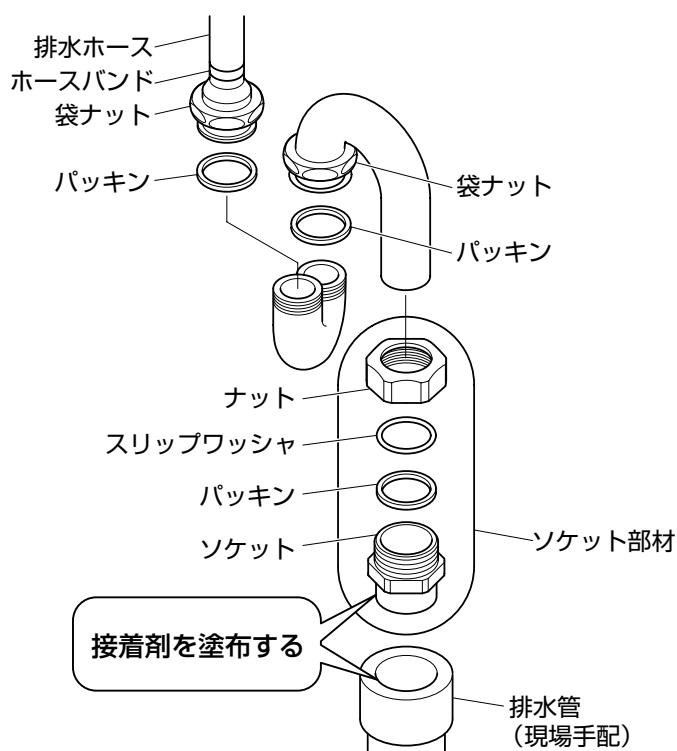

STEP35


汚物流し水石けんタンクの取り付け

汚物流し

水石けん供給栓に同梱の施工説明書を参考に施工してください。


1 水石けんタンク固定金具の固定

水石けんタンク固定金具を水石けん供給栓に同梱の皿タッピンねじ（φ4×12）2本で鏡キャビネットに固定します。
固定金具の上側2カ所の穴を使って固定します。

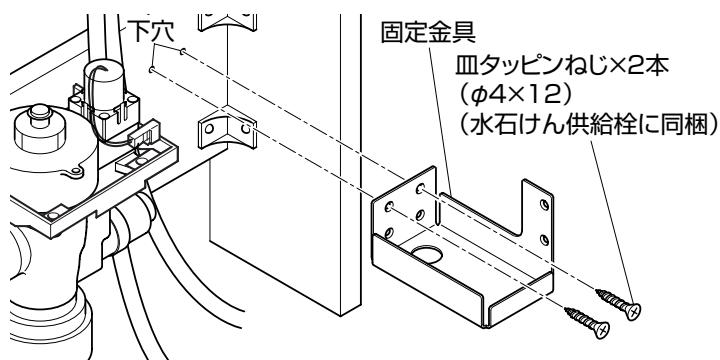

2 水石けんホースの接続

- ①ホースを水石けんタンク固定金具の穴に通します。
- ②水石けんタンクをホースで接続します。
ホースをしっかりと差し込み、クリップで固定します。
- ③水石けんタンクを固定金具に設置します。

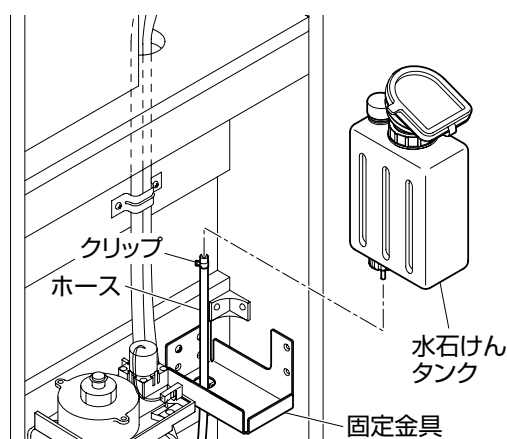

STEP36


汚物流し用コントローラーの取り付け

汚物流し

※コントローラーセット、連結線は汚物流し部フレーム部品箱、電源線は大便秘器部フレーム部品箱に同梱

1 コントローラーカバーの取り外し


コントローラーセット取り付けの前にコントローラーカバーを取り外します。

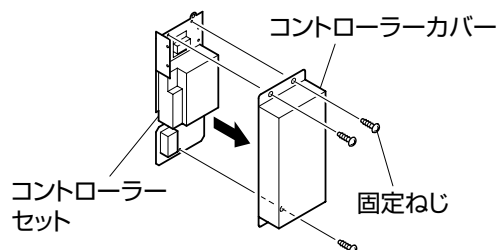

2 コントローラーセットの取り付け

コントローラーセットを鏡キャビネットにタッピンねじ (φ4×12) 2本で取り付けます。


※キャビネット左側板内にコントローラーセット固定用の穴があらかじめあけてあります。

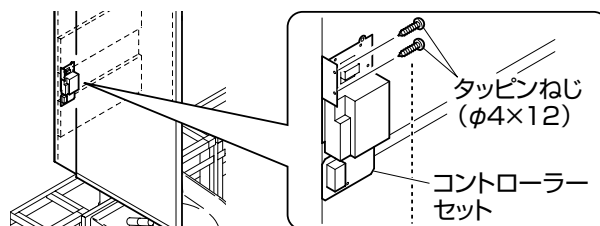

3 結線

電源線、連結線、信号線をそれぞれコントローラーに接続します。

コントローラーカバーの切り欠きからコードの引き回しをします。

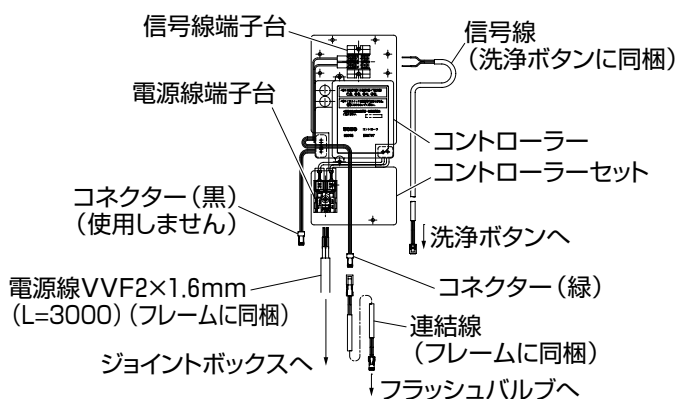


4 コントローラーカバーの取り付け

取り外したコントローラーカバーをコントローラーセットの元の位置にねじ固定 (3カ所) します。

ポイント

●カバー取り付けの際に、コードのはさみ込みがないよう、カバー左下の取り出し用切り欠きから取り出してください。

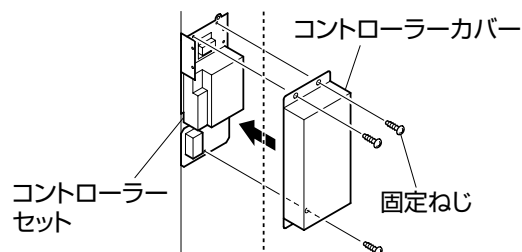


STEP37

キャビネット下部横さんの仮取り付け

汚物流し

鏡キャビネット設置の際に取り外しておいた横さんをもどします。

蝶ボルト (4カ所) を軽くねじ込んで仮固定してください。

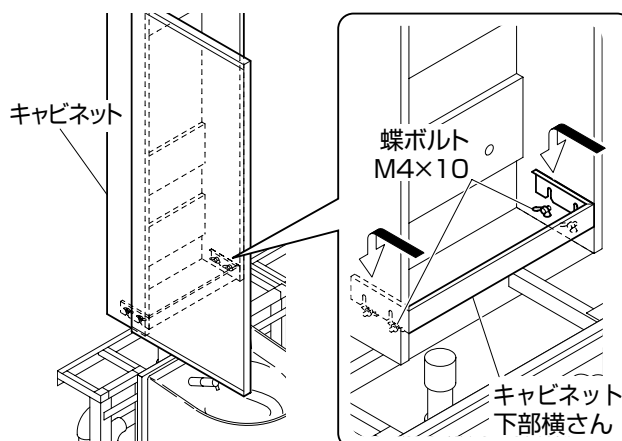

STEP38

手洗器の取り付け準備


1 排水金具取り付け

※排水金具は操作系部前面板部品箱に同梱
手洗器に排水金具を取り付けます。



**三角パッキンの当たる部分に少量のP
シールを塗布しておく**

Pシールがないと水漏れを起こします。
(Pシールは現場にて別途手配となり
ます。)

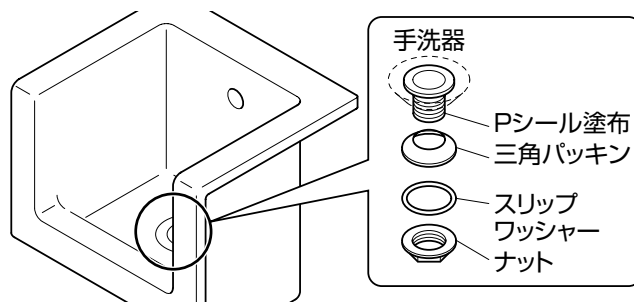

2 クッション材(長)の取り付け



※クッション材(長)は操作系部前面板部品箱に同
梱

①手洗器リップ裏面にクッション材(長)を張
付けます。

クッション材は手洗器の左右および正面前
垂れ部(カウンターと前面板に接する部分)
に、手洗器端面より3mm内側に張ります。

②余分はカットします。

※クッション材部分がカウンターにのるた
めカウンターの養生シートを20mm程
度はがすこと

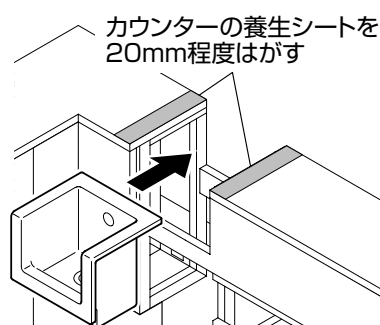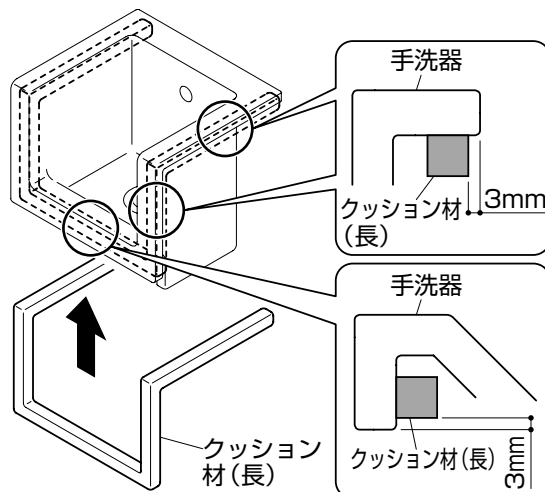


3 手洗器の固定位置出し

ポイント

●手洗器設置の際に、コードやホース
のはさみ込みに注意してください。

①手洗器をカウンターにセットし、固定穴を
フレームに位置出しします。

②手洗器を取り外し、フレームの手洗器固定
位置にφ5.5の下穴をあけます。
手洗器の取り付けは前面板取り付け後に行
います。

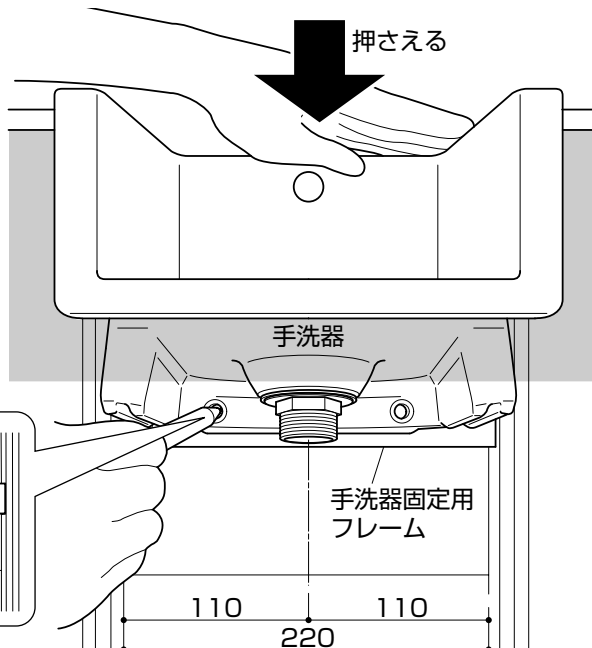

●手洗器をセットして、
上面(壁側)をしっかり
押さえて固定位置出
しを行う。
●手洗器を取り外し、
下穴φ5.5をあける。


STEP39

手洗器の取り付け

1 自動水栓スパウトの取り付け

手洗器に自動水栓のスパウトを吐水口が下向きになるように取り付けます。


- 自動水栓に同梱の施工説明書を参考に施工してください。
- 洗面器用のスパウトと間違えないよう注意してください。短い方が手洗器用です。

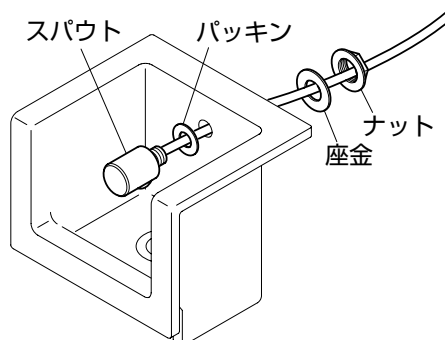

2 手洗器の固定

※手洗器取付用部材は操作系部前面板部品箱に同梱

- ①手洗器をカウンターに設置します。ホース・コードを手洗器固定用フレームの裏側にまわして設置します。

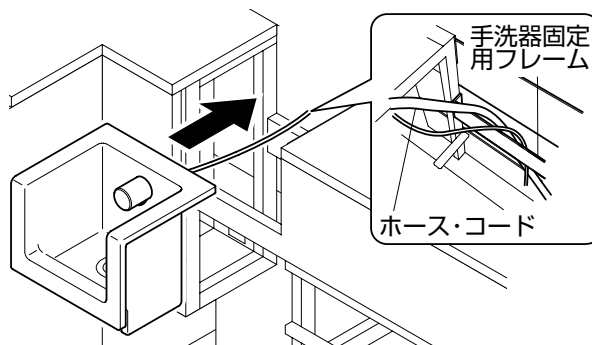

チェック

- 手洗器設置の際に、コードやホースのはさみ込みに注意してください。


- ②手洗器を下穴に合せ、ゴムワッシャー、平座金 M6とタッピンねじ (φ6×35) で固定します。



タッピンねじをきつく締めすぎない
陶器が割れ、けがの原因になります。


ポイント

- ホース・コードを傷つけないように注意してください。

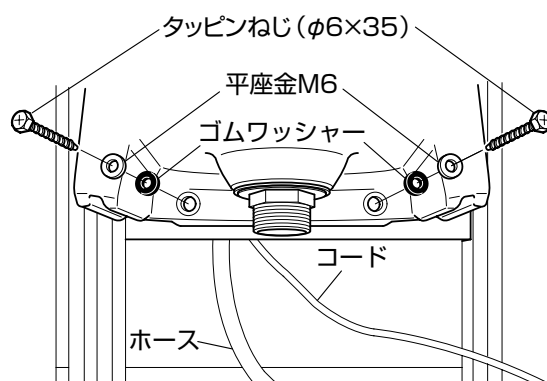

3 排水金具の接続

配管アダプターを排水管(現場配管)に挿入し、排水金具を接続します。

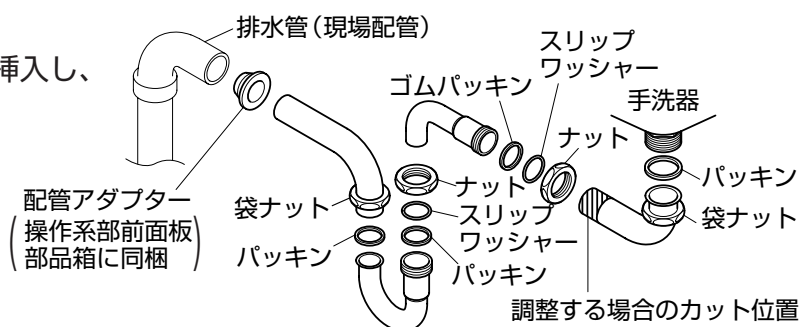

STEP40

洗面器の取り付け準備

※洗面器取付部材一式は操作系部前面板部品箱に同梱

1 洗面器固定金具の取り付け

- ①洗面器を裏返しにしTボルトを陶器長穴側にセットします。
- ②平ゴムパッキンを陶器穴に合わせセットします。(Tボルト側が長穴になるようセットします。)
- ③右図を参考にフリップアンカーの準備をします。フリップアンカーを平ゴムパッキン上から陶器内へ差し込みます。(フリップアンカー本体を右図のように入れる際、アンカー本体部に指を添えながら入れてください。)
- ④寸切ボルトに樹脂ブッシュを通し平ゴムパッキンをはさみ込みます。
- ⑤洗面器固定プレートをセットします。(フリップアンカー側が長穴になるようセットします。)
- ⑥Tボルト側をM6座付きナットで固定します。
- ⑦寸切ボルトのねじ部出代の調整をします。ボルトを上引っ張りながらねじ込み洗面器固定プレートから寸切ボルトの先端まで110mm(±2以内)になるよう調整します。
- ⑧M8平座金をフリップアンカー側にセットします。
- ⑨M8ナットでフリップアンカー側を固定します。

ポイント

- ナットの締め付け工具は「150モンキースパナ」を用いて、締め付けすぎないようにしてください。

チェック

- 寸切りボルトの出代が110mm±2以内でない場合、次工程の電気温水器取り付けができなくなります。ねじ出代が110±2mm以内であることを確認ください。

【洗面器取り付けフリップアンカー準備】

フリップアンカー本体のリング部分に寸切ボルトM8×135をねじ込みます。

注意!!

このときボルトの先端ねじ山、2～3山だけねじ込みます。それ以上ねじ込むとフリップアンカー本体が可動しくなります。





寸切ボルト
M8×135

リング
フリップ
アンカー本体


フリップアンカー
本体が可動する
ことを確認

※向きに注意!!
リング側にボルトがきます。

洗面器固定部品の構成

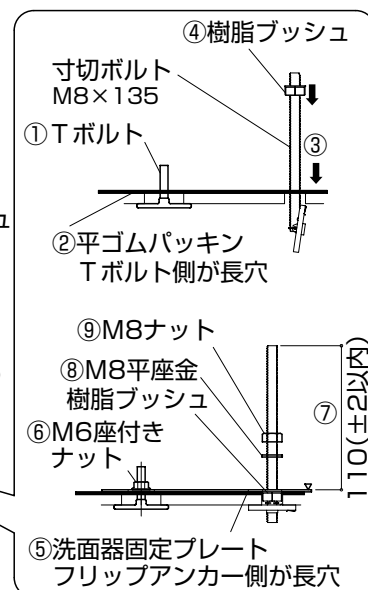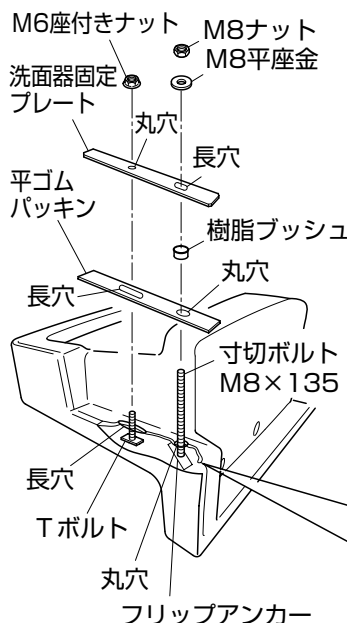


【完了】

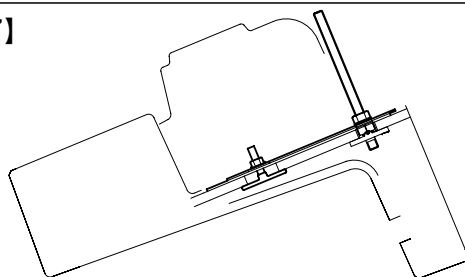

② クッション材の張り付け


洗面器リップ裏面にクッション材(短)を張り付けます。クッション材は洗面器左右のカウンターと前面板に接する部分に、洗面器端面より3mm内側に張ります。(洗面器正面の前垂れ部は不要です。)

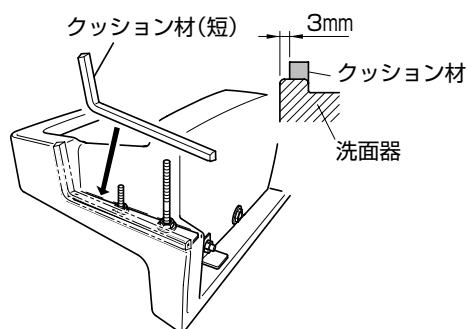


③ 水栓金具類、排水金具の取り付け

- 自動水栓、水石けん入れ、排水金具の施工説明書を参考に施工してください。
- 手洗器用スパウトと間違えないようにしてください。スパウトの長い方が洗面器用です。

①自動水栓スパウトを取り付けます。

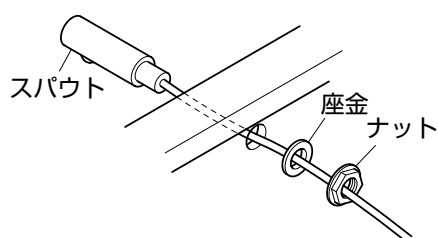


②水石けん入れを取り付けます。

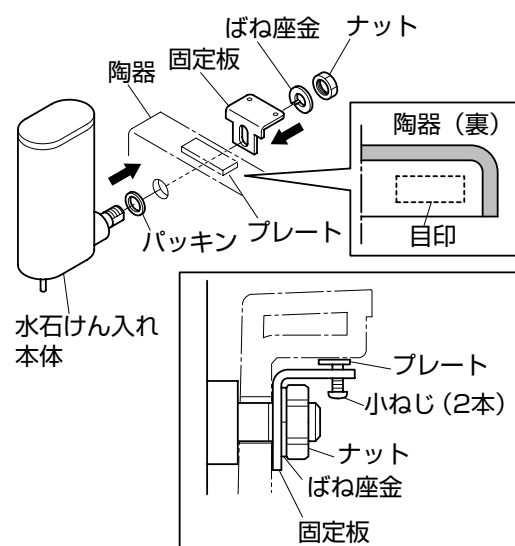

③排水金具のスパッドを取り付けます。


※排水金具は操作系前面板に同梱

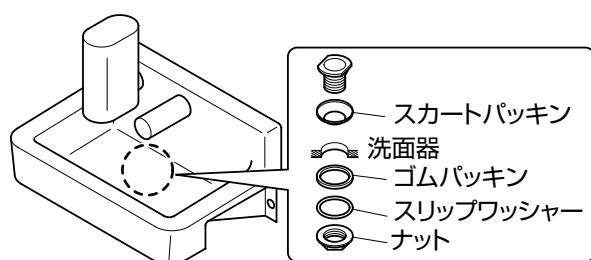

④ アジャスターボルトの仮付け

※操作系前面板部品箱同梱

フレーム手前側の左右2カ所の溶接ナット部に六角ボルト(M8×80)を取り付けます。

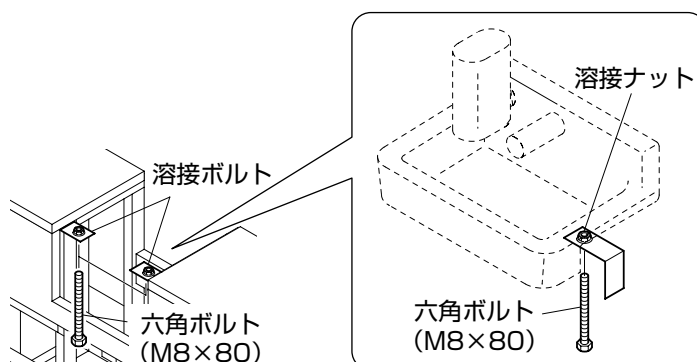


STEP41

洗面器の取り付け


1 カウンターの養生

端部から20mm程度養生シートをはがし、陶器
取り付け時に傷が付かないよう、カウンターを
マスキングテープなどで養生します。

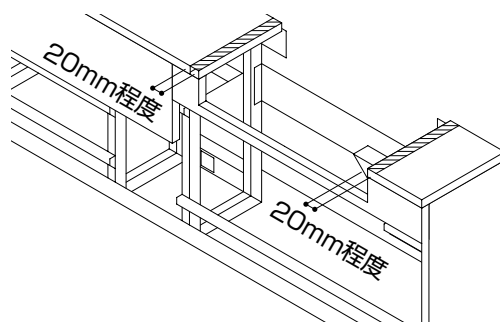


2 洗面器の仮のせ

洗面器から出ているボルトをフレームの洗面器
固定材にある長穴を狙って落とし込みます。

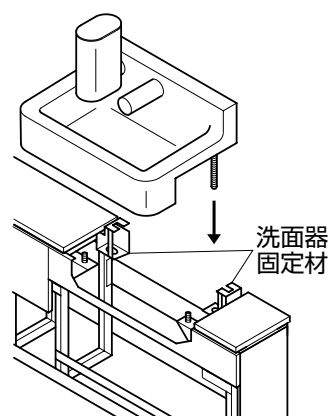

3 洗面器の水平調整

六角ボルトを突き上げて、洗面器の水平調整を
する。
洗面器下面とカウンターのすき間を2～3mmあ
けてください。

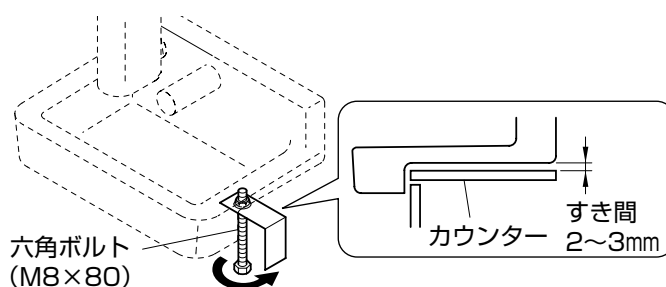


4 洗面器の本固定

※大形角・M8六角ナットは操作系前面板部品箱
に同梱

洗面器を下からのぞき、長穴からボルトねじ部
が出ていることを確認します。ボルトを大形
角・M8六角ナットで固定します。

洗面器固定材
(フレームに組付いています)

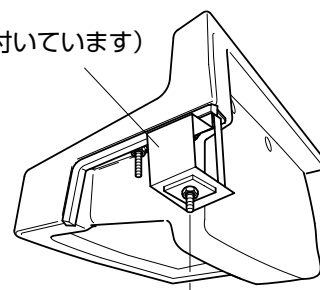

大形角
M8六角ナット

STEP42

洗面器用排水金具、給水配管類の取り付け


事前情報

操作系部給水フレキホースの取り回しは製品ごとで変わり、8パターンあります。下図で確認してください。作業要領は次ページからになります。

L 勝手・1900mm・電温あり ※フレキホースL=1300はライニング内で1回転させます。	R 勝手・1900mm・電温あり ※フレキホースL=1300はライニング内で1回転させます。
L 勝手・1900mm・電温なし	R 勝手・1900mm・電温なし
L 勝手・2200mm・電温あり ※フレキホースL=1300はライニング内で1回転させます。	R 勝手・2200mm・電温あり ※フレキホースL=1300はライニング内で1回転させます。
L 勝手・2200mm電温なし	R 勝手・2200mm・電温なし

1 排水金具の接続

※ソケットは操作系部前面板部品箱に同梱
ソケットを排水管に硬質塩化ビニル管用接着剤で固定し、排水金具を接続します。

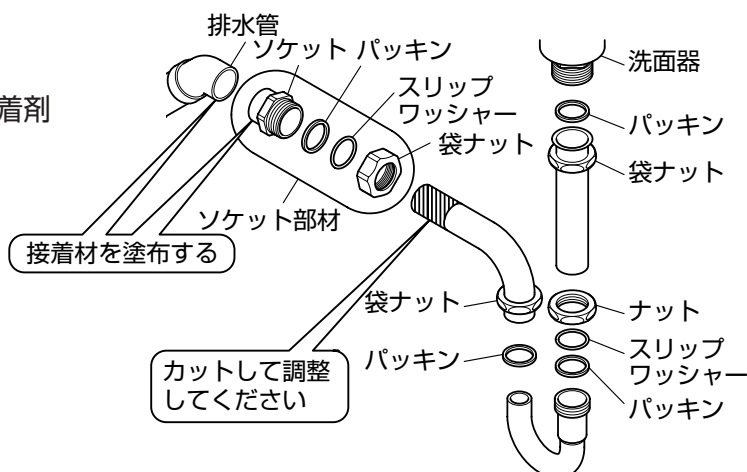

2 給水配管類の接続


※フレキホース分岐金具は操作系部フレーム部品袋に同梱

- ①止水栓に分岐金具、L継手を取り付け、手洗器用アダプターおよび洗面器用アダプターとフレキホースで接続します。

ポイント


- フレキホースは折れ曲がらないようにしてください。
(R60mm以上は確保してください。)
- L継手の角度を手前側に振っておくと、手洗器用フレキホースが接続しやすくなります。

R60mm以上

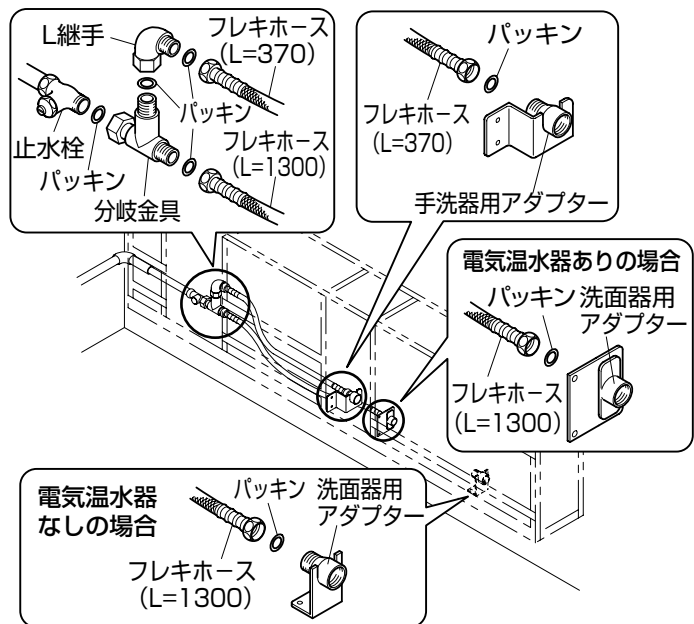

- ②手洗器用アダプターに自動水栓の機能部を取り付け、手洗器のスパウト連結ホースとセンサーコードを接続します。

自動水栓の施工は、自動水栓に同梱の施工説明書を参照ください。
機能部カバー固定用のねじは取り付けずに、機能部カバーのみ本体にはめてください。

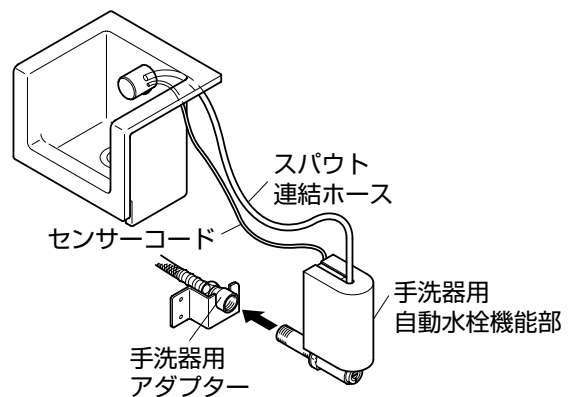


- ③洗面器用水栓の機能部を取り付けます。

電気温水器なしの場合


洗面器用アダプターに自動水栓の機能部を取り付け、洗面器のスパウト連結ホースとセンサーコードを接続します。

自動水栓の施工は、自動水栓に同梱の施工説明書を参照ください。
機能部カバー固定用のねじは取り付けずに、機能部カバーのみ本体にはめてください。

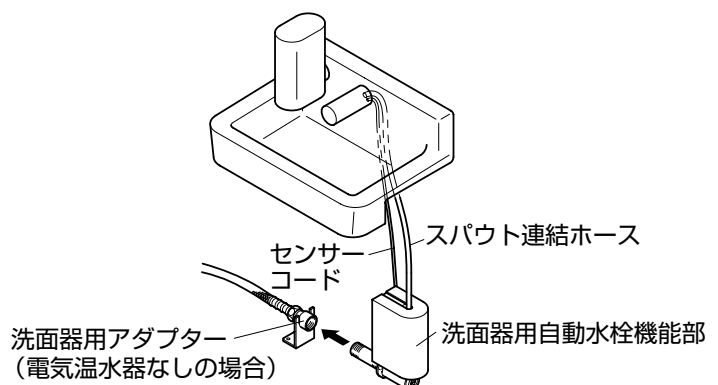

電気温水器ありの場合

※止水栓は操作系部フレーム部品袋に同梱
洗面器用アダプターに止水栓とフレキホースを取り付けます。

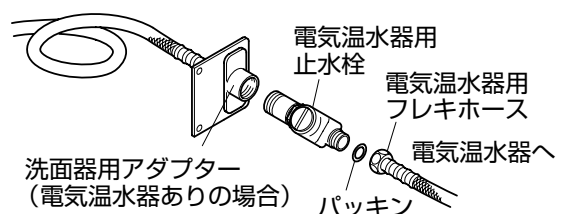

STEP43


洗面器用電気温水器の取り付け

電気温水器

電気温水器に同梱の施工説明書を参考に施工してください。
電気温水器なしの場合は、この作業は不要です。

1 補強材の取り外し

操作系部フレームの裏面の補強材を取り外します。
(取り外した補強材は使用しません。)

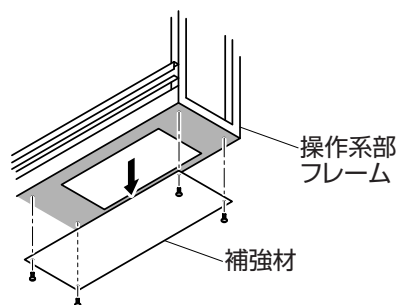


2 電気温水器の設置

①電気温水器の取付金具をフレームの下穴に合せて、
操作系部フレームに同梱のタッピンねじ (φ4×8)
で固定します。

ポイント

●電気温水器同梱の木ねじは鋼板には固定
できませんので、操作系部フレーム部品
袋同梱のねじを使用してください。

- ②底部固定金具を電気温水器付属のねじ1本で固定します。
③電気温水器本体をフレーム下側の開口部からフレーム
内に入れ、取付金具に引っ掛けます。
④底部固定金具をフレームの下穴に合せて、フレームに
同梱のタッピンねじ (φ4×8) で固定してください。

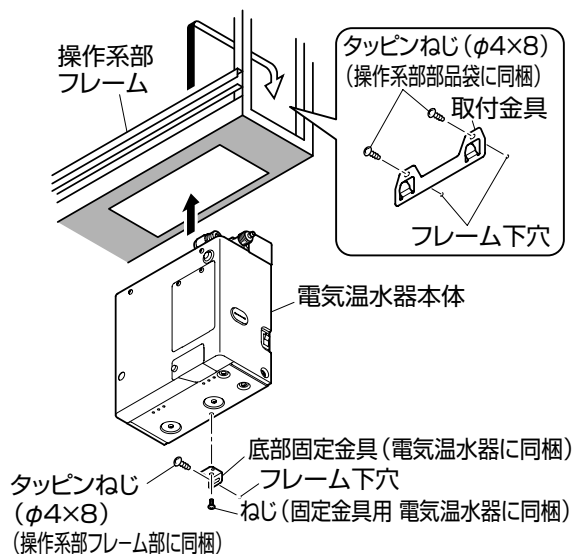

3 スパウト連結ホースの接続


- ①スパウト連結ホースに袋ナットを通し、ホースを
出湯口に差し込みます。
②袋ナットを **手で締め付けます**。

チェック

- ホースが確実に差し込まれていることを確認
してください。
- ホースが折れ曲がることのないように注意し
てください。


ポイント

●ホースは、極端に折らない。
(R60mm以上は確保してく
ださい。)



袋ナットの締め付けは手で確実に締め付ける

- ・工具を使うと袋ナットが破損し、
水漏れの原因になります。
- ・締め付けが不十分な場合、水漏
れの原因になります。

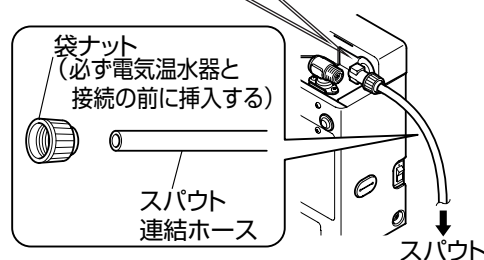


4 センサーコードの接続

- ①コード接続点検口を取り外します。
②スパウトからのセンサーコードをコードブッシュから
電気温水器の中に入れ、コントローラから出ているコ
ネクターと接続します。
インシュロックでコードをしっかり固定します。

ポイント

●コネクターはカチッと音がするまで確実に
差し込む。

- ③コード接続点検口を取り付けます。

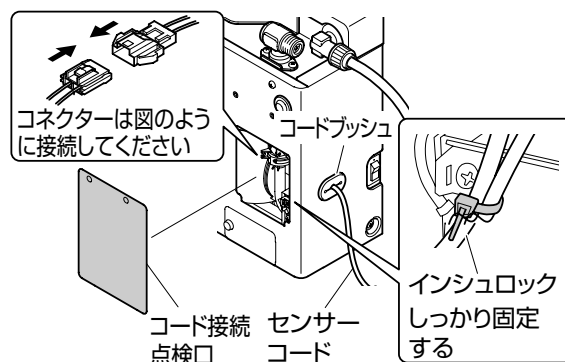

STEP44

操作系部スイッチ類の取り付け

操作系部前面板に大便器のスイッチ類を取り付け

1 ウォシュレットリモコンの取り付け

※ウォシュレットリモコンは、上下左右の調整ができません。次工程の洗浄ボタンで調整してください。

ウォシュレットに同梱の施工説明書を参照して、施工してください。


操作系部前面板のウォシュレットリモコン取付穴にウォシュレットリモコンを取り付けます。
ウォシュレットリモコンの電源線は、大便器フレームに同梱されています。
電源線は電源端子台に接続します。

チェック

●呼出ボタンはアイホン(株)の取り扱い製品です。当社取り扱い製品ではありません。
別途電気工事にて取り付けいただきますよう、現場責任者の方にご確認ください。

ポイント

●配線はフレームの下側から引き出す。

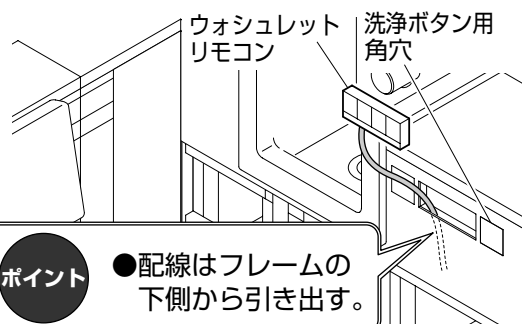

2 洗浄ボタンの取り付け


※操作系部前面板に同梱

洗浄ボタンに同梱の施工説明書を参照して、施工してください。

操作系部前面板の穴(□38)に洗浄ボタンを取り付けます。
※取付ねじは六角棒レンチ(呼び寸法1.5mm)を使用してください。

チェック

●ウォシュレットリモコンの取り付け高さに合わせてください。
●取り付け位置を間違えないように注意してください。
左右勝手どちらの場合でも、手洗器より遠い方の角穴に取り付けます。
(手洗器側の角穴は呼出ボタン用です。)

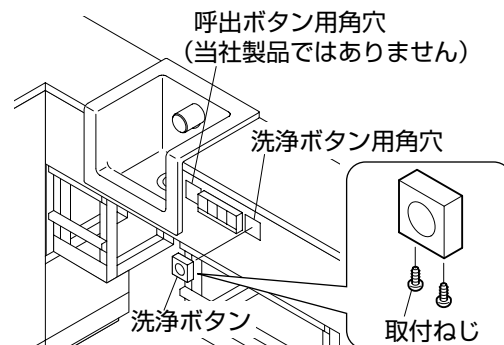

STEP45

L型手すりの取り付け




板ばねはブッシュに付けたまま設置する

板ばねを外して設置すると、ねじがゆるんだときに、手すりが外れて使用される方が転倒し、けがをする原因になります。

1 フレームへのブッシュ取り付け


- ①六角ボルトにばね座金、座金、ブッシュを通し、操作系ライニング前面板のL型手すり取り付け穴に仮固定します。
水平部便器先端側：ブッシュ(小)
水平部便器奥側：ブッシュ(中)

ブッシュの大きさを間違えないように注意してください。

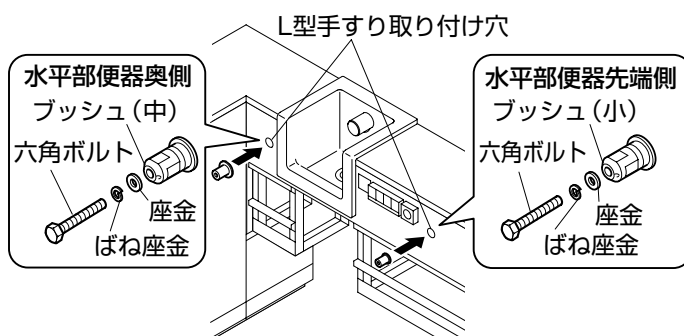

- ② ブッシュの位置を微調整し、
ねじ穴が下を向くように取
り付けます。


ねじ穴を下向きにする

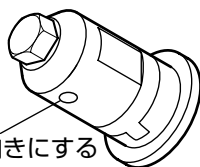

- ③ ブッシュに握りバーを差し込み、ブッシュ
(大) の取付位置を出します。

ポイント


- ブッシュの平坦部に水準器を当てると向きの調整が容易です。



- ・ 上部にTOTOマークのついたブッシュ (大) を取り付ける
ブッシュの位置がちがう場合、手すりが外れて使用される方が転倒し、けがをする原因になります。
- ・ ブッシュ (大) をカウンターの上に落とさないよう注意し施工してください。


ポイント

- ブッシュ (大) の裏側に両面テープを張り付けて位置合わせすれば、位置出しが容易ですが、両面テープの接着力が強力な場合、壁仕上げ材を傷める可能性があるため、両面テープは使用せず2人作業で施工してください。
- 握りバーをブッシュの根元まで差し込まずに位置確認してください。板ばねが握りバーの穴に入るまで差し込むと、外しにくくなります。

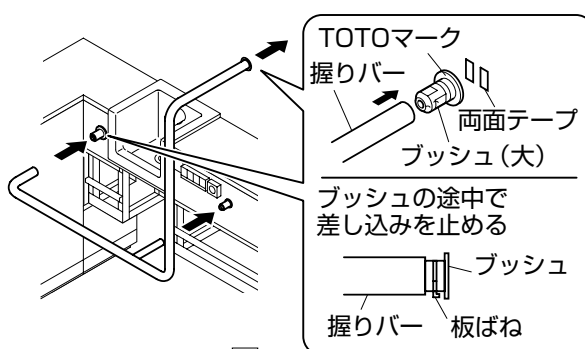


- ④ ブッシュ (大) 固定用の下穴をあけます。

下穴をあける作業は取り付ける下地によって変わります。下地に合った取り付けを行ってください。

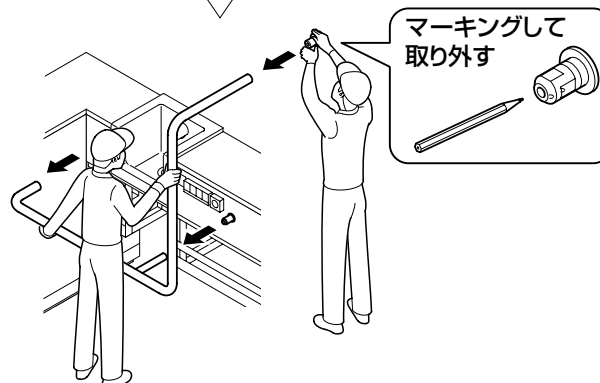


コンクリート下地の場合

取付位置にグリップアンカーM8用の下穴 (φ12、深さ: 仕上げ厚+40mm) をあけ、ダストポンプを使用して穴の中の切粉を除去した後、グリップアンカーを打ち込みます。

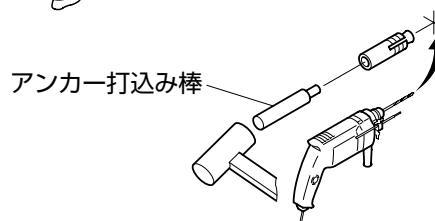


耐水合板下地の場合

取付位置にコーチねじ用の下穴 (φ5.5、深さ50mm) をあけます。

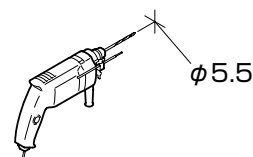

ポイント

- 合板下地で、タイルや化粧ケイカル板など表面が硬い仕上げ材の場合は、ねじ固定時に仕上げ材が破損するのを防ぐため、仕上げ材だけにφ8.5の下穴を仕上げ材にあけます。

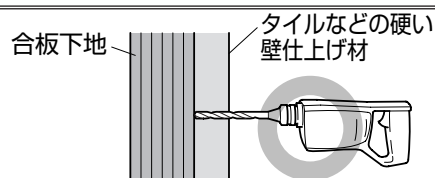


② ブッシュ（大）の取り付け

コンクリート下地の場合

打ち込んだグリップアンカーに全ねじボルト（M8×120）をねじ込み、座金・ばね座金・ナットでブッシュ（大）を固定します。

耐水合板下地の場合

コーチねじ（φ8×100）と座金でブッシュ（大）を固定します。

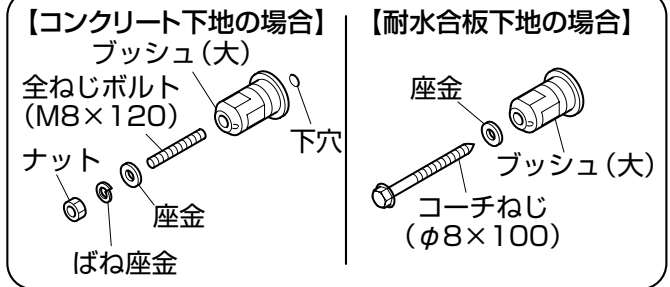

③ 手すりの取り付け

- ① 握りバーを差し込み、握りバーとブッシュのねじ穴位置（ブッシュ（大）2カ所、ブッシュ（中）（小）各1カ所の計4カ所）が合っていることを確認します。
ねじ穴が合っていない場合、ブッシュの向きを再調整してください。

ポイント

- 握りバーをブッシュの根元まで差し込まずに位置確認してください。板ばねが握りバーの穴に入るまで差し込むと、外しにくくなります。

- ② 板ばねの突起部が握りバーの穴に入るまで握りバーをブッシュに差し込み、握りバーを引っ張っても抜けないことを確認する。

ポイント



- 握りバーを外す場合は、板ばねをマイナスドライバーなどで上に押しながら握りバーを引き抜いてください。

- ③ 小ねじM5にばね座金・座金を通し、六角レンチ（呼び寸法3mm）で締め込む。（計4カ所）



手すりにガタツキやゆるみがないか確認する

手すりが外れたり、壁が壊れたりして、使用される方が転倒し、けがをする原因になります。

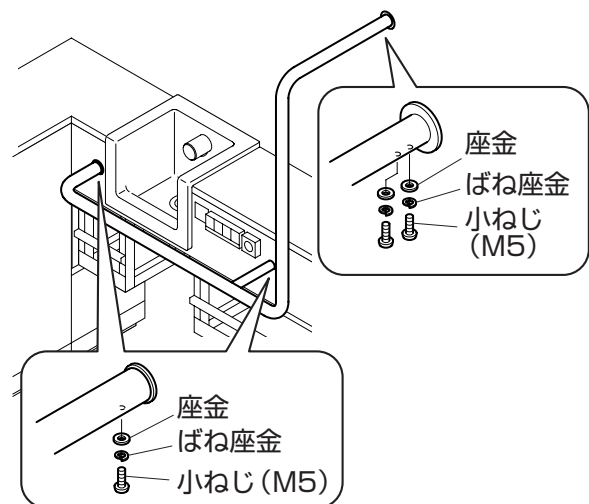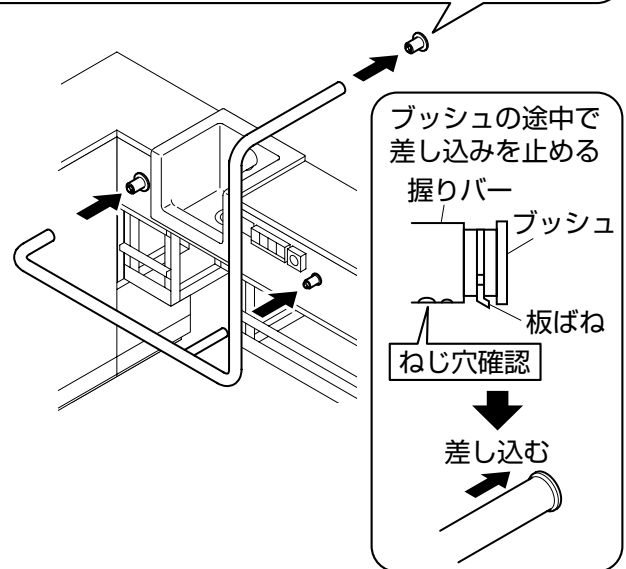

STEP46

操作系部点検口の取り付け



※化粧ボルトは操作系部前面板部品箱に同梱

横材7カ所には溶接ナットが組み込まれています。

- ①大便器点検口を取り外します。
- ②取り外しておいた横さん1本を元の位置にねじ固定します。
- ③○部5カ所に化粧ボルトを5mm程度下からねじ込みます。
- ④△部2カ所はチャームボックス固定用です。次工程で使用しますので化粧ボルトはねじ込まないでください。

○：点検口固定部 5カ所

△：チャームボックス固定部 2カ所

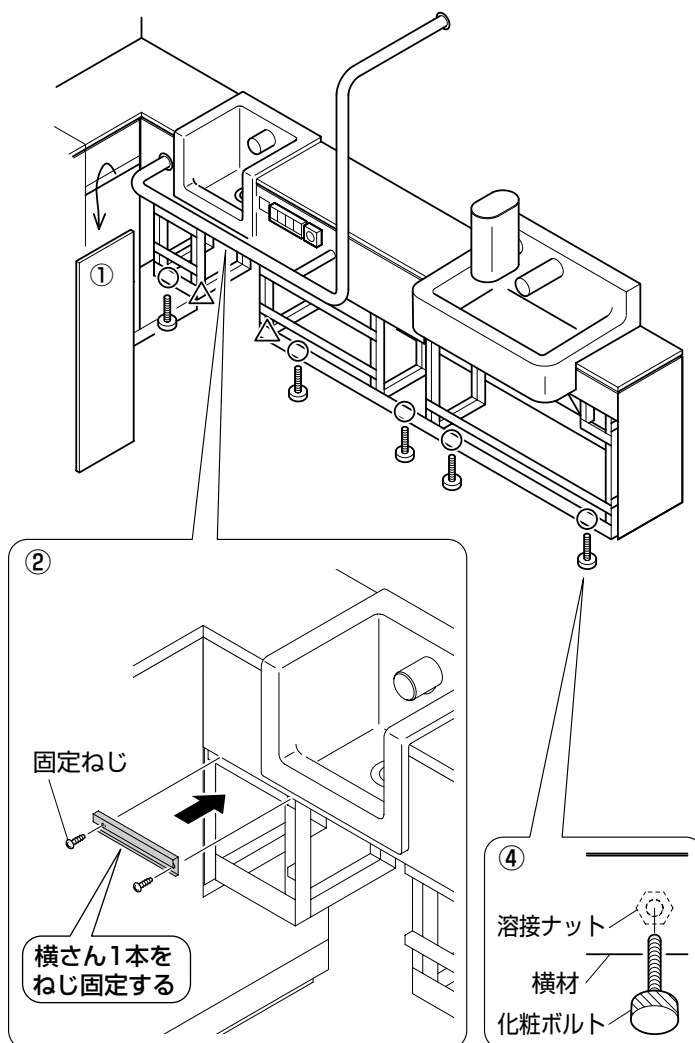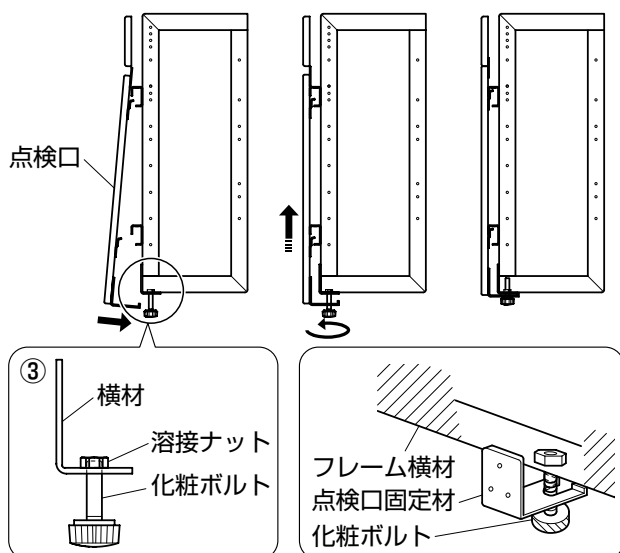


STEP47

チャームボックスの取り付け

※チャームボックス取付金具はチャームボックスに同梱

- ①チャームボックスの取り付け部を斜め下方向から操作系部フレームの下面に押し当て、先端の引掛部を壁側の操作系フレームに引っ掛けます。
- ②六角ボルト (M6×16)、大形角で取付部を操作系部フレームの取り付け穴にねじ込みます。
- ③前面板の下穴に合せてマグネットキャッチをタッピンねじ (φ3×12) で取り付けます。(マグネットキャッチに付属の受け板は使用しません。)
- ④ごみ袋用枠をセットしてカバーを閉めます。

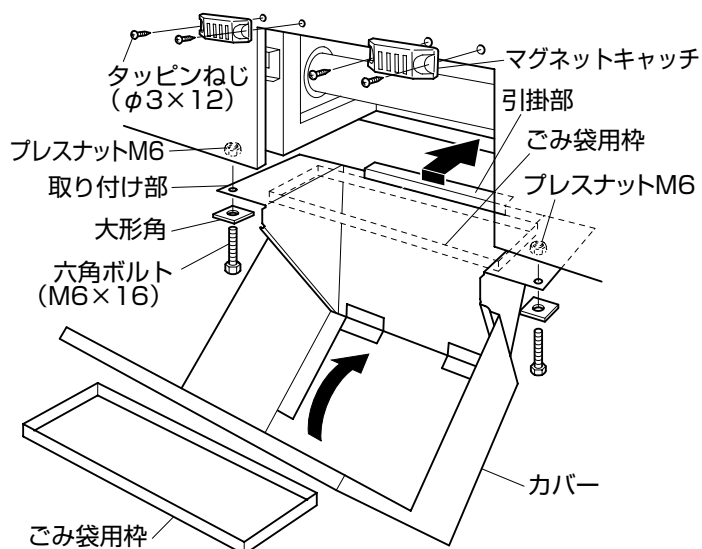


STEP48

大便器の取り付け

1 便器取付ボルトの取り付け

※大便器取付部材一式は大便器部前面板部品箱に同梱

- ①便器取付ボルトを大便器フレームの取り付け穴にねじ込みます。
ボルト先端が突き当たって回らなくなるまでねじ込みます。
- ②便器取付ボルトにナット、座金、パッキン類を取り付けます。
- ③1つ目の六角ナットを締め付けて、便器取付ボルトをしっかりと固定します。
- ④2つ目のナットで化粧座金が前面板の表面と同面になるよう調整します。

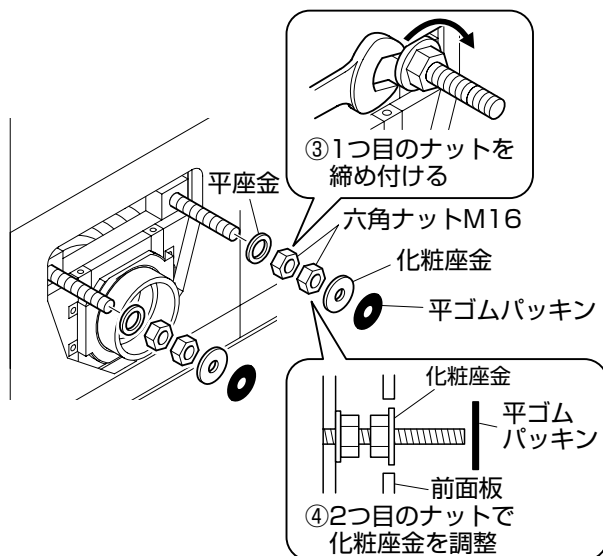

2 スパッドの取り付け


※スパッドは大便器に同梱

便器背面給水口にスパッドを取り付けます。


- ①スパッドを取り付け穴に差し込みます。

右図のように切り落し部以外から取り付け穴に入れ、切り落しを通過させるように差し込んでください。

※始めに切り落し部から差し込むと、取り付け穴と干渉し、通過しない場合があります。

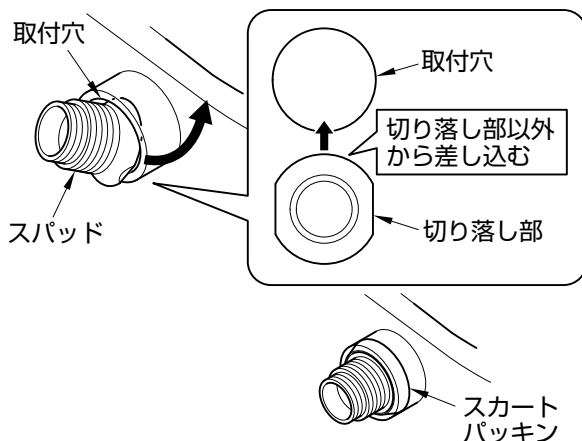

- ②スカートパッキンを取り付け穴に差し込み、スパッドに組み込みます。
- ③ゴムパッキン(大)、スリップワッシャー(大)の順にスパッドに組み込みます。
- ④あらかじめ指に締付ナットを通し、スパッドを取り付け穴の中心で引き寄せ、締付ナットを手で締め込みます。
- ⑤最後にモーターレンチなどの工具を使用して確実に締め込みます。



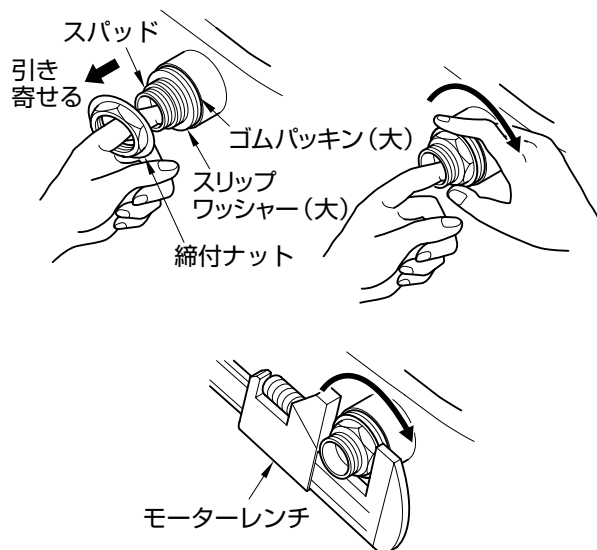


③ 排水パッキンの取り付け

※排水パッキンは単独排水管継手に同梱
便器排水口外周のごみや水分などを除き、向きを確認し排水パッキンを装着します。



排水パッキン表面に必ず水または石けん水をつけてから差し込み、グリスは使用しない
劣化して水漏れのおそれがあります。

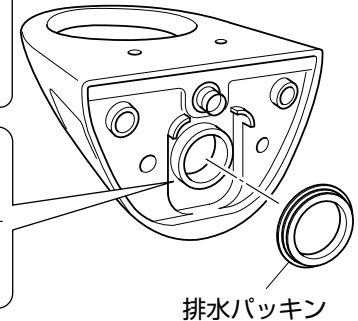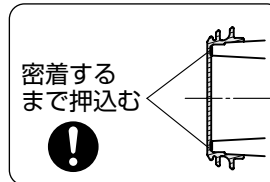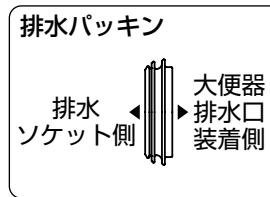


④ 大便器の固定



- 排水パッキン表面に必ず水または石けん水をつけてから差し込み、グリスは使用しない
劣化して水漏れのおそれがあります。
- パッキンを他の部位にぶつけない
シーリング性が確保できなくなり、水漏れのおそれがあります。
- パッキンを強引に挿入しない
パッキンがめくれて水漏れのおそれがあります。
- ボルトをきつく締めすぎない
器具裏前面板と左右に取り付く点検口に面段差ができます。

- ①大便器を静かに便器取付ボルトへ差し込み、異形ゴムパッキン、化粧座金、化粧袋ナットの順で仮止めします。
器具裏前面板に対し大便器両サイドのチリを均等にしてください。
- ②大便器取付金具の化粧ボルトに化粧座金と平パッキンを通し、便器の下部固定穴に挿入、幕板両サイドのナットに勘合させて固定します。
- ③便器取付化粧ナットと下部の化粧ボルトを交互にパッキンに弾力が残る程度まで締め付け本固定します。

便器下部を必ず下部受け材に接触させ、便器にかかる荷重を2本の便器取付ボルトと下部受け材の3点で支持するようにしてください。

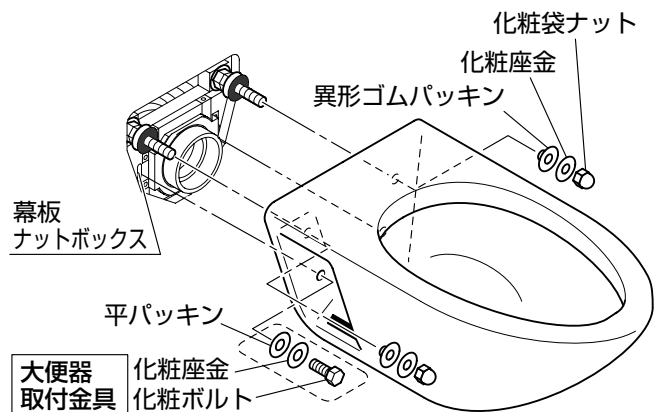


ポイント

- 便器の先端を押して、壁と便器にすき間が出ないようにするのが目安です。
- パッキンの擦れる音が発生したら、化粧ナットを締め過ぎです。化粧ナットを若干緩めてください。
- 適切締め付けトルクを出すために、化粧ナット…モンキースパナ (中) 化粧ボルト…モンキースパナ (大) の使用をおすすめします。

⑤ 化粧カバーの取り付け

大便器左右のボルト固定部に化粧カバーを取り付けます。
※化粧カバーは左右共通です。

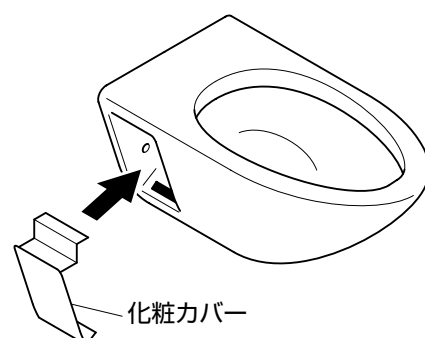

STEP49


大便器洗浄管の取り付け

1 洗浄管取り付け準備

- ①前面板（大便器裏）を残し、大便器まわりの点検口を取り外します。

- ②横さんフレームを取り外します。

取り外した横さんフレームと固定ねじは後の作業で元の状態に取り付けますので、捨てずに保管してください。

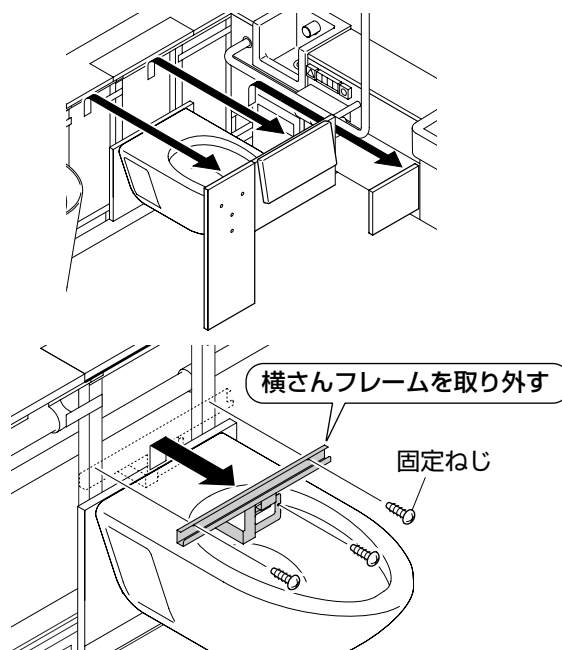




2 洗浄管の取り付け

※洗浄管取付部材は大便器部前面板部品箱に同梱

- ①フラッシュバルブに洗浄管を取り付けます。

- ②洗浄管とスパッドを連結させ、袋ナットで締め付けます。

- ③取り外した横さんフレームを元の位置にねじ固定します。

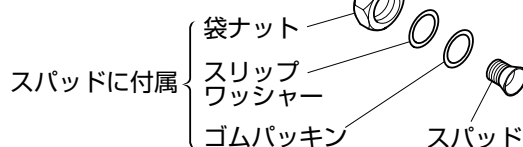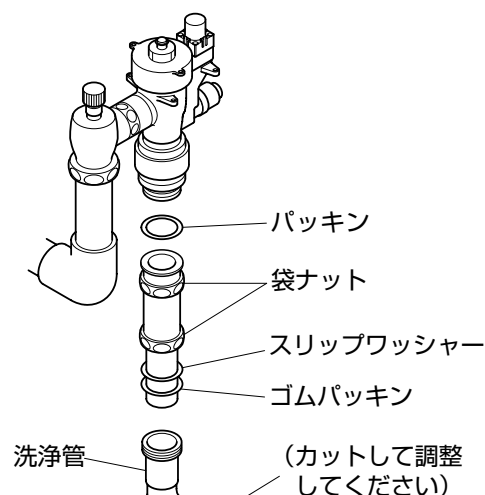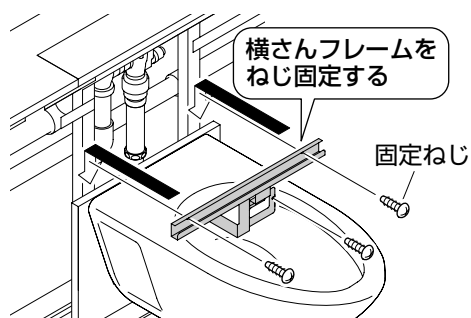


- ⑤洗浄管を洗浄管支持材にUボルトで固定します。

洗浄管と洗浄管支持材の間に絶縁シートをはさんで座付きナット（M6）で固定してください。




全ての連結部が締まっていることを確認し、また水漏れ防止のためフラッシュバルブの一次側接続部、便器固定部を増し締めする

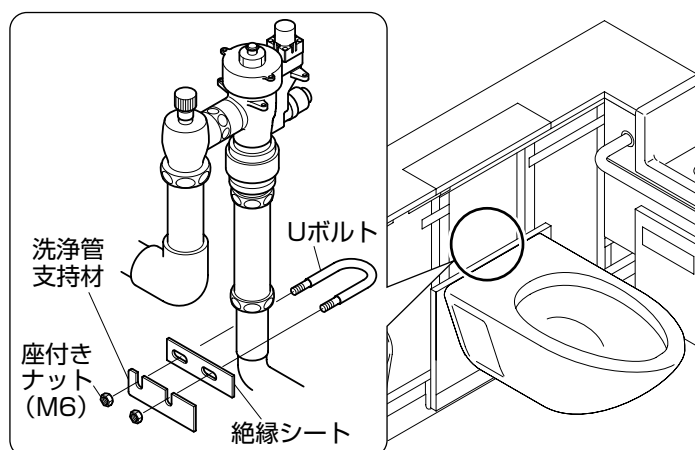

大便器まわり器具の結線／電源の接続／コンセントの取り付け


1 コントローラカバーの取り外し

コントローラカバーを取り外します。

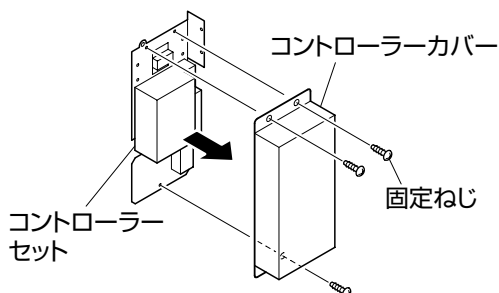


コントローラーの位置は、汚物流しなしの場合は大便器部フレームに、汚物流しありの場合は汚物流し部フレームにあります。

【汚物流しなしの場合】

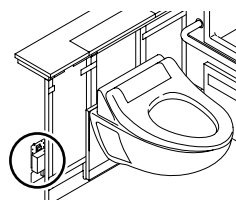

【汚物流しありの場合】

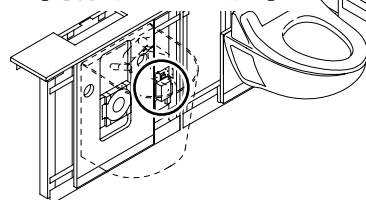

2 コントローラーへの結線

※連結線、電源線は大便器部フレーム部品箱、信号線は洗浄ボタンに同梱

電源線、連結線、信号線をそれぞれコントローラーに接続します。




信号線端子台に記載の「黄、灰」とコードの色を合せて接続する正しく作動しません。



警告



電源線は端子台の奥までしっかり差し込んで接続する
火災や通電不良の原因になります。


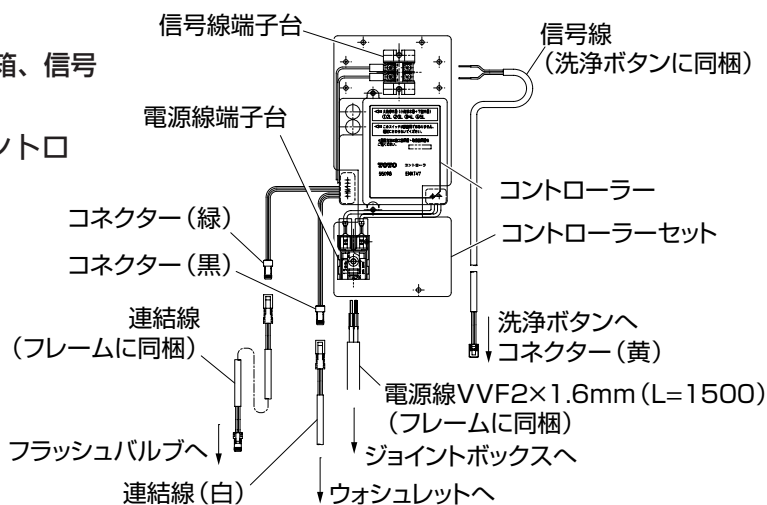


※ウォシュレット信号線の接続は次のSTEPで行います。

3 電源の接続

※電源線は大便秘器部フレーム部品箱に同梱

大便器用コントローラー、汚物流し用コントローラー、ウォシュレットリモコンへの電源線を電源端子台に接続します。

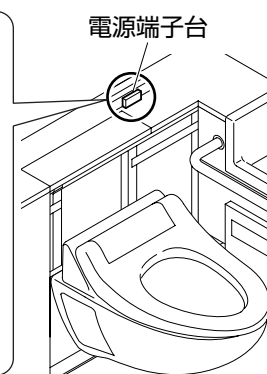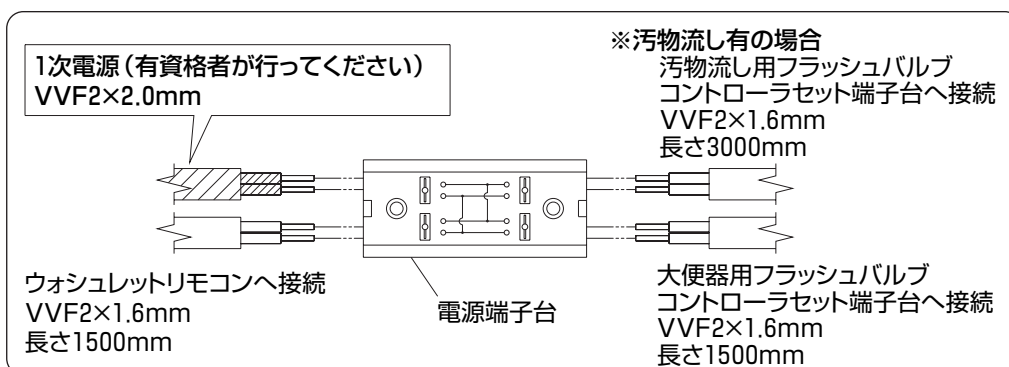

警告



通電時は電源線、および電源端子台には絶対に触れない

※特に改修等では通常通電状態
の場合があり、感電のおそれ
があります。



トイレバック工事範囲は「電源端子台と器具間の配線」です。1次電源との接続は必ず有資格者が行う



注意




電源線、接地線（アース）等、電源端子台の表示を確認の上、正しく接続する

4 コンセントの設置

- ・ウォシュレット用コンセントをフレームに設置してください。コンセント部材は現場手配となります。アースターミナル付接地極付コンセントとコンセントボックスを準備ください。

[必要部材]

- ・コンセント：パナソニック電工（株）
品番：WN1131
- ・コンセントボックス：パナソニック電工（株） 品番：WV7013W
- ・右図は右勝手を示し、コンセント位置は大
便器に向かって右に取り付きます。左勝手
の場合は、反転となります。

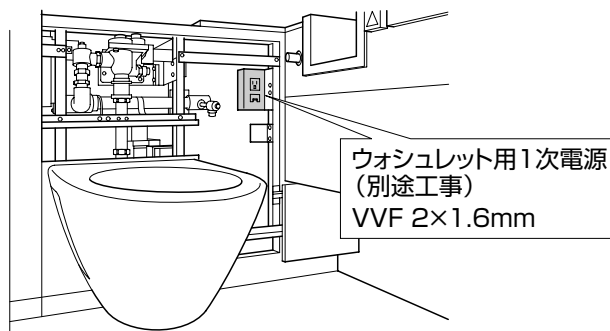

STEP51 ウォシュレットの取り付け

1 ウォシュレットの取り付け

ウォシュレットに同梱の施工説明書を参照して施工してください。


※ウォシュレット信号線の接続は**STEP 50** - **2**「コントローラーへの結線」のイラストを参照ください。

2 コントローラーカバーの取り付け

取り外したコントローラーカバーをコントローラーセットの元の位置にねじ固定（3カ所）します。

ポイント

- カバー取り付けの際に、コードのはさみ込みがないよう、カバー左下の切り欠きから配線を取り出してください。

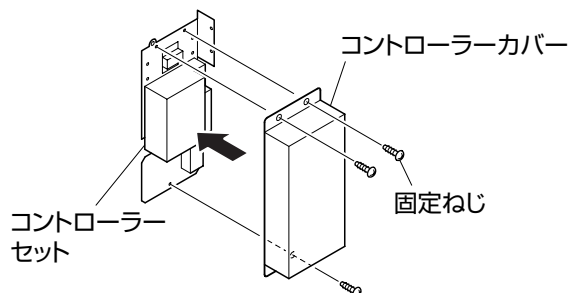


STEP52

カウンターの取り付け


1 大便器点検口カウンターの取り付け

- ①はめ込まれている点検口カウンターの前出調整をします。
- ②点検口裏面操作系部側の埋込みナットにカウンターに同梱の小形角M8と蝶ボルト (M8×12) を、大便器部フレームの下側からねじ込み固定します。

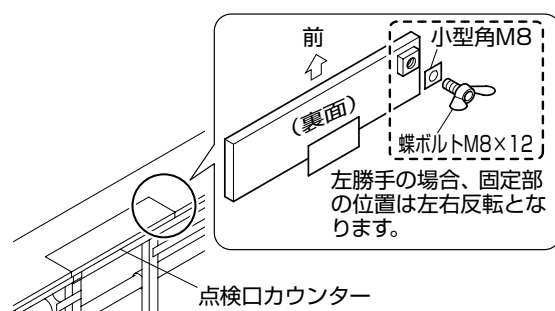


2 汚物流し部カウンター・化粧枠の取り付け (汚物流しありの場合)

- ①カウンターの前出を器具裏前面板に合せながら取り付けます。
- ②キャビネット下部、横さんをいったん外します。
- ③鏡キャビネットとカウンターの間に化粧枠を取り付けます。
化粧枠の下穴に鏡キャビネットに同梱の蝶ボルト (M4×10) を取り付けし、壁に軽く押し付けながら蝶ボルトをねじ込んで固定します。

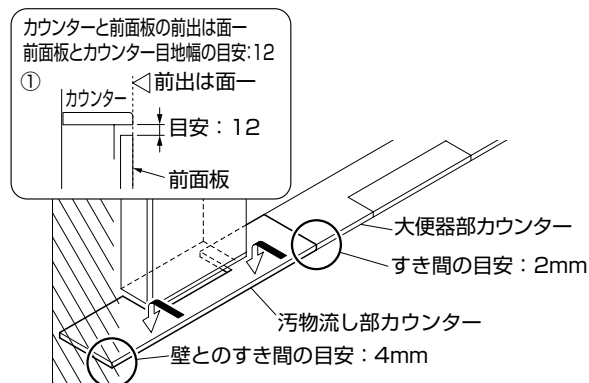

! 化粧枠を取り付ける際に、カウンターを傷つけないようにする
1枚紙を敷いておくと傷を防げます。

- ④キャビネット下部横さんを元に戻し、蝶ボルトを締め込み本固定します。

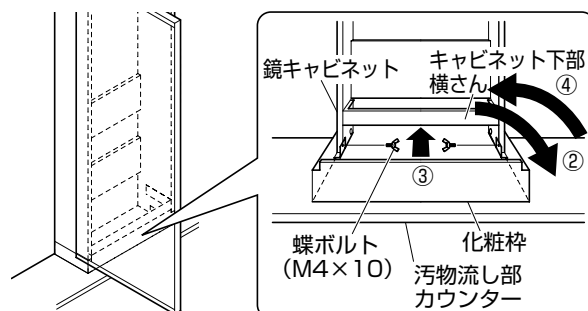


STEP53

点検口の取り付け

大便器横、汚物流し横（汚物流しありの場合）の点検口の取り付け

大便器横、汚物流し横（汚物流しありの場合）の点検口をフレームに取り付けます。
背もたれが付いている点検口（大便器上）は、フレームに設置後、操作系部側から点検口裏面の点検口固定材をローレットねじでフレームに固定します。
※残りの前面板全ての養生フィルムをはがします。

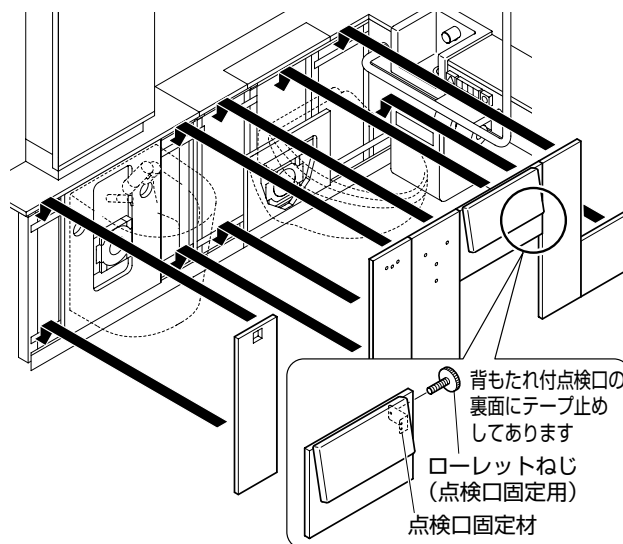



STEP54

はね上げ手すりの取り付け


- ①本体カバー下側のカバー固定ねじ2カ所を外します。
六角棒レンチ（呼び寸法3mm）を使用して
ください。

外した固定ねじは、後で使用するので
紛失しないように保管してください。


- ②点検口（手すり裏）のねじ穴（3カ所）に手
すり付属の固定ボルト（M10）をねじ込み
ます。
固定ボルトは18mm程度突き出るように
ねじ込みます。

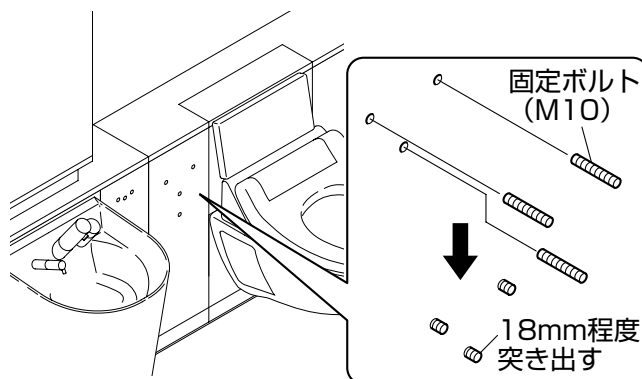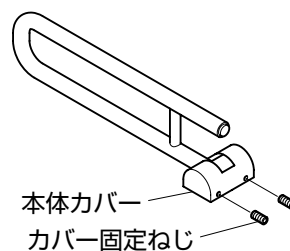


- ③手すり台座の取り付け穴に合せて、台座を
前面板に押し付けます。

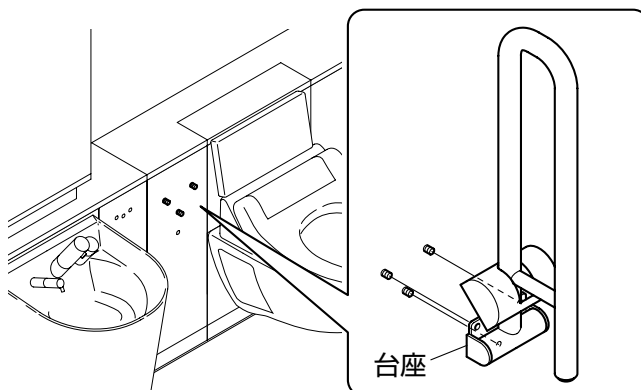

- ④握りバーを上にあげて、下側のボルトに
座金・ばね座金・ナットで仮固定します。

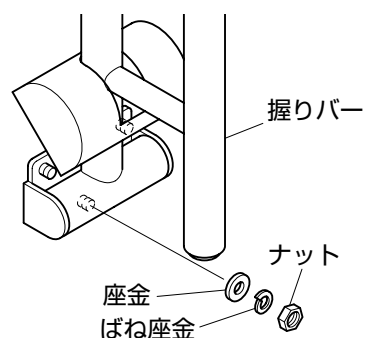

- ⑤握りバーを水平な状態にして、上側2本の
ボルトに座金・ばね座金・ナットで仮固定
します。

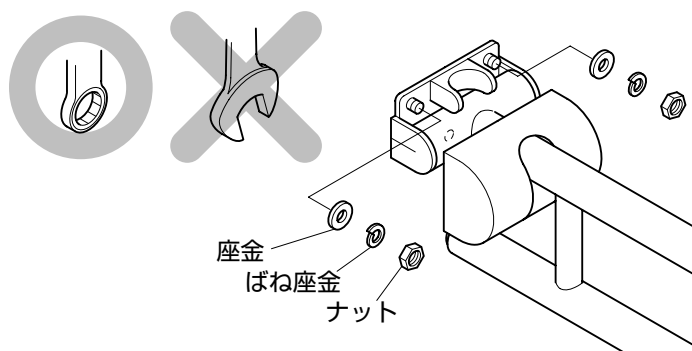


ポイント

●台座への固定は、メガネレンチを
使用してください。
スパナを使用すると、すき間が少
ないため、本体を傷つけることが
あります。


- ⑥前面板の下穴に手すりに同梱の壁固定座を固定します。

壁固定座の軸 (M8) を前面板に当たるまでねじ込み、ドリルねじ (2本) で回り止めをします。

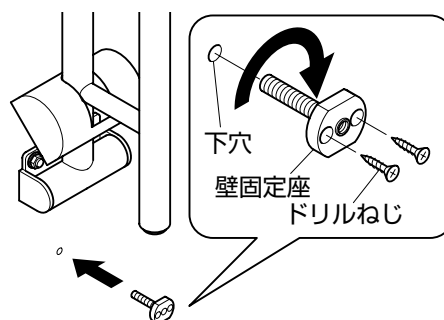

- ⑦カバーを壁固定台座にはめ込み、カバー押さえ、ばね座金、固定ねじで仮固定します。


固定ねじは六角棒レンチ (呼び寸法4mm) を使用してください。

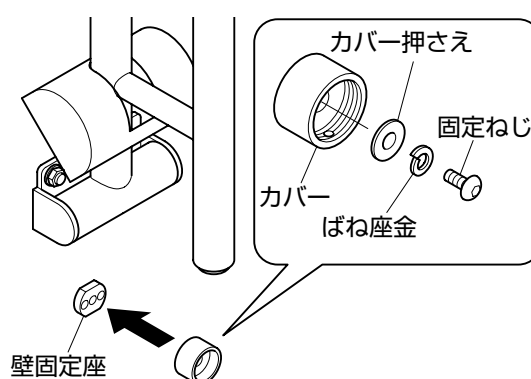

- ⑧握りバーを下ろしてカバーの面を合わせたのち、握りバーを上にあげてカバー押さえを本固定します。


このとき、カバーの止めねじが下になるようにしてください。

※台座の水平・垂直を確認してください。

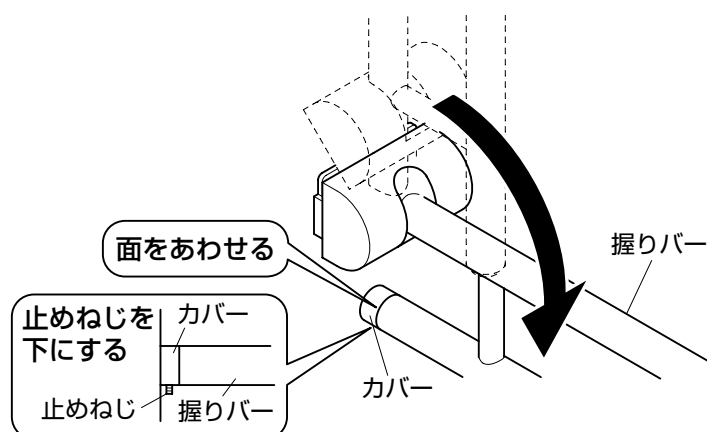


- ⑨樹脂ブッシュをカバーの奥に当たるまでねじ込み、止めねじで固定します。

止めねじは六角棒レンチ (呼び寸法2mm) を使用して固定してください。

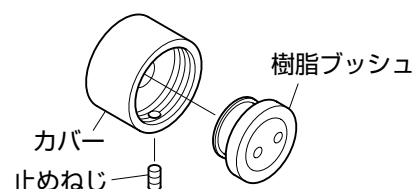

- ⑩台座のナット3カ所を本固定し、カバーをかぶせて最初に取り外したカバー固定ねじでカバーを固定します。

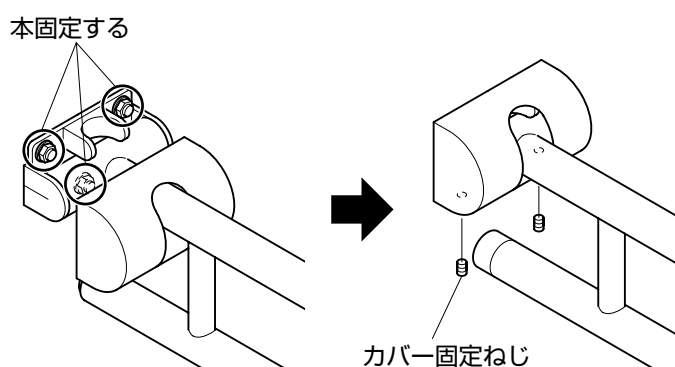

手すりにガタツキやゆるみがないか確認する

手すりが外れて使用される方が転倒し、けがをする原因になります。


STEP55

汚物流し用洗浄ボタンの取り付け

汚物流し

洗浄ボタンに同梱の施工説明書を参照して、施工してください。

※洗浄ボタンは汚物流し部前面板に同梱
汚物流し横点検口の角穴に洗浄ボタンを取り
付けます。
鏡キャビネットの中にある汚物流し用コント
ローラーに接続します。

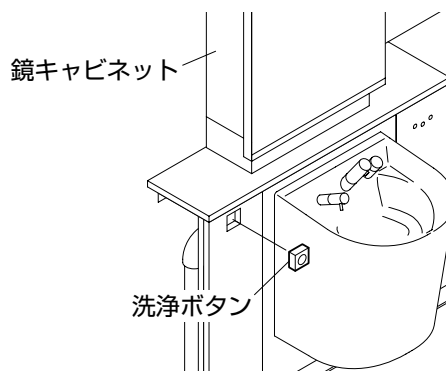


STEP56

紙巻器の取り付け

※大便器用二連紙巻器は操作系部前面板に同梱
汚物流し用紙巻器は汚物流し部前面板に同梱
操作系部・汚物流し部（汚物流しありの場合）
の紙巻器を取り付けます。
前面板の下穴に合せて、紙巻器を取付ねじ
（紙巻器に同梱）で固定してください。
大便器用二連紙巻器が4カ所固定、汚物流し
用紙巻器が3カ所固定です。

※R勝手・間口2000mm～2050mm
の場合は紙巻器左右調整が必要です。




- ①長穴2カ所を仮固定します。
- ②紙巻器の左右位置調整をします。
（このとき前面板からはみ出ない位置
にします。）
- ③長穴2カ所を本固定します。
- ④丸穴1カ所を本固定します。

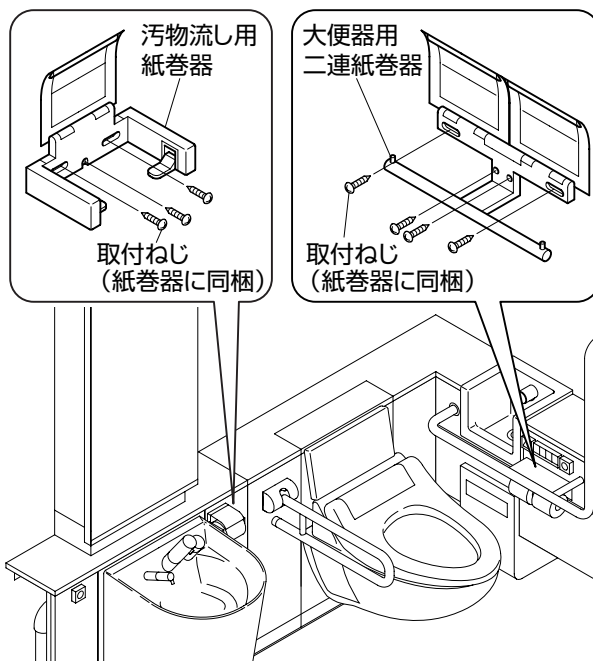

STEP57

仕上げ

カウンターの養生フィルムを全てはがしてください。
カウンターと壁とのすき間はシリコンコーキングにて仕上げます。洗面器、手洗器、汚物流し（汚物
流しありの場合）の周囲にもシリコンコーキングで仕上げることをおすすめします。
シリコンコーキングは別途手配です。

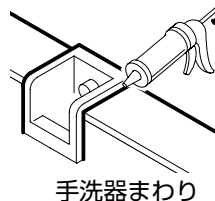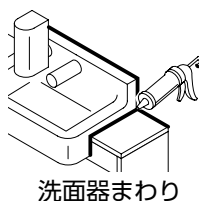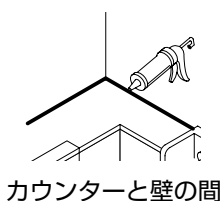

取り付け後完了後の確認

水漏れ確認のポイント

給排水管接続部が水漏れしていないことを確認してください。
点検にあたっては、前面板やカウンター点検口を取り外して作業してください。

大便器部

- ①フラッシュバルブ一次側（給水管接続部・止水栓まわり）
- ②洗浄管・スパッド部
- ③排水フランジ・排水ジャバラ接続部
- ④ウォシュレット止水栓接続部

汚物流し部（汚物流しありの場合）

- ①フラッシュバルブ一次側（給水管接続部・止水栓まわり）
 - ②洗浄管・スパッド部
 - ③排水フランジ・排水ジャバラ接続部
 - ④電気温水器用止水栓接続部
 - ⑤水栓金具・電気温水器・バキュームブレーカー接続部
- ※水石けん供給栓・水石けんタンクまわりも接続状況を確認ください。

大便器・汚物流し（汚物流しありの場合）に水漏れが見られる場合は、排水パッキンの取り付けから再施工してください。

操作系部

- ①給水一次側止水栓接続部
 - ②フレキホース接続部
 - ③手洗器・洗面器用止水栓接続部
 - ④水栓金具接続部
 - ⑤手洗器・洗面器用排水金具接続部
- ※水石けん供給栓・水石けんタンクまわりも接続状況を確認ください。

通水試験

通水試験は通水後の給・排水系統、さらにそれらと器具の接続部分の水漏れの有無を確認する大切な作業です。

(1) 通水試験のポイント


- ・通水試験は事前に全ての器具、配管等の連結部が完全に接続されているか確認した後、実施してください。また、電気配線についても間違いがないことを確認後、通電するようにしてください。
- ・電気温水器の試運転は、次のページの手順を確認して実施してください。
- ・通水試験については、建築・設備担当者または、責任者の承認、指示を受け、その立会いのもとで実施してください。
併せて試験結果を検査表として整理し、立会い者のサインをもらっておくと良いでしょう。
- ・通水試験時には必ず、2名以上の人員を配備しPS内元バルブ開閉者とトイレパックの水漏れ確認者とに分かれて作業してください。もしも元バルブ以降の配管・器具の外れ、または接合部からの大きな漏れが発見された場合に、ただちに元バルブ開閉者へ合図・連絡を行うことで速やかな対応ができ、事故を最小限に食い止めることができます。ぜひ守ってください。
- ・元バルブ開閉は静かにゆっくりと開閉してください。
- ・PS内には他にもいろいろな配管、バルブ類がありますので、間違わないようよく確認して開閉をしてください。
- ・初期通水の場合、配管工事上の異物が混入していることがあるため、各器具部で詰まり、噛みこみが発生し、正しい流量・作業が確保されないことがありますので注意してください。
(止水栓・スパウトのフィルター・網目に詰まった異物はブラシなどで取り除いてください。)



通水時に止水栓のフィルター清掃を行う（自動水栓、電気温水器）

フィルターを通ったごみが機器内に入り、故障や水漏れの原因になります。

フィルター清掃時は、いきなりフィルターキャップをゆるめず、止水栓を閉めてから行う
水が噴き出して、家財などをぬらす財産損害のおそれがあります。

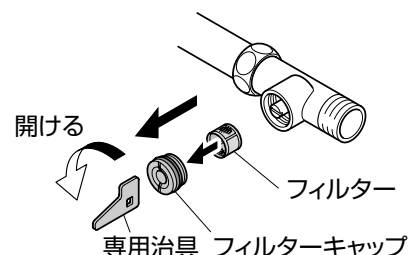

(2) 必要な水圧

- ・0.07MPa以上（流動時）の水圧が必要です。（最高水圧0.75MPa）

(3) 大便器の流量調整

- フラッシュバルブの流量調節ねじがインデックス4と5の間“○”に合った状態であることを確認してください。

チェック

もし、インデックス○の状態でないときは流量調節ねじを、右回りいっぱいに戻した状態からインデックス表示を○に合わせてください。

※調節ねじを左に回すと吐水量が増え、右に回すと吐水量が減ります。


- コントローラのロータリースイッチは1の位置（出荷時状態）でご使用ください。

チェック


フラッシュバルブ流量調整ねじの値は小洗浄時の洗浄流量になります。（4.5L）コントローラの設定は小洗浄+1Lとなっておりますので大洗浄時の流量は5.5Lとしてご使用いただけます。




〈A部詳細〉

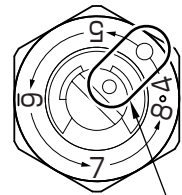


インデックス○に合った状態

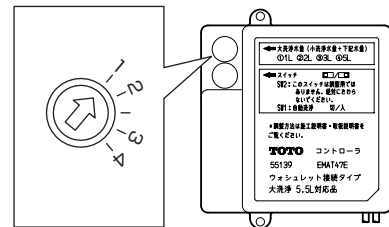

洗浄時水飛びが生じないように、止水栓ハンドルで水勢調整をします。
右に回すと水勢が弱まり、左に回せば強くなります。
全閉した状態から調整をはじめてください。

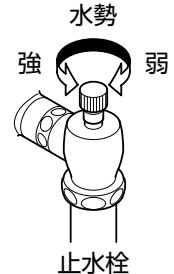


陶器本体に張られている調整位置を示したラベルの指示にしたがって、ラベルの斜線部分の範囲に洗浄水の水位が来るように調整してください。
必ず、他器具と同時に使用していないことを確認してください。
ラベルは調整後はがしてください。

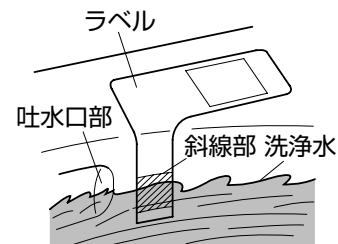

ラベルをはがしてしまった後の調整目安

【大便器】

上部吐水口近傍での水位が便器上部から30～40mmになるように止水栓を調整してください。

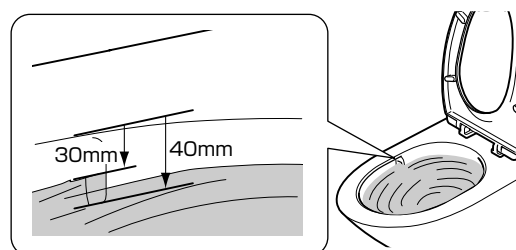

(4) 汚物流しの流量調整

- フラッシュバルブの流量調節ねじがインデックス6に合った状態であることを確認してください。

チェック

もし、インデックス6の状態でないときは流量調節ねじを、右回りいっぱいにした状態からインデックス表示を○に合わせてください。

※調節ねじを左に回すと吐水量が増え、右に回すと吐水量が減ります。


- コントローラーのロータリースイッチは1の位置（出荷時状態）でご使用ください。

チェック


コントローラーの設定がフラッシュバルブ流量調節ねじの値+2Lとなっていますので、フラッシュバルブがインデックス6の状態で洗浄水量は8Lとしてご使用いただけます。




＜A部詳細＞

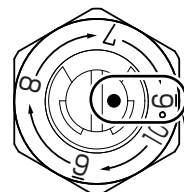


インデックス6に合った状態

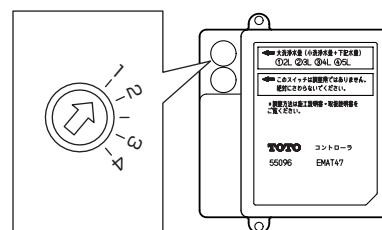

洗浄時水飛びが生じないように、止水栓ハンドルで水勢調整をします。
右に回すと水勢が弱まり、左に回せば強くなります。
全閉した状態から調整をはじめてください。

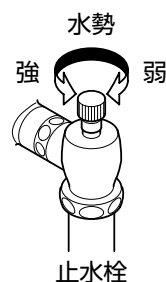


陶器本体に張られている調整位置を示したラベルの指示にしたがって、ラベルの斜線部分の範囲に洗浄水の水位が来るように調整してください。
必ず、他器具と同時に使用していないことを確認してください。
ラベルは調整後はがしてください。

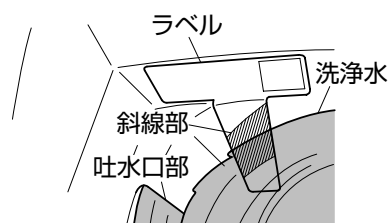

【汚物流し（汚物流しありの場合）】

吐水口先端を通過する水流の高さが吐水口の底面ラインから吐水口中央の間になるように止水栓を調整してください。

また、陶器前面からの水の飛び出し、水栓金具に吐水が当たらないことを確認してください。

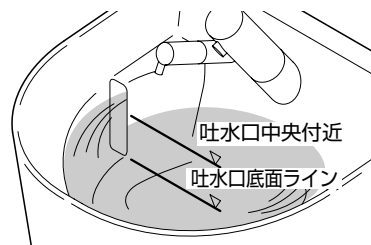

(5) 電気温水器（汚物流しありの場合、電気温水器ありの場合）

【洗面器用電気温水器ありの場合】

電気温水器に同梱の施工説明書の「はじめに」および「試運転他」のページにしたがって確認してください。

【汚物流しありの場合】

洗面器用電気温水器ありの場合は、電気温水器に同梱の施工説明書にしたがってください。

汚物流し用の電気温水器も洗面器用電気温水器に同梱の施工説明書にしたがってください。


洗面器用電気温水器なしの場合は、以下を参照してください。

電気温水器の試運転



タンクが空のときは絶対に電源スイッチを入れない
(空焚きとなり故障、事故の原因となります。)

- ①電源スイッチが「切」になっていることを確認する。
- ②電気温水器の電源プラグをコンセントの根元まで確実に差し込む。
- ③止水栓に付属の開閉工具で止水栓を開ける。

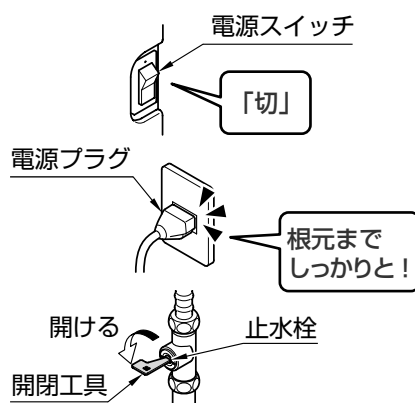

注意

- 給水管に塩ビ管を使用している場合は、接着剤が完全に乾いてから通水してください。
(水から臭いがするおそれがあります。)
- 止水栓が開いた状態で電気温水器の電源プラグをコンセントに差し込むと5秒間吐水する場合がありますが、異常ではありません。

- ④タンク給水スイッチを押して、タンクを満水にする。


空焚き禁止

(タンクが満水になる前に電源スイッチを「入」にしない)

タンク給水中は、空気を巻き込んだ状態でスパウトから断続的に吐水します。

満水状態になると吐水状態は安定します。

(満水になったら、再度タンク給水スイッチを押し、水を止めてください。)

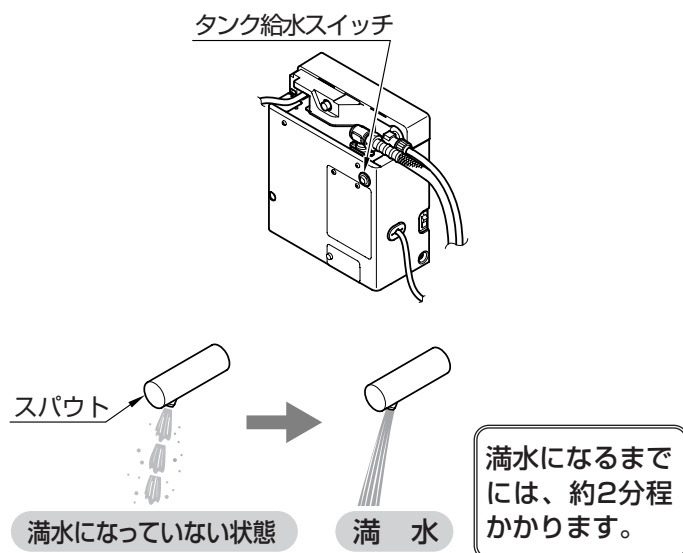

注意

- タンク給水スイッチを押すと約5分間連続して水が出ます。
(途中で再度スイッチを押すと、水は止まります。)
- 約1分間しか水が出ない場合は電源プラグをコンセントより抜いて、5秒程度してから再度、電源プラグをコンセントに差し込み、タンク給水スイッチを押してください。
- 吐水状態が安定する前に水が止まったら、再度タンク給水スイッチを押して水の出方を安定させ、タンクを満水にしてください。

⑤スパウトの動作確認を行う。

- ・吐水口に手を近づけると水が出ます。
- ・手を離すと約1～2秒後に水が止まります。
- ・手を約1分間連続して感知すると自動的に止まります。
- ・センサー前面から約4℃の位置に手をかざしたままにすると、その間（約1分間）連続して水が出ます。

（センサー感知は学習方式のため、手を動かさないまましていると約15秒で水が止まります。）


※吐水時に膨張水処理ユニットより排水されることがありますが、故障ではありません。

⑥配管接続部に水漏れがないか確認する。

⑦電源スイッチを「入」にし、ランプが点灯することを確認する。



沸き上がると電源スイッチのランプが消灯します。

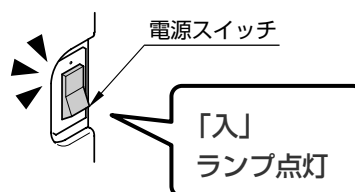

給水温	5℃（冬）	15℃（春・秋）	25℃（夏）
沸き上がり時間の目安	約23分	約20分	約17分

空焚きリセットの方法

※万一空焚きした場合は、以下の手順で電気温水器内のリセットボタンを押して安全装置を解除してください。


①電源スイッチを「切」にする。

②タンクに水を入れる。

③電源プラグを抜く。

④フサギシールをはがし、右図のリセットボタンをペン先などで押す。

※はがしたフサギシールは再度使用しますのでなくさないでください。

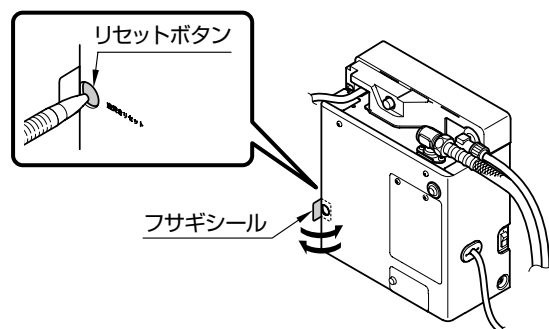

⑤リセットボタン部の穴をフサギシールでふさぐ。

電気温水器の水抜き方法

試運転後、引き渡しまで長期間使用しない場合は、次の要領で機器内の水を抜いてください。



- ①電源スイッチを「切」にする。
- ②排水栓点検口を外す。
- ③タンク給水スイッチを押してスパウトより湯を出し、タンク内の湯を完全に出し切る。
※途中で湯の温度を確認し、**スパウトから水が出るまで湯を出してください。**
※水が出る前に湯が止まったら再度タンク給水スイッチを押し湯を出し切ってください。
※水になったら再度タンク給水スイッチを押し、吐水を止めてください。
- ④電源プラグを抜く
- ⑤止水栓に付属の開閉工具にて止水栓を閉める。
- ⑥電気温水器下部にある排水栓に付属の水抜きチューブを差し込み、左に回す。
電気温水器上部にある吸気栓を左に回して取り外すと排水が始まります。



吸気栓に触れるときは、タンク内の湯が水になっていることを確かめてから行うやけどをするおそれがあります。

排水が止まると、水抜きは完了します。

タンクが満水のとき、水抜きは約2分程かかります。

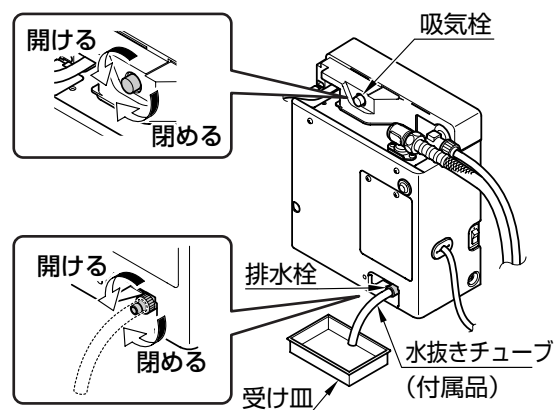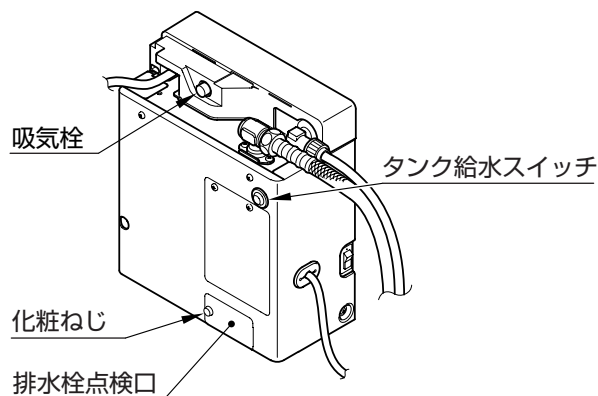

※水を抜く際は、必ず受け皿などで受けてください。

電気温水器の水抜き後の処理

- ①排水栓を止める。
- ②吸気栓を取り付ける。
※排水栓、吸気栓が閉じられていないと吐水栓時に水が飛び出します。
- ③排水点検口を取り付ける。
- ④電源プラグを抜く。

注意

当商品は、寒冷地対応品ではありません。
凍結のおそれがある場合は、必ず凍結予防のため保温処置（保温材巻、電気ヒーターなど）を行ってください。
(凍結破損し水漏れするおそれがあります。)

(6) 自動水栓、ウォシュレットやその他の器具

外観・固定部の確認

外観が問題ないことを確認してください。

- ①取り付け忘れの器具がないかの確認
- ②寸法の確認（奥行き・高さ・間口寸法）
- ③水平・垂直の確認
- ④フレーム内部が露出していないかの確認
（前面板・底目地・フィラー・幅木が正しく取り付けられているか。）

取付部の固定はゆるんでいないか確認してください。

⚠ 警告

各部の固定・連結がゆるんでいないか確認する


❗ 器具が落下して使用される方がけがをする可能性があります。

- ・カウンター全体を強く押し下げて取り付けます。
- ・手すりの固定がゆるい場合は、本施工説明書の手すり施工箇所を参照のうえ、増し締めしてください。

操作系配管カバーの取り付け

※配管カバーは操作系前面板に同梱

- ①チャームボックスを開けます
- ②配管カバーをライニング前面から図の向きでフレームにセットします。
- ③配管カバー左右の穴を介しローレットねじ2本で支持材へ固定します。

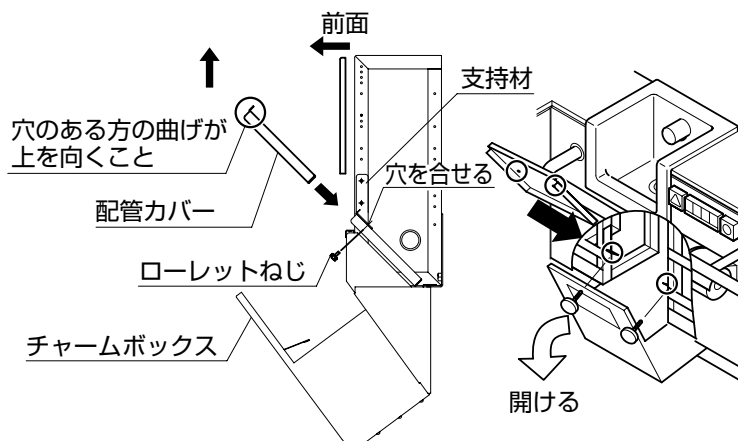

使いかたラベルの張り付け

はね上げ手すりと汚物流しの使いかたラベルを見やすい場所に張り付けてください。


張り付け推奨位置は、右図の通りです。

チェック

●ラベルの張り付けは、確実に行ってください。
張り付けない場合は、確実にお客様にお渡しください。

※汚物流し使いかたラベルは汚物流し前面板
部品箱に同梱

※はね上げ手すり使いかたラベルははね上げ
手すりに同梱

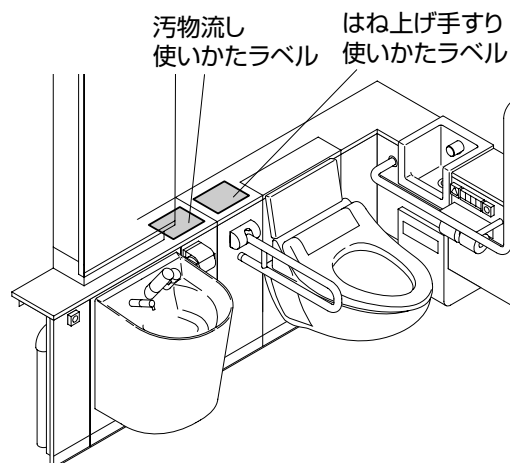

同梱している取扱説明書の最後のページに必要事項をご記入のうえ、必ずお客様にお渡しください。
また、使用方法もご説明ください。手渡しできない場合は、工事完了後目立つ場所に置いてください。

MEMO

MEMO
