

ご愛用のしおり

ヒーター付腰掛式タンク密結形防露便器

C713BH

100V-48W ㏽81-12024

器具を正しくお使いいただくためご使用前にこのご愛用のしおりをよくお読みください。

このたびはヒーター付腰掛式防露便器をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。ご愛用のしおりは大切に保存しておいてください。


TOTO

ご使用方法

●凍結防止方法について

- 1.凍結のおそれがあるときは差込みプラグをコンセントにさし込んでください。便器内のヒーターで暖められ溜水部分の凍結が防止できます。
- 2.この便器の凍結防止限界温度は -15°C までです。トイレ内の温度が -15°C 以下になる場合は別途暖房により -15°C 以上の温度に保ってください。
- 3.タンクや給水管などの給水装置はそれぞれの使用方法にしたがって水抜きしてください。
- 4.冬期間(通電中)はときどき点検スイッチを押し、パイロットランプが点灯するかを確認してください。点灯すればヒーターは正常です。

●便器の洗浄方法について
便器使用後はタンクのレバーを回し水を流してください。

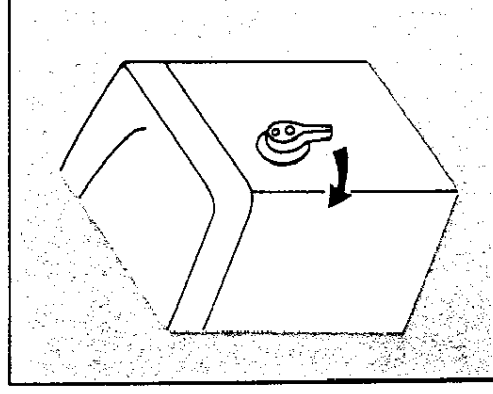


仕様


定 格	交流 100 V - 48 W
発 熱 体	尿素系面状発熱体
安 全 装 置	サーモスタット 1 個
コ ー ド	0.75 mm ² ビニールコード 有効長 電源側 1.5 m 本体側 1.5 m
寸 法	高さ 約 370 mm 幅 約 355 mm 奥行 約 680 mm
重 量	約 28 kg
使用限界温度	トイレ内室温 -15°C まで

ご使用上の注意

1. スイッチボックスは壁面に取付けたままでご使用ください。床に置いたりしますと水や汚水がかかり故障の原因になります。

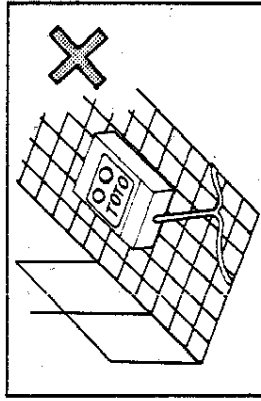


2. 差込みプラグをコンセントに差込むときは、根元まで確実に差込んでください。差込み不十分のまま使用しますと、発熱して事故の原因になります。

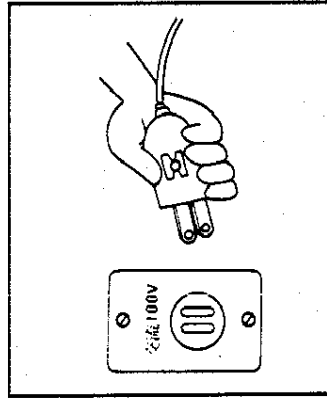


3. 便器には、新聞紙、紙おむつ、生理用ナプキン等詰まりやすい物は流さないでください。

また、鉛筆、ボールペン、くし、歯ブラシ等は内部でつかえますので、もし過って便器に落とした場合には水を流す前に必ず拾い出してください。

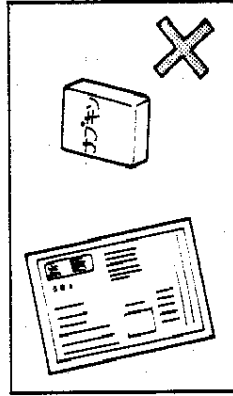


4. 便器に汚物が付着して洗浄しても容易に落ちないときは、ブラシで掃除してください。なお、ブラシは便器の近くに備えておきましょう。

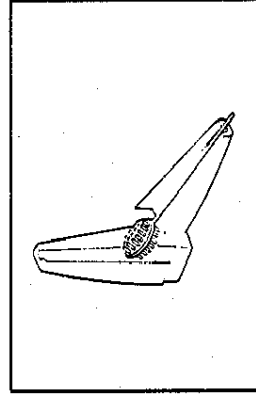

5. 万一、便器の排水路が詰まった場合、そのまま水を流しますと便器から汚水があふれて床を汚すことがあります。

詰まったときには市販の吸引器(商品名ラバーカップなど)を使用して除去してください。吸引器の使用方法是便器の入口に静かに強く押しつけ、勢いよく引いたり押し下りしてください。

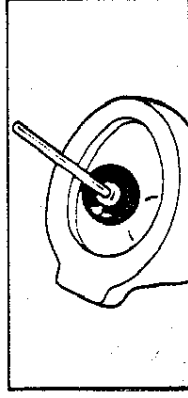

6. 冬期、便座にカバー(シートウォーマー)をしたときは、便ふたを開けてください。


ヒーターの熱で便器内の水が蒸発し、カバーが濡れることがあります。

ただし、便座にヒーターを内蔵したウォームレットG、Sの場合は、便ふたを開けても濡れることはありません。

お手入れの方法

1. スイッチボックスが汚れたときは、雑巾をよく絞って拭きとり、その後必ず乾いた布で水気を拭きとってください。水をかけたり塩酸性洗剤やシンナーなどは使用しないでください。故障や表面損傷の原因になります。
2. 便器の鉢の中は水あかなどが付着して汚れることがありますので、ひどくならないうちにブラシで掃除してください。便器の外表面はよく絞った雑巾で拭きとってください。

便器の台座部にはヒーターが組込んでありますので便器や床に水をかけないでください。
また汚水などが便器から飛び散ったときは、すぐに拭きとってください。

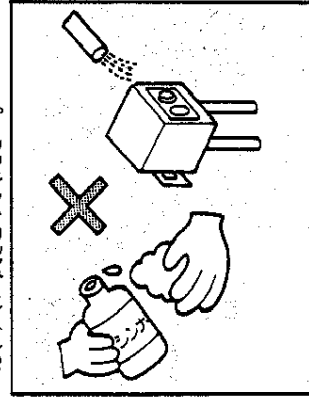

点検・修理

- 次のような場合は工事店又は弊社事業所へ点検を依頼してください。
 1. このしおりに従って使用されてもさらにご不審な点があるとき
 2. 差込みプラグをコンセントに接続し、点検スイッチを押してもパイロットランプが点灯しないとき
 3. その他異常や損傷があるとき
- 電気系統の修理には特殊な技術が必要です。ご自身での修理は絶対におやめください。必ず工事店又は弊社事業所に連絡してください。

保証・サービス

- 電気部品について保証書を発行していただきますので保証書は「お取付店名及び取付年月日」の記入の有無をご確認のうえお取付工事店からお受け取りください。また保証書記載事項をよくお読みいただき大切に保存してください。
- 正常なご使用状態において電気部品に万一故障を生じた場合には、保証書記載事項に基づき無償修理いたします。
- 保証期間は お取付日から1年間です。

