

# TOTO

## タオルバー

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。  
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

### 1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。


- この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

| 表示   | 意味   |
|--|--|
|  <b>注意</b> | この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |


|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|  | は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「禁止」を示します。      |
|  | は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。 |

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

#### 注意 (設置に関する注意)
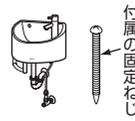
|   |   |  |
|---|---|--|
|  <b>必ず実行</b> | <b>外れたり、ガタが生じないように、取り付ける</b><br>取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。            |   |
|   | <b>取り付けには、付属の固定ねじ(トラス小ねじM5×90)を使用する</b><br>取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。 |  |

#### 注意 (使用に関する注意)

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <b>禁止</b> | <b>タオル以外の重いものをかけない</b><br>器具が破損したり、落下してけがをするおそれがあります。         |  |
|   | <b>商品各部にぶら下がったり、寄りかかったりしない</b><br>器具が破損したり、落下してけがをするおそれがあります。 |  |

### 2 部品の確認


■次の部品があることを確認してください。

| 名称      | 個数 | 略図  | 備考          |
|---------|----|---|-------------|
| 固定ねじ    | 2本 |  | トラス小ねじM5×90 |
| 固定ブッシュ  | 2個 |  |             |
| タオルバー本体 | 1個 |  |             |
| 施工説明書   | 1部 |  |             |

### 3 取付方法


#### 1 固定ブッシュの取り付け

固定ブッシュは、下図の位置に取り付ける。

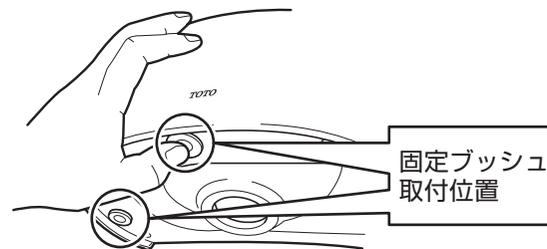

#### 2 タオルバーの固定

下図のように固定ねじにて固定する。

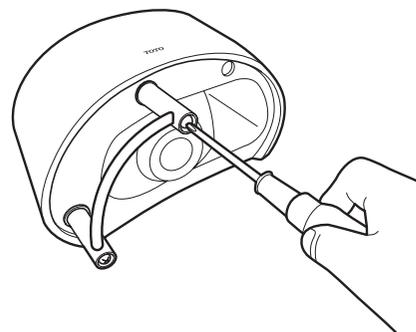


#### 注意

- 手洗器とタオルバーが垂直になるように取り付ける
  - 取り付けには付属の固定ねじを使用する
  - 外れたり、ガタが生じないように、しっかりと取り付ける
- 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。



# 4

## 完成図

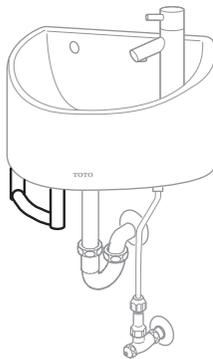

# 5


## お手入れの仕方

### ●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

### ●ひどい汚れの場合


適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、水ぶきし、からぶきしてください。

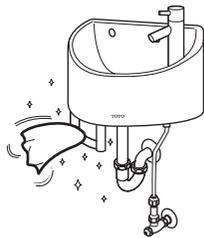

### お願い

表面を傷つけるものは使用しないでください。

- 蛇口まわりのクリーナー以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

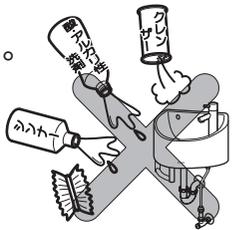

### お客様専用窓口

商品のお問い合わせは  
TOTO(株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010  
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は 安心・信頼の  
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05  
FAX ☎ 0120-1010-02  
ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00  
訪問修理：年中無休(一部地域を除く)  
営業時間：9:00～18:00

交換部品・別売品のご購入は  
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55  
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00  
土日・祝日 10:00～18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)  
<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

# TOTO

## 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日/ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店/販売店、または、TOTOメンテナンス(株) 〒105-8306 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング(TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| お客様      | おなまえ   | 様   |
|          | おところ 〒 |     |
| 取付店/販売店  | 〒      | (印) |
|          | 電話     | -   |
| 取付日/ご購入日 | 年      | 月 日 |

|      |               |
|------|---------------|
| 商品名  | タオルバー         |
| 品番   | HM90          |
| 保証期間 | 取付日/ご購入日から2カ年 |

### ★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

- (1) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (2) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (3) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (4) 経年変化による変色または使用に伴う摩耗、さび、微生物(カビや細菌など)の発生や汚れなどにより生じる外観上の不具合。
- (5) 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
- (6) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (7) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (8) 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
- (9) 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
- (10) 本書の提示がない場合。
- (11) 本書にお客様名、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印の記入のない場合。

### ・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

### サービス記録

| 年月日 | サービス内容 | 担当者 |
|-----|--------|-----|
|     |        |     |

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「施工・取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

## TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010