



H0D244
2023.10
(メーカー管理用です。)

施工説明書

TOTO

病院用流し

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

注意 安全に関するご注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。
	 してはいけない「禁止」内容です。左図は、「禁止」を示します。
	 必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 流しにかたい物を落とさない● 流しに熱湯を注がない● 流しに強い力や衝撃を与えない 流しが破損してけがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
 必ず実行	設置工事は、この説明書に従って確実に 行う 故障や水漏れの原因になります。 凍結のおそれがある場合は、器具周囲の温度が氷点下にならない ようにする 流しが凍結すると破損してけがをしたり、水漏れして家財などを ぬらす財産損害発生のおそれがあります。

施工業者様へ


シリコン系シール材は白色系を推奨します

⚠注意




必ず実行

陶器とカウンターのすき間は、メジシールまたは、シリコン系シーリング材（防カビタイプ）でシールする
シールをしないと水漏れの原因になります。

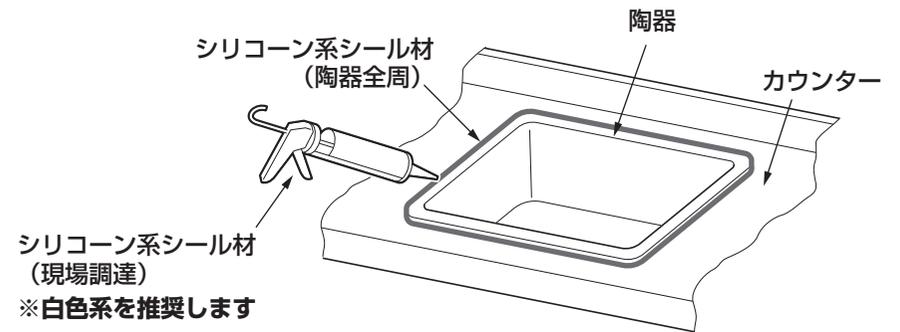


施工手順


1

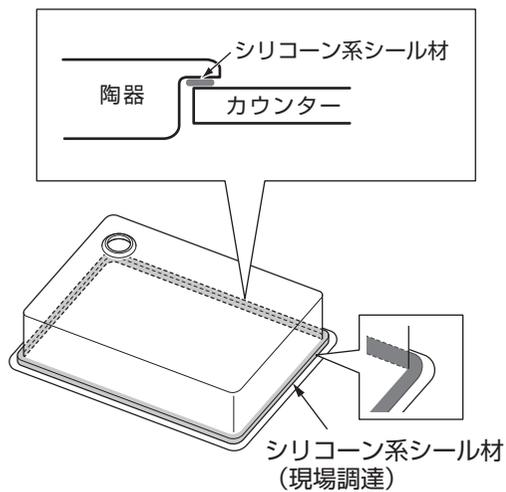

2

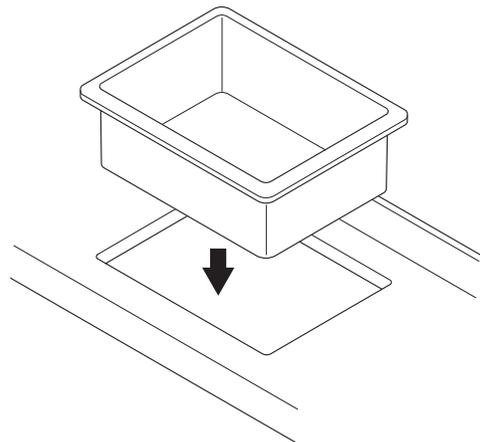

3

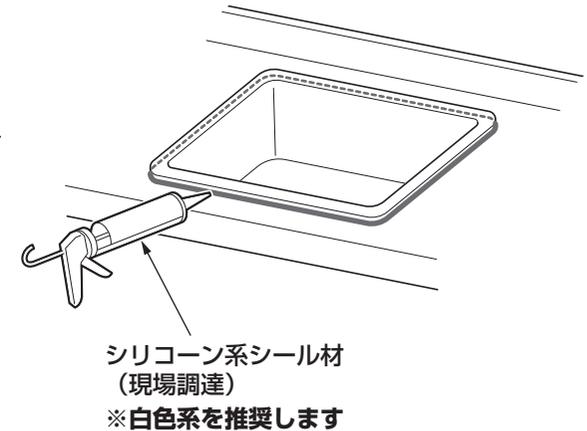

陶器とカウンターにマスキングテープを貼り、陶器全周に防カビ性のシリコン系シール材を充てんしてください。

※陶器とカウンターの設置面は、陶器の特性上、場合によっては、平面ではなく若干の凹凸が生じます。

陶器を設置したあと、シリコン系シール材を充てんし、陶器とカウンターのすき間を埋めてください。