

全身鏡・化粧鏡

YMK50K ・ YMK51K ・ YMK52K
YMK50KS ・ YMK52KS

■工事店様へのお願い

この取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の
うえ、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

■お客様へのお願い

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保管し
ておいてください。

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

 禁止	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
 必ず実行	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

警告 設置に関して

 禁止	垂直な壁面以外には取り付けない 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。
 必ず実行	取付金具は、指定の位置に確実に取り付ける 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。
	取り付けには、付属の取付ねじを使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。
	鏡は確実に取り付ける 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。 ●取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください。 ●取付面が薄壁の場合は、事前に厚さ30mm以上の補強木を入れておいてください。 ●取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り(φ6×30、下穴φ6)】もしくは市販のコンクリート用プラグを使用してください。 ●鏡は真っすぐに取り付けてください。 ●鏡裏金具と取付金具が、しっかり固定されているか確認してください。 ●商品上方に、80mm以上の施工必要空間を設けてください。
	鏡を鏡止めに脱着する際は、鏡が欠けないように十分注意する 衝撃や温度の急変などで、全体の割れに進行する原因になります。割れたガラスはけがや重大事故の原因になります。

設置に関するおねがい 壁に不陸がある場合、ワッシャーやスペーサーでフラット面を確保してください。

警告 使用に関して

 禁止	鏡に寄り掛かったり、無理に押したり引いたりしない 破損するおそれがあります。割れたガラスはけがや重大事故の原因になります。	化粧品や強酸、弱アルカリ性薬品、およびベンジンやシンナーなどの有機溶剤をかけない 部材が腐食し、鏡、商品本体が落下してけがや重大事故の原因になります。
	鏡に急に冷水や熱湯をかけない 破損するおそれがあります。割れたガラスはけがや重大事故の原因になります。	棚の上に火のついたタバコなどを置かない 火災および変色、変形の原因になります。
	ガラスエッジに蛤状の小さい欠けが生じた場合は、そのまま使用しない 衝撃や温度の急変などで、全体の割れに進行する原因になります。割れたガラスはけがや重大事故の原因になります。	ぶら下がるなど、棚に体重をかけない 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。
		鉢植えなど重いものを置かない 取り付けが不安定になり、落下してけがや重大事故の原因になります。

警告 お手入れの仕方に関して

 禁止	鏡や取付金具に強酸・強アルカリ性薬品・ベンジン・シンナーなどの有機溶剤をかけない 鏡や取付金具が腐食し、鏡が落下してけがや重大事故の原因になります。
---	---

警告 保守・点検に関して



分解禁止

この説明書に記載された項目以外は分解しない
鏡、商品本体が落下して、けがや重大事故の原因になります。



必ず実行

使用中に外れかかるなど異常が出た場合は、ただちに使用をやめ、取付工事店、販売店またはTOTOメンテナンス(株)に連絡して、点検を受ける
商品が脱落して、転倒などによりけがや重大事故の原因になります。

保守・点検に関するおねがい

- 安全に使用していただくために定期的に清掃、点検を行ってください。
- 直射日光に当たらないようにしてください。
変色する原因になります。

商品寸法および付属部品

(単位：mm)


				(単位: mm)				
品番	形状	A	B	品番	形状	A	B	C
YMK50K		300	1500	YMK50KS		300	1500	150
YMK51K		360	1100					
YMK52K		480	1100	YMK52KS		480	1100	120

■次の部品があることを確認してください。

〈YMK50K,YMK51K,YMK52K〉

付 属 部 品			
鏡取付金具	バックプレート		4個
	ハンガー	右側用	2個
		左側用	2個
壁取付ねじ（なべタッピンねじ φ4×35）			8本

バックプレート



ハンガー



(左側用)



(右側用)

〈YMK50KS,YMK52KS〉

付 属 部 品			
鏡取付金具	バックプレート	4個	
	ハンガー	右側用	2個
		左側用	2個
壁取付ねじ（なべタッピンねじ φ4×35）			12本
キャップ取付ねじ（皿小ねじM3×6）			4本
棚取付用ブラケット			1式
ブラケット用キャップ			2個
棚用ガラス板			1枚

取付方法

1. 棚なしの場合 (YMK50K・YMK51K・YMK52K)

警告



必ず実行

- 鏡取付金具は真っすぐに取り付ける
- 鏡は確実に取り付ける
- 取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り (φ6×30、下穴φ6)】もしくは市販のコンクリート用プラグを使用する
- 取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する
- 取付面が薄壁の場合は、事前に厚さ30mm以上の補強木を設け、施工する
- 鏡裏金具と取付金具が、しっかり固定されているか確認する
- 商品上方に、80mm以上の施工必要空間を設ける


- ①図1を参考に鏡の取付位置を決めて、壁に鏡の中心線をけがいてください。
- ②図1を参考に、上部および下部の鏡取付金具の壁取付ねじ位置をけがいてください。

●鏡取付金具の取付位置


(単位：mm)

品番	a	b	c(鏡の推奨取付位置)
YMK50K	1140	45	300 (650)
YMK51K	740	75	700
YMK52K		135	(1050)

図1

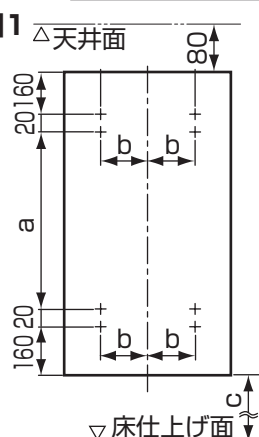

※()寸法はニューラバトリースペースの鏡の推奨取付位置です。

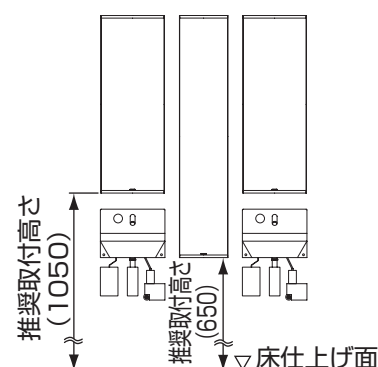

③右記「壁面へのバックプレート、ハンガーの取り付け方向」を参考に鏡取付金具を水平に取り付けてください。(図1)

④鏡裏金具を上部および下部鏡取付金具にしっかりセットしてください。(図2)

●壁面へのバックプレート、ハンガーの取り付け方向


図のようにバックプレートとハンガーを向きに気を付けて組み合わせてください。

幅の狭い出っ張りがある側が、下側です

バックプレート

すき間のできる側が外側です

ハンガー

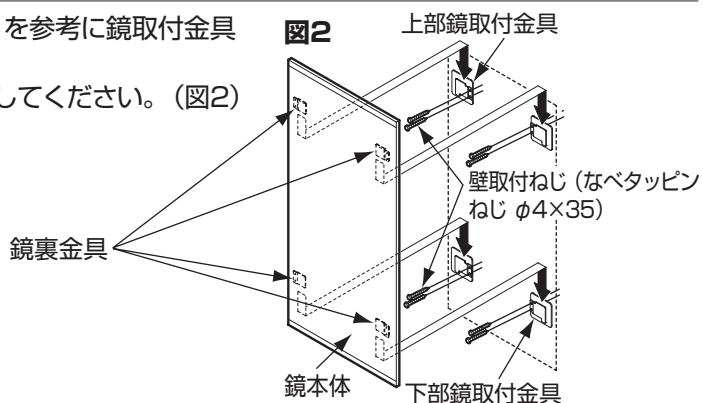

2. 棚付きの場合 (YMK50KS, YMK52KS)

⚠ 警告

- 鏡取付金具は真っすぐに取り付ける
- 鏡は確実に取り付ける
- 取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】もしくは市販のコンクリート用プラグを使用する
- 取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する
- 取付面が薄壁の場合は、事前に厚さ30mm以上の補強木を設け、施工する
- 鏡裏金具と取付金具が、しっかり固定されているか確認する
- 商品上方に、80mm以上の施工必要空間を設ける

必ず実行

●鏡取付金具および棚取付用ブラケットのけがき位置 (単位: mm)


	鏡取付金具の取付位置		棚取付用ブラケットの取付位置		鏡の推奨取付位置	
品番	a	b	c	d	e	f
YMK50KS	1140	45	50	130	446	300(650)
YMK52KS	740	135	140	220	46	700(1050)

上記 e・f 寸法は TOTO の推奨値です。ただし、必要に応じて変更可能です。

※ () 寸法は ニュラバトリースペースの鏡の推奨取付位置です。

※化粧棚(別売)を並設の場合、化粧棚上面をガラス棚上面にあわせてください。

図3

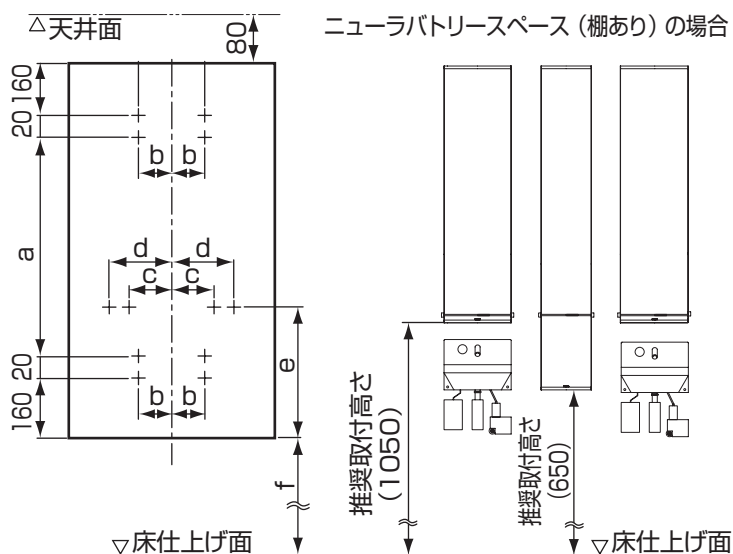

①鏡の取付位置を決めて、壁に鏡の中心線をけがいてください。

②図3を参考に、上部および下部の鏡取付金具の壁取付ねじ位置、および棚取付用ブラケットの壁取付ねじ位置をけがき、棚取付用ブラケットを取り付けます。

③「壁面へのバックプレート、ハンガーの取り付け方向」を参考に鏡取付金具を水平に取り付けてください。

●壁面へのバックプレート、ハンガーの取り付け方向

図のようにバックプレートとハンガーを向きに気を付けて組み合わせてください。

幅の狭い出っ張りがある側が、下側です

バックプレート

すき間のできる側が外側です

ハンガー

④鏡裏金具を、鏡取付金具にしっかりセットしてください。(図4)

⑤棚取付用ブラケットに、棚用ガラス板をTOTOマークが奥側になるように注意して差し込んでください。(図5)

⑥棚ブラケット先端にブラケット用キャップを取り付けます。

※ブラケット用キャップには左右があります。ご注意ください。(図5)

図4


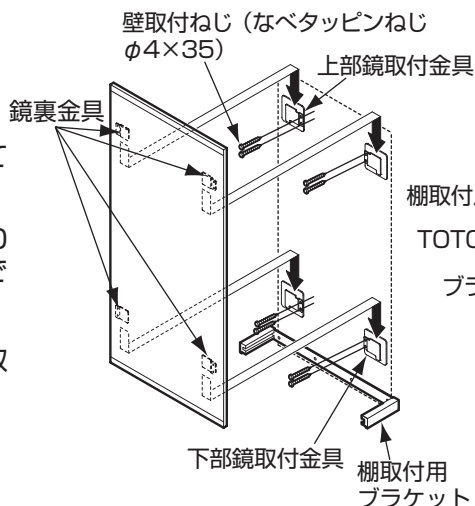


図5



お手入れの仕方

- 適量に薄めた中性洗剤をしみこませた布、またはスポンジでふき取ったあと水ぶきし、乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。
- ※ 酸性・アルカリ性の洗剤、ベンジン・シンナー、およびクレンザーやナイロントワシなどは変色・損傷の原因になりますので使用しないでください。
- ※ 鏡に汚れが付着したまま放置しておくと、汚れが乾いてこびりつき、取れにくくなる場合があります。

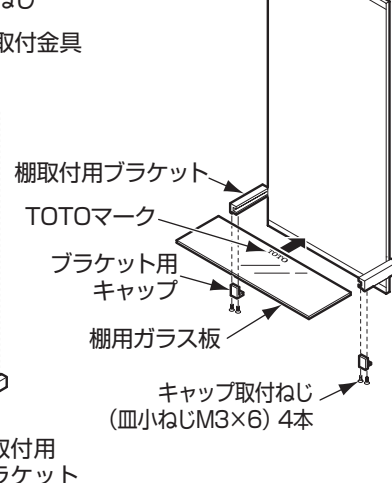

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日/ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店/販売店、またはTOTOメンテナンス(株)〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング(TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ	〒
取付店/販売店	〒	印
	電話	—
取付日/ご購入日		年 月 日

商品名	全身鏡・化粧鏡
品番	YMK50K・YMK51K・YMK52K YMK50KS・YMK52KS
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年

★お客様へ

- ・ この保証書をお受け取りになるときに、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・ 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (1) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - (2) 弊社が定める施工説明書などに基かない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
 - (3) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
 - (4) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - (5) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
 - (6) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
 - (7) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
 - (8) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
 - (9) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
 - (10) 本書の提示がない場合。
 - (11) 本書にお客様名、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。
- ・ 修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは
TOTO(株) お客様相談室へ
TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は 安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>
受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休(一部地域を除く)
営業時間：9:00～18:00

交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)
※ インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)
<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。



この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業
サンアクト TOTO(株) で作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力して
おります。

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>