

TOTO

ベビーチェア


YKA13

本書は、ベビーチェアを快適、また安全にご利用いただくために必要な、日常の点検内容を記載したチェックシートです。


点検にあたり本書の内容に従い、正しく実施してください。また経年変化による劣化や想定外の使用により破損、ねじのゆるみなどが発生している場合がありますので、注意して点検ください。点検にて不具合を発見した場合は、ただちに使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。

尚、お使いになられて10年が経過している場合には、安全性と耐久性の面より、製品交換をおすすめいたします。点検の際は『日常点検チェックシート』(P.4)を利用し、ご記入ください。

各部のなまえ

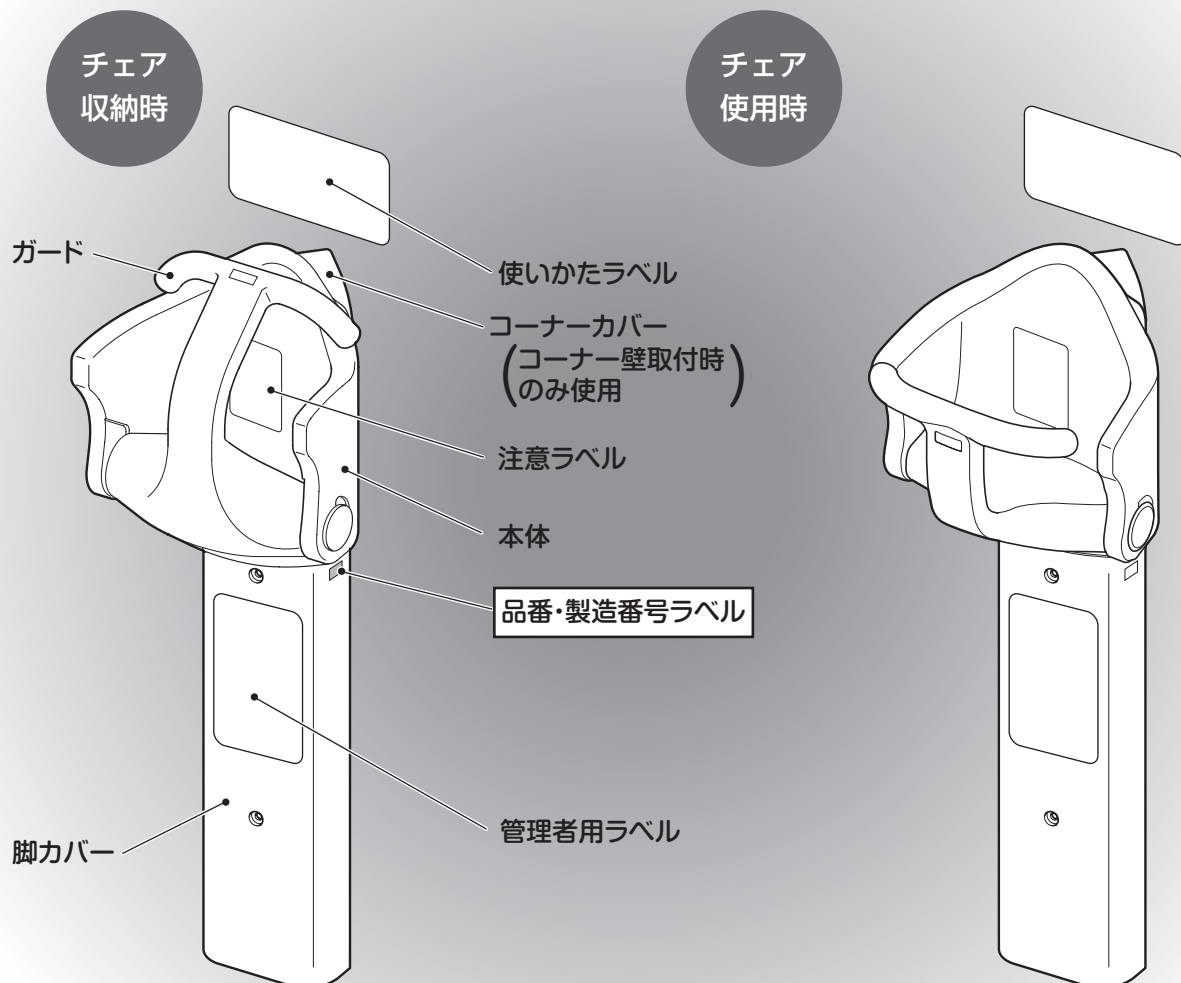

1. ラベル確認

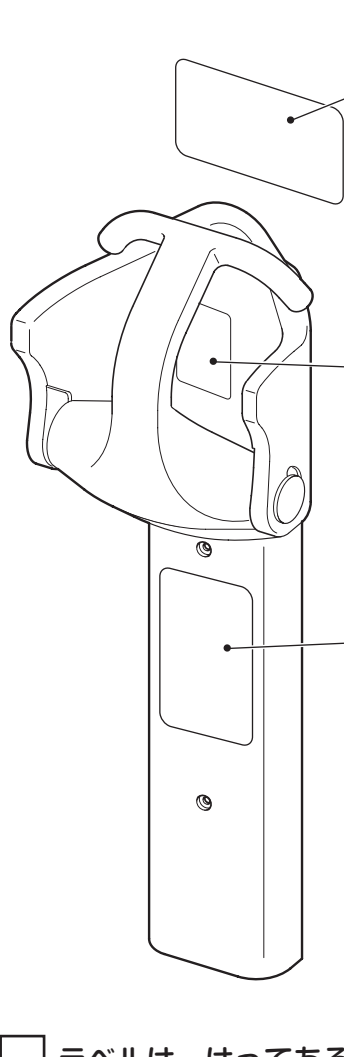


使いかたラベル 品番：YKAP13-15R



注意ラベル 品番：YKAP13-16R



管理者用ラベル

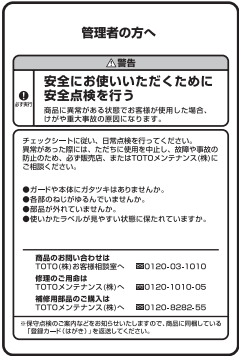

品番：YPH04170

表示マーク



品番：YPH04208

☐ ラベルは、はってあること


☐ 破れなどがなく、内容が確認できること

※ラベルが破れていたり、はがれている場合はご購入ください。

※ラベルはイメージで現物と内容が多少異なる場合があります。

2. ガード部開閉動作

- ☐ ガード部がスムーズに動作すること
- ☐ ガード部に引っかかりや、異常音がないこと
- ☐ ガード部を開いた状態、閉じた状態がそのまま保持されること

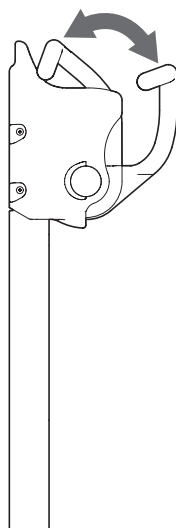

3. 各部の割れ・ねじのゆるみ確認

- ☐ ねじのゆるみ、外れがないこと
- ☐ 部品の割れ、破損、変形がないこと



座面部固定ねじ
(4本)

脚カバー取付ねじ
(2本)

4. その他

- ☐ アンカーボルトのゆるみがないこと
- ☐ 脚フレームに著しく腐食がないこと

※定期的に(年に1回程度)
脚カバーを外し、アンカー
ボルトがゆるんでいない
か、脚フレームに著しく
腐食がないか確認してく
ださい。

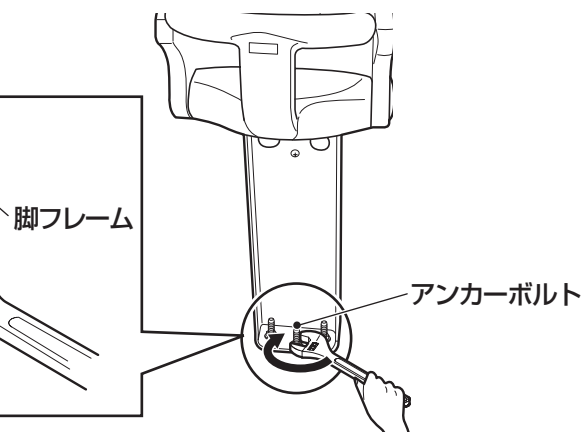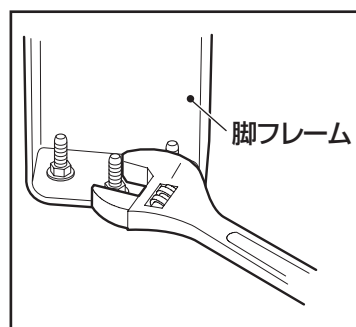

日 ごろのお手入れについて

通常のお手入れの仕方

- 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

汚れがひどいときのお手入れの仕方

- 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

お手入れの際の注意事項

- 商品表面を傷つける以下のものは使用しないでください。

- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、ブラシなど

- 床清掃時に脚カバーなど本体に水がかかった場合は、乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

商品は、お手入れ次第で清潔さを保ち、長もちさせることができます。
日ごろのお手入れをこまめに行っていただくよう、お願いいたします。



日常点検チェックシート

取付日

※当シートをコピーまたは同様のリストを別途ご用意のうえ、記入したあとは大切に保管してください。

点検項目	点検方法	月日 /	月日 /	月日 /	月日 /	月日 /	月日 /	月日 /	月日 /	月日 /
1. ラベル確認										
ラベルは、はってあるか	目視									
破れなどがなく、内容が確認できるか	目視									
2. ガード部開閉動作										
ガード部がスムーズに動作するか	目視・手感									
ガード部に引っかかりや異常音がないか	聴覚・手感									
ガード部を開いた状態、閉じた状態がそのまま保持されるか	目視・手感									
3. 各部の割れ・ねじのゆるみ確認										
ねじのゆるみ・外れがないか	目視・手感									
部品の割れ、破損、変形はないか	目視・手感									
4. その他										
アンカーボルトのゆるみがないか 定期的に(年に1回程度)確認する	目視・手感									
脚フレームに著しく腐食がないか(年に1回程度)	目視									
設置して10年以上経過していないか	他									
点検者										
承認印										

使用年数

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

お客様による日常のお手入れ・点検

買い替え
ご検討

摩耗劣化部品の交換

(内容により取付店またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼)

取付日

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは
TOTO(株) お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・祝日 10:00～18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は・・・

093-951-2526 (有料) へ



修理のご用命は 安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

TEL ☎0120-1010-05

FAX ☎0120-1010-02

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休 (一部地域を除く)

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話 (PHSは除く) からのご利用は・・・

0570-05-1010 (有料) へ



交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55

FAX ☎0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・祝日 10:00～18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は・・・

093-952-8682 (有料) へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2010.5

YP03137