
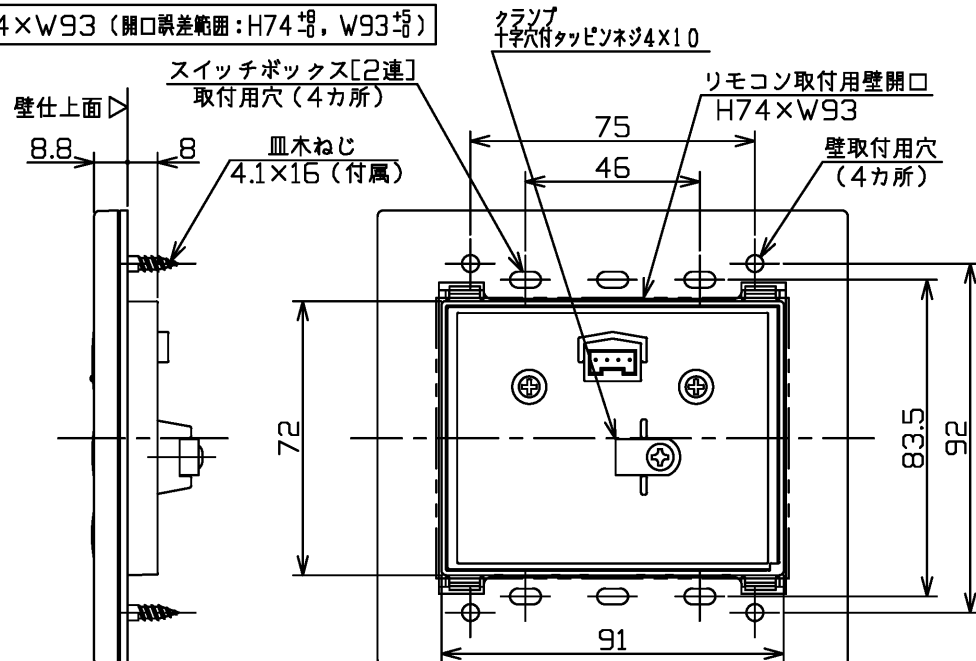



⑨ リモコン (同梱品) (1 : 2)

壁開口寸法: H74×W93 (開口誤差範囲: H74⁺⁴₋₃, W93⁺³₋₂)

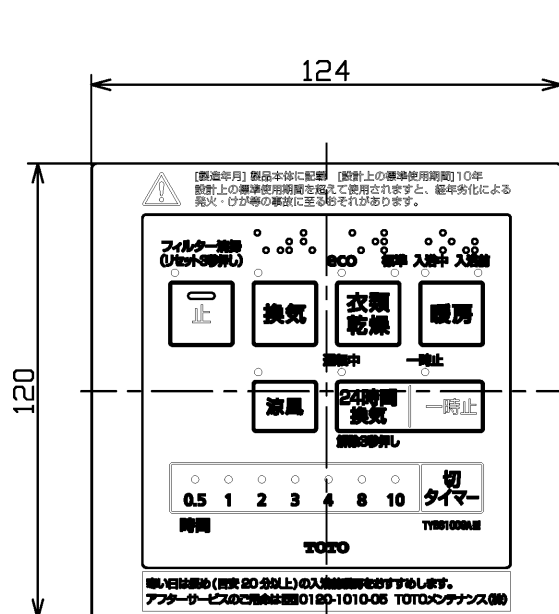

●天吊りしない場合


商品質量5.5kgに耐えるように天井パネルを現場に応じて補強してください。
単品設置の場合、取付補強材 (TYK570型、別売品) の使用をおすすめします。

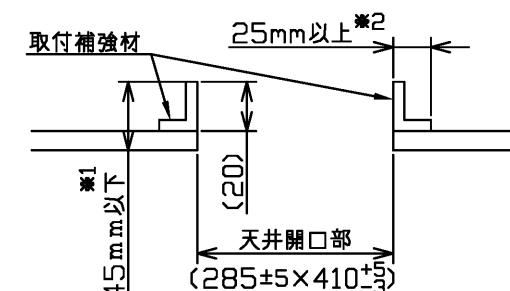

※1: 45mmを超えると、本体落下防止金具を押し出すことができないため、商品の取り付けができません。
※2: 25mm未満の場合、本体取付ねじが、取付補強材に固定できません。
※付属の本体取付ねじはφ4×40です。

●天吊りする場合


吊りボルト (4カ所: M10または3/8インチ) を取り付けください。
吊りボルトは 約100Kg/本の荷重に耐えられるように施工してください。
必要部材 (別売品): 取付補強材 (TYK530型)、吊り下げ用ハンガー (TYB537型)

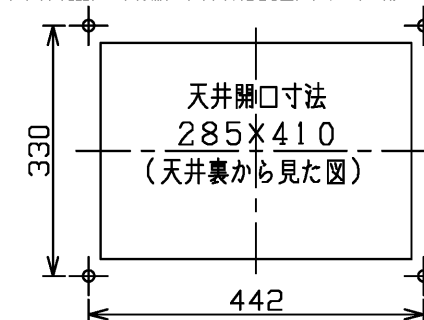

●天井開口寸法・取付用下穴寸法


天井開口寸法: 285×410 (開口誤差範囲: 285⁺⁴₋₃, 410⁺³₋₂)
本体取付用下穴 (9カ所: φ3.5) を開けてください。

- ・本体固定用8カ所 ◎ 印
- ・ダクト接続口取付用1カ所 □ 印

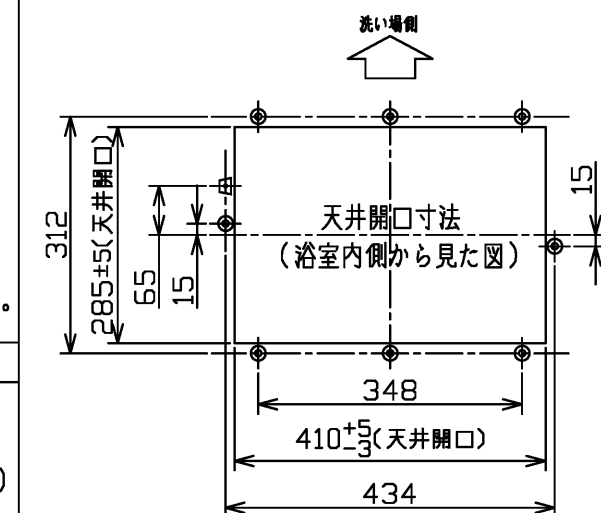


※TOTO UBの場合は、埋め込み式にすることができます。
埋め込み部材を設置する場合の天井開口寸法: 450±3 × 510±3

⑮ 登録チラシ (1 : 5)

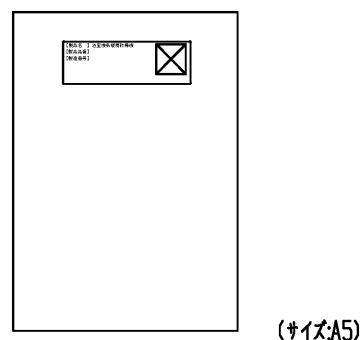


⑯ 取扱説明書 (1 : 5)

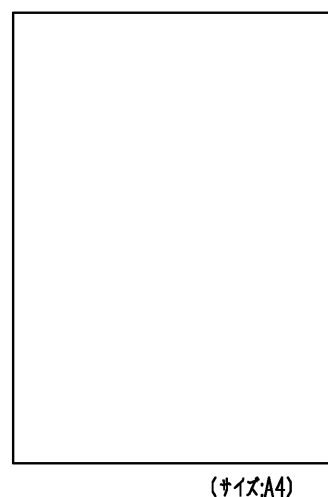


機能			周波数 (Hz)	消費電力 ※ ₁ (W)	換気風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	運転音 ※ ₂ (dB)	PTC ヒータ
特 <								

備考 ※() は設定変更時の値です。
※1: 周囲温度30℃ (電気用品安全法 定格電力測定条件を参考に設定) にて測定した参考値です。
※2: 無音音室・静圧0Pa時にて測定した参考値です。[JIS C 9603]より
※3: ヒーターがONする時間は、運転時間・温度により変わる仕様になっています。
※4: 24時間換気を設定する場合の風量は、静圧風量特性曲線をご確認下さい。
衣類乾燥、涼風運転をするときは、換気風量が24時間換気中よりも少なくなる場合がありますので、ご注意ください。
※5: 暖房時にも微量の換気をしています。(約10m³/h)

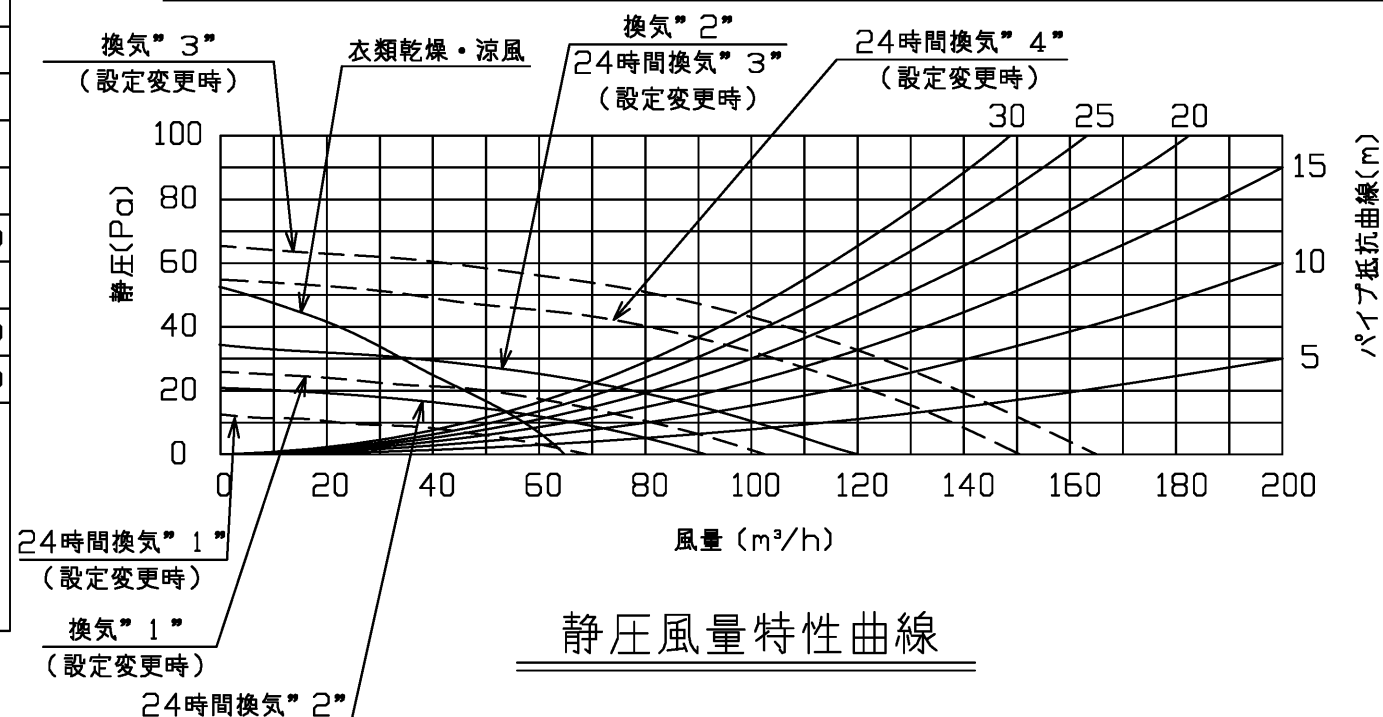

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格電力	1240W
安全装置	温度ヒューズ (ヒーター部) 103℃
	温度ヒューズ (端子台部) 102℃
	電流ヒューズ 20A、5A

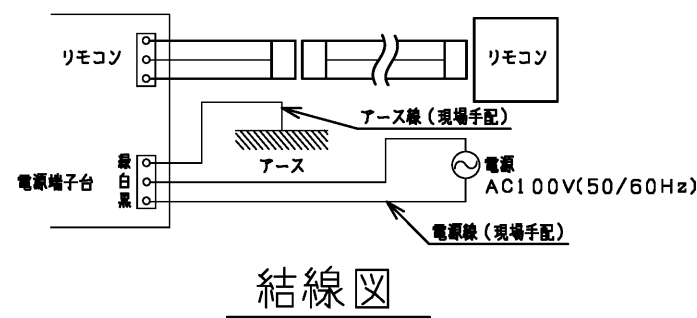

TOTO			単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 村上	設計 大友	検図 渡辺 大原	尺度 フリー	品番 TYB3111GAS
備考 AC100V・1室換気 抗菌・防カビ仕様 (グリルのみ)			日付 2024.06.19	() 符号 ページ 2/3



警告

- (1) 内釜式ふろを設置した浴室では使用しない。排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。
- (2) 温泉水などを引き込んでくる浴室では使用しない。商品が腐食して、漏電、故障の原因になります。
- (3) 電気工事は「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および設置説明書に従って電気工事士の資格を持った方が行う。不確実な接続をすると、接続部が発火し、火災の原因になります。
- (4) 必ず漏電遮断器を取り付ける。故障や漏電の際に感電する原因になります。
- (5) 指定する電源以外では使用しない。火災・感電の原因になります。AC100V品にAC200Vを印加すると基板が破損します。



注意

- (1) 商品質量(5.5kg)に耐えられるように天井パネルを十分に補強する。本体落下による傷害の原因になります。

お願い

- (1) 本商品は一般住宅用です。業務用浴室などには使用できません。
- (2) 天井の傾斜部またはアーチ部には取り付けないでください。振動の発生や商品寿命の低下などの原因になります。
- (3) 浴室の天井材・壁材が木製の場合は取り付けできません。
- (4) 耐熱温度が60℃未満の天井材・壁材を使用した浴室には取り付けない。温風によって変色・変形する原因になります。
- (5) 取り付けに関しては、防災上の規制があり、ご不明な点がございましたら、所轄の消防署など行政官庁にご相談ください。
- (6) AC100V 20A専用ブレーカーが必要です。
- (7) ほかの暖房機器との併用や、1つの浴室で複数台の設置はできません。誤動作の原因になります。
- (8) 外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の流れによって、異音の発生や吹出口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止シャッターなどの逆流防止設備を設けてください。※逆流防止設備の排気抵抗に注意して設置してください。
- (9) 本体に近接する部分に、点検口を必ず設けてください。本体の取り付けや点検・清掃に必要です。
- (10) 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。塩ビ鋼板に直接、取付補強材を貼り付けると天井の強度が不足し、振動が大きくなる場合があります。
- (11) 浴室ドアのガラリなどで空気取入口を確保してください。乾燥・換気性能が十分に発揮できません。空気取入口が設置できない場合は、ドアを少し開けるなどして空気を取り入れてください。
- (12) ダクト内部やベントキャップがさびや異物のつまりで風が通りにくくなっている場合は、性能が十分に発揮できません。風量低下や異常音などの原因になります。特に、長い期間使用された既設のダクトやベントキャップを使用する場合は、必ずご確認ください。
- (13) ダクトはねじ止めしないこと。故障の原因になります。
- (14) ダクトは、排気ダクト接続口から屋外に向けて1/100以上の傾斜をつけてください。結露水が逆流する原因になります。
- (15) 【取り付けできない場合】 以下の場合取り付けできません。
 - ・浴室以外の場所。
 - ・壁換気扇からの取り替えの場合。
 - ・取り付ける天井面に490×380mm以上の平坦部分が担保できない場合。

表示	意味
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- (6) アース(D種接地)工事がされていることを確認する。アース工事がされていないと故障や漏電の際に、感電する原因となります。
- (7) 電源線はφ2.0mmの単線(VVFケーブル)を使用し、確実に接続する。接続が不十分だと火災の原因になります。
- (8) 商品を雨漏りなどでぬれる場所に取り付けない。火災・感電の原因になります。

- ・天井裏の高さ寸法(天井材の厚みを含む)が250mm未満の場合。
- ・天井の材質により、開口およびねじ固定ができない場合。例)セメント、岩など
- ・ダクト配管の経路にじゃまになる梁などがある場合。
- ・浴室の外にリモコン取付用の壁開口ができない場合。
- ・ダクトが不燃材ではない。既設のダクトが可燃材(塩ビパイプなど)で何らかの理由で不燃材に取り替えられない。(東京消防庁の設置基準により排気ダクトに不燃材(アルミ、ステンレスなど)使用のこと)
- ・電気容量20Aの専用ブレーカーで単独配線できない場合。
- ・天井材の厚さ+取付補強材高さの合計が45mmを超える場合。
- (16) 三乾王用漏電遮断器を使用する場合は、感度電流15mA、動作時間0.1秒の高感度タイプのものをおすすめします。(主幹分電盤に漏電遮断器が設置されている場合は、必須ではありません。)
- (17) 天吊りしない場合は必ず取り付け補強材を取り付けてください。
- (18) 衣類乾燥および暖房の効果は外気温度および浴室構造(壁・床材・広さ・断熱材の有無・窓の有無など)により異なります。
- (19) ランドリーパイプは推奨位置に取り付けてください。違う場合は、乾燥時間が長くなる場合があります。詳細は設置説明書を参照ください。
- (20) 商品と天井面に隙間ができることがあります。
- (21) 工事完了後は、確実に作動することをご確認ください。詳細は設置説明書を参照ください。
- (22) 本商品は消防法基準適合品(平成14年消防庁告示第1号)です。(一般社団法人 日本電機工業会で定める「組み込み形などの浴室用衣類乾燥機の自主試験基準」に適合しています。)
- (23) メーカー点検時期お知らせ機能付き。(点検時期になるとリモコン操作時、すべての「切タイマーランプ」が約10秒点滅表示されます。)
- (24) 設計上の標準使用期間:10年

TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 村上	設計 大友	検図 渡辺 大原		尺度 —	品番 TYB3111GAS	
備考 AC100V・1室換気 抗菌・防カビ仕様（グリルのみ）				日付 2024.06.19	() 符号	ページ 3/3