



シングルサーモ混合栓取付説明書

完成図

TK190B、TK190BZ
(一般用) (寒冷地用)

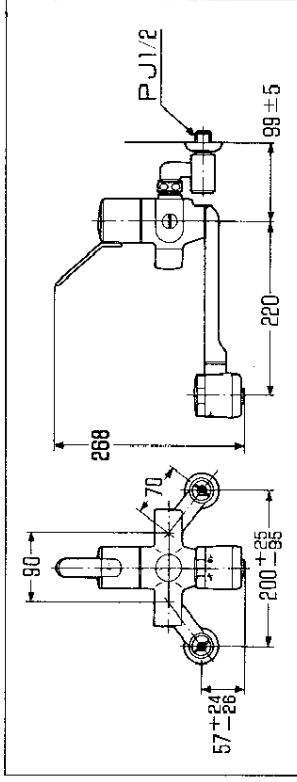

TK191B、TK191BZ
(一般用) (寒冷地用)

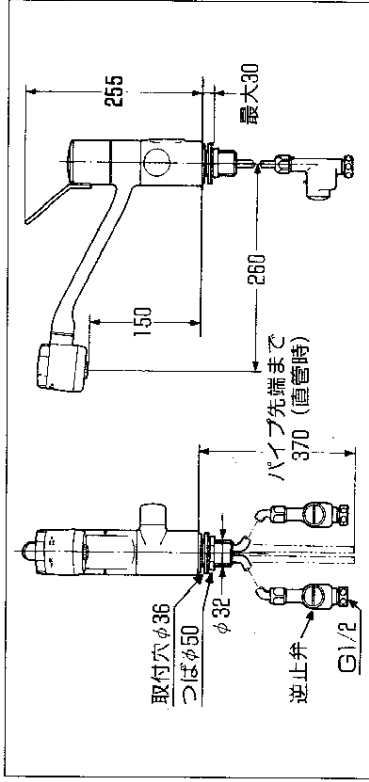

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。

使用条件

1. 使用水圧

(1)瞬間型給湯機と組合せる場合

給水圧力 { 最低必要水圧……(下表参照)
最高水圧……………7.5kgf/cm²

器具入口部における最低必要水圧(kgf/cm²)

給湯機の種類	号数	最低必要水圧
能力手動切替タイプ	12号	A + 6.3
TOTO カスタム 制御	10号	1.3
	16号	1.2
	20号	1.2
	16号	0.9
TOTO トリコン シリーズ (トリコン、 コンタクト、 アクテイ)	20号	1.0
	24号	0.8
	アクテイ31	0.6
	32号	0.8
TOTO コマンド	16号	1.1
	24号	

注) 表中のAは給湯機の最低作動水圧を示します。
(比例制御タイプにはこの数値が含まれていません。)

(設定条件)

- レバーハンドルは中央の位置で全開
 - 吐水は整流吐水
 - 吐水温度：38℃
 - 給湯配管長さ：5m
 - 給湯機が着火する下限の圧力とする。
 - 水温の高い(25℃)夏期に着火させることを想定。
 - 能力手動切替タイプの出湯温度は最高温度に設定。
 - 比例制御タイプの出湯温度：60℃
- ※能力手動切替タイプで水温が高く着火しにくい場合は、能力を小さく切替えると着火しやすくなります。

②貯湯式温水器と組合せる場合

給水・給湯圧力 { 最低必要圧力……0.5kgf/cm²
最高圧力……7.5kgf/cm²

給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。

給水圧力が7.5kgf/cm²を越える場合、市販の減圧弁で2.0kgf/cm²程度に減圧してください。

2. 給湯温度は使用する温度より10°C以上高くしてください。


3. 給湯に蒸気を使用しないでください。

4. 湯・水を逆配管しないでください。
給水パイプにはⓐラベルを、給湯パイプにはⓑラベルを張付けています。


なお、給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするため最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。

器具の取付け

1. 給水管内の清掃
器具を取付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。
2. 止水栓の取付け (TK190B、TK190BZの場合)

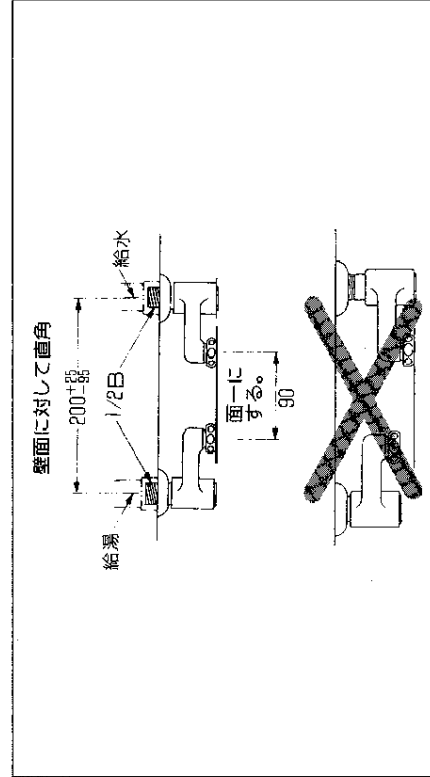


※寒冷地用TK190BZの場合は止水栓の取付位置が本体よりも上になると、水抜きができませんので必ず下になるように取付けてください。

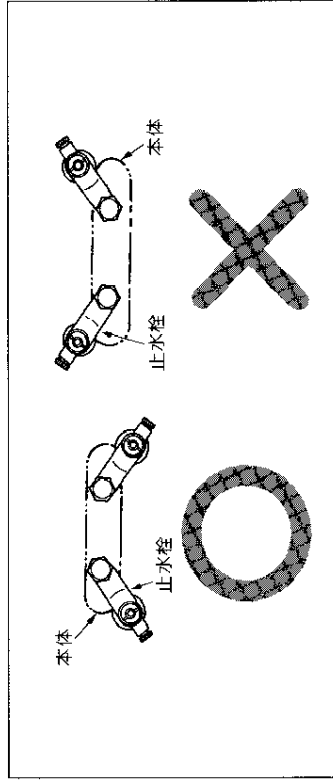

※取付位置

- 混合栓は、流しが一槽式の場合は槽の中央に取付けてください。
- 2槽式の場合は右図のように2槽の中央より約80mm大槽側に寄せるとより使いやすくなります。

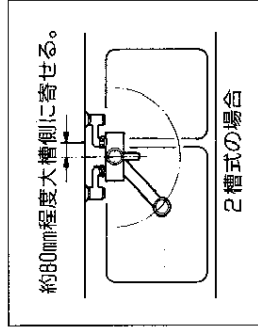


3. 混合栓本体の取付け

A. TK190B、TK190BZの場合


混合栓本体を止水栓に押しつけ、袋ナットで取付けてください。

B. TK191B、TK191BZの場合


(1) 混合栓本体が正面を向くように仮固定し、給水・給湯パイプを止水栓の取出し位置に合うように曲げて広げてください。このとき、できるだけ直管部が長くなるようにしてください。また、給水・給湯パイプがつぶれないように注意してください。

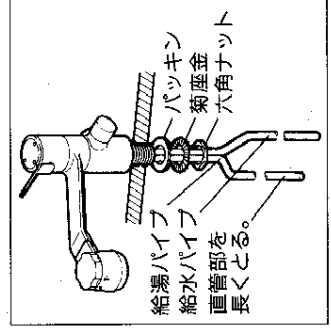

②逆止弁を止水栓に仮固定した後、給水・給湯パイプの必要長さをあたり切断してください。このとき、パイプの差込代は約25mm確保してください。

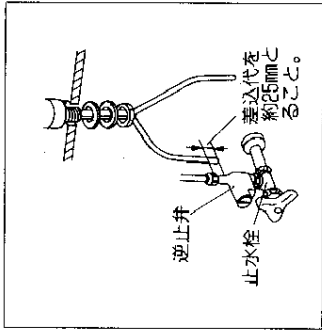

③給水・給湯パイプに袋ナット、テーパリング、パッキンガイド、パッキンの順に入れて、逆止弁を差込んでください。次に逆止弁を止水栓にねじ込み、混合栓本体を本固定してください。固定には別売のナット締付専用工具（TZ33、TZ36）を利用して確実に締めてください。

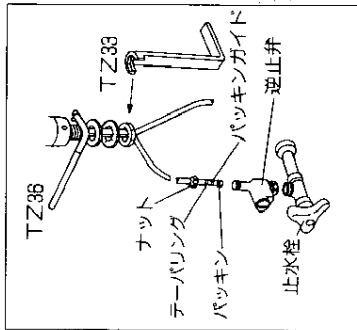


※混合栓本体を固定するときは、取付穴周囲の汚れをとり、セパレート紙をはかしてください。

④最後に給水・給湯パイプを逆止弁に押しつけ、手締後1回転以上締付けてください。

注) 給水・給湯パイプの抜け防止のため、給水・給湯配管は動かないよう確実に固定してください。

〈テーパリング接続方法〉

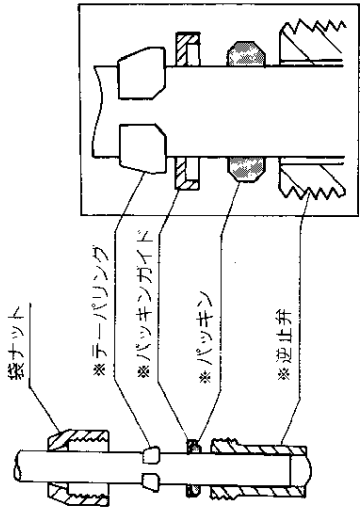

※テーパリング・パッキンガイド・パッキンの順番、向きをまちがえないでください。

適温調節

レバーハンドルを中央の位置（黄色のポイント）に合わせると、サーモスタットにより温度調節された湯が出ます。

適温は工場で約38℃に調節していますが、取付現場の圧力状況などによって所定の温度にならない場合があります。その場合は、次の要領で調節してください。

調節する前に次のことを確かめてください。

(a) 止水栓は全開になっていること。

(b) ストレーナのこみづまりはないこと。

(c) 十分な温度（使用する温度より10℃以上）の湯がきていること。

(d) レバーハンドルを中央の位置（黄色のポイント）に合わせることに合わせてください。

● 調節要領

(1) キャップを回して外します。

(2) スパウトより吐水させたまま、温度調節ねじを回し、お好みの吐水温度に合わせてください。

(3) 適温に合わせて後、キャップをもとどり取り付けてください。

ストレーナの掃除


ストレーナがつまると吐水量が少なくなったり水又は熱湯しか出なくなるなど十分な機能が発揮されなくなります。器具取付後は、必ずストレーナを掃除してください。

また、お客様にもとまごき掃除していただくようにご指導願います。
注) カラー塗装品の場合は表面が傷つきやすいので、必ず付属の開閉工具をご使用ください。

寒冷地用の水抜き方法

寒冷地用の場合は器具内の水を抜くため、水抜コックを設けております。凍結のおそれのある時期に施工された場合は、水抜栓の操作とあわせて次の要領で水抜きをしておいてください。またお客様にも水抜き方法をご指導ください。


- (1)レバーハンドルを中央の位置で下げる。
- (2)水抜コックを開く。(受皿等で水を受けてください。)
- (3)レバーハンドルを左に回し、水が出なくなったら右に回す。

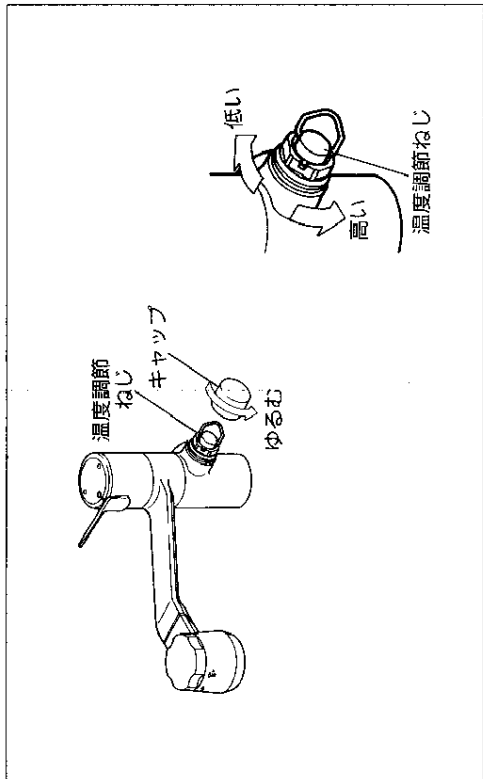

お手入れ

器具がいつまでも美しさを保つように、お客様にお手入れ方法をご指導ください。

1. ふだんは柔らかな布でふき、ときどきミシン油やカーワックスなどをしこませた布でふくこと。ただし、樹脂部に付着すると光沢を失うので付着しないよう十分注意すること。
2. クレンザーやみがき粉など粗い粉子を含んだ洗剤やナイロンたわしなどは使用しないこと。
3. 酸性洗剤はめっきを侵しますので使用しないこと。もしタイルを酸性洗剤で洗った場合は、すぐにタイル及び器具を十分水洗いすること。

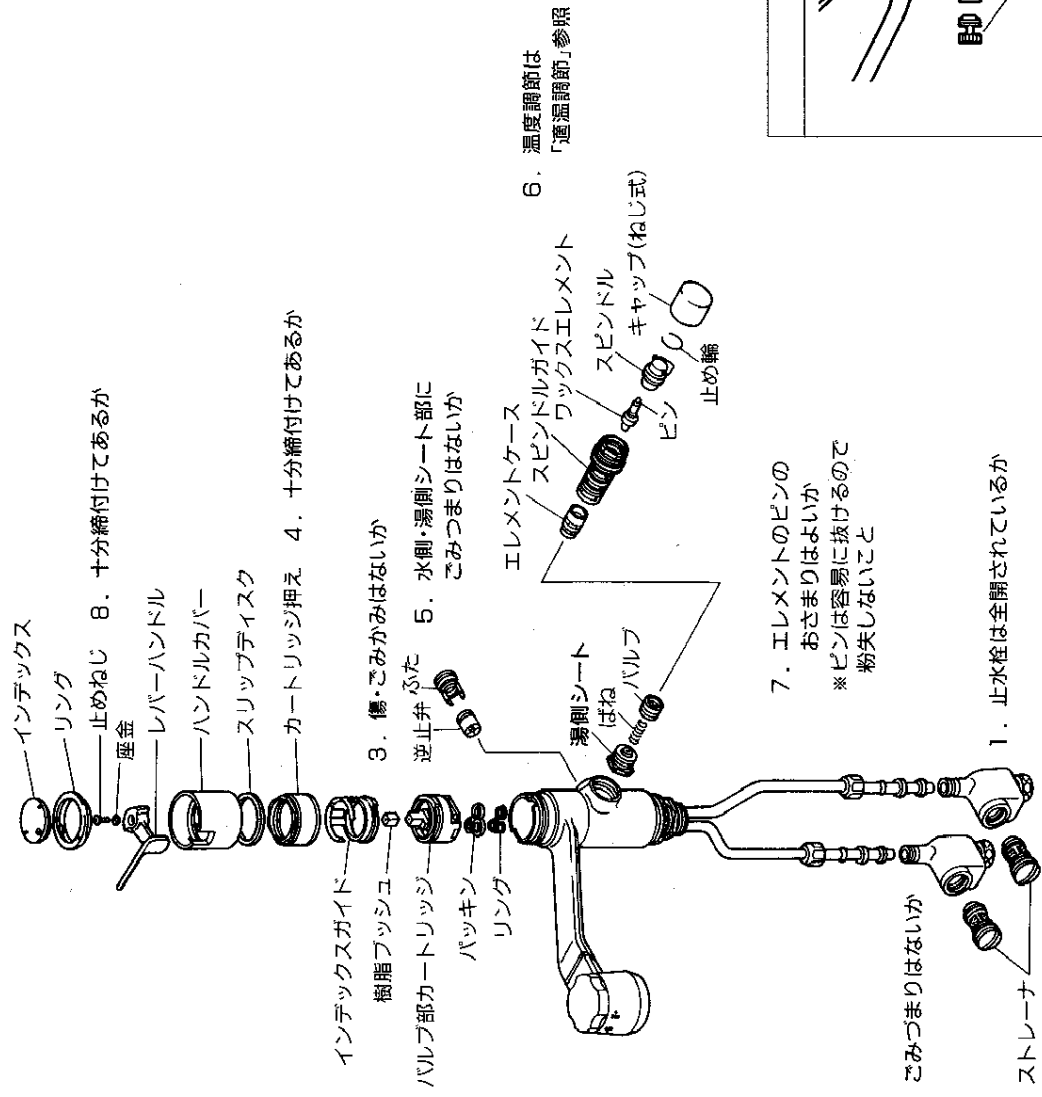

別売

保持工具(TZ36)	
締付専用工具(TZ38)	

寒冷地用

