

TOTO

ウォシュレット[®] 一体形便器GG-800（便器部）

BP

◆ “ウォシュレット” はTOTOの登録商標です。

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全に関するご注意

(安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。




※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。
お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。		は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。
---	---	---	--

 注意	
	便器に強い力や衝撃を与えない 便器が破損してけがをしたり、水漏れて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する 正常な取り付けができなくなる可能性があります。
	設置工事は、この説明書に従って確実にを行う 故障や水漏れの原因になります。

同梱部品


※部品があるか、下記を参照して確認してください。

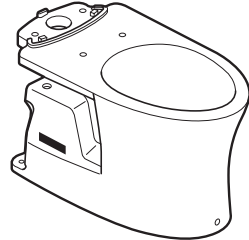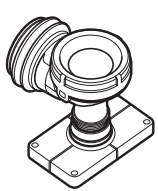便器本体	排水ソケット	固定金具類	
 便器本体 (1個)	 排水ソケット (1個) ※ゴムジョイント付き	 固定片 (1個)	 木ねじ (固定片用) (φ6×50 : 2本)
		 ワッシャー (固定片用) (2枚)	 木ねじ (排水ソケット用) (φ6×60 : 4本)
サイドカバー	化粧キャップ類		その他
 サイドカバー (右) (1個)	 化粧キャップ (前固定用) (1個)	 皿木ねじ (前固定用) (φ5.8×56 : 1本)	 施工説明書 (1部)
 サイドカバー (左) (1個)	 化粧キャップ (後固定用) (2個)	 木ねじ (後固定用) (φ6.2×63 : 2本)	 位置決めシート (1枚)
		 ワッシャー (後固定用) (2枚)	

取り付け前のご注意


- 取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。
- 後ろ壁に床面から高さ1400mm以下の棚やキャビネットなどがあると、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。
(棚、収納キャビネットは下端 FL+1400mm以上を目安としてください)
- 商品への通电および通水は取り付け作業をすべて終えてから行ってください。
- 連結ホースの先端接続部にキズを付けないようにしてください。
- 電源は交流100V (50／60Hz)、定格消費電力は、便器：35W、ウォシュレットGG1-800：324W、GG2-800・GG3-800：413W

- (ヒーター付便器の場合は、ウォシュレットGG1-800：359W、GG2-800・GG3-800：448W)です。
- 電源コードの長さは便器：約1.1m、ウォシュレット：約0.85mです。
コンセントはこの長さに適した位置に設置しているか確認してください。
 - 給水圧力は最低必要水圧(流動時)：0.05MPa、最高水圧(静止時)：0.75MPaです。
この圧力範囲でご使用ください。
 - 止水栓を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。
 - 施工前に給水取り出し位置および排水管位置が所定の位置であることを確認してください。





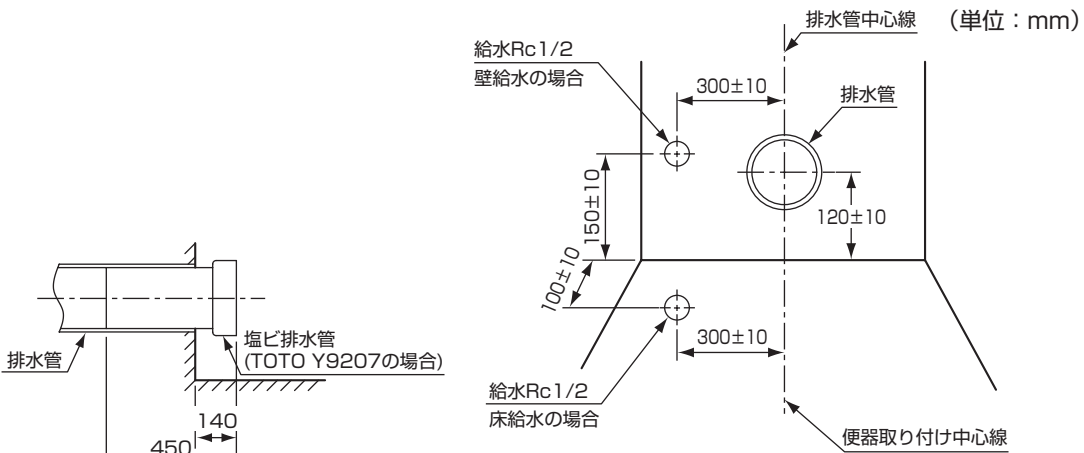


※排水高さの調節代は、110～130mmです。

商品セット図
(施工完了図)
壁給水タイプ

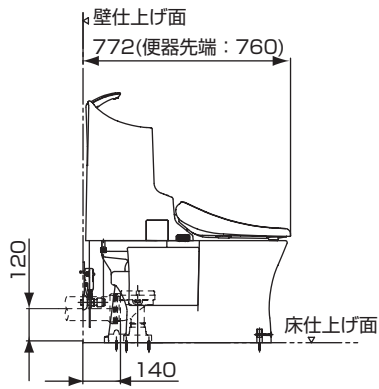


商品セット図
(施工完了図)
床給水タイプ

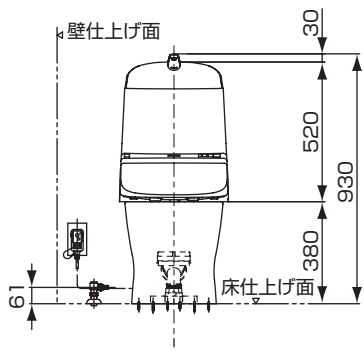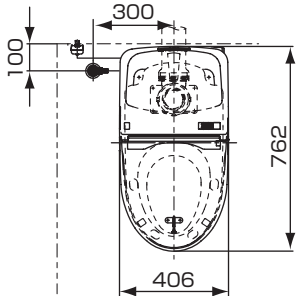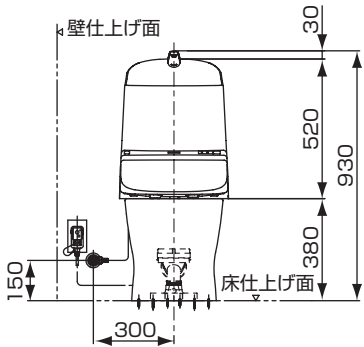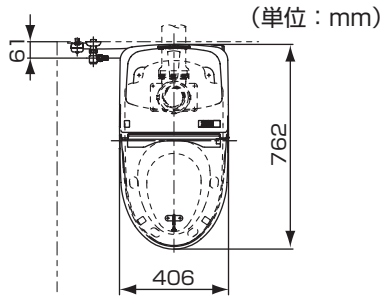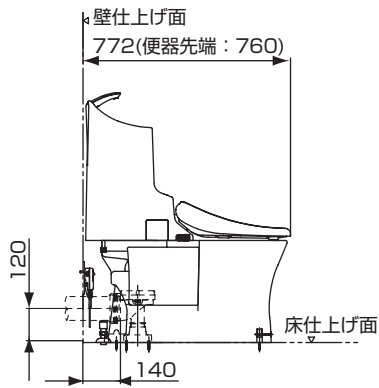


施工手順

この施工手順に従って便器・ウォシュレットを正しく取り付けてください。（ は本紙、 はウォシュレットの施工説明書を参照ください）

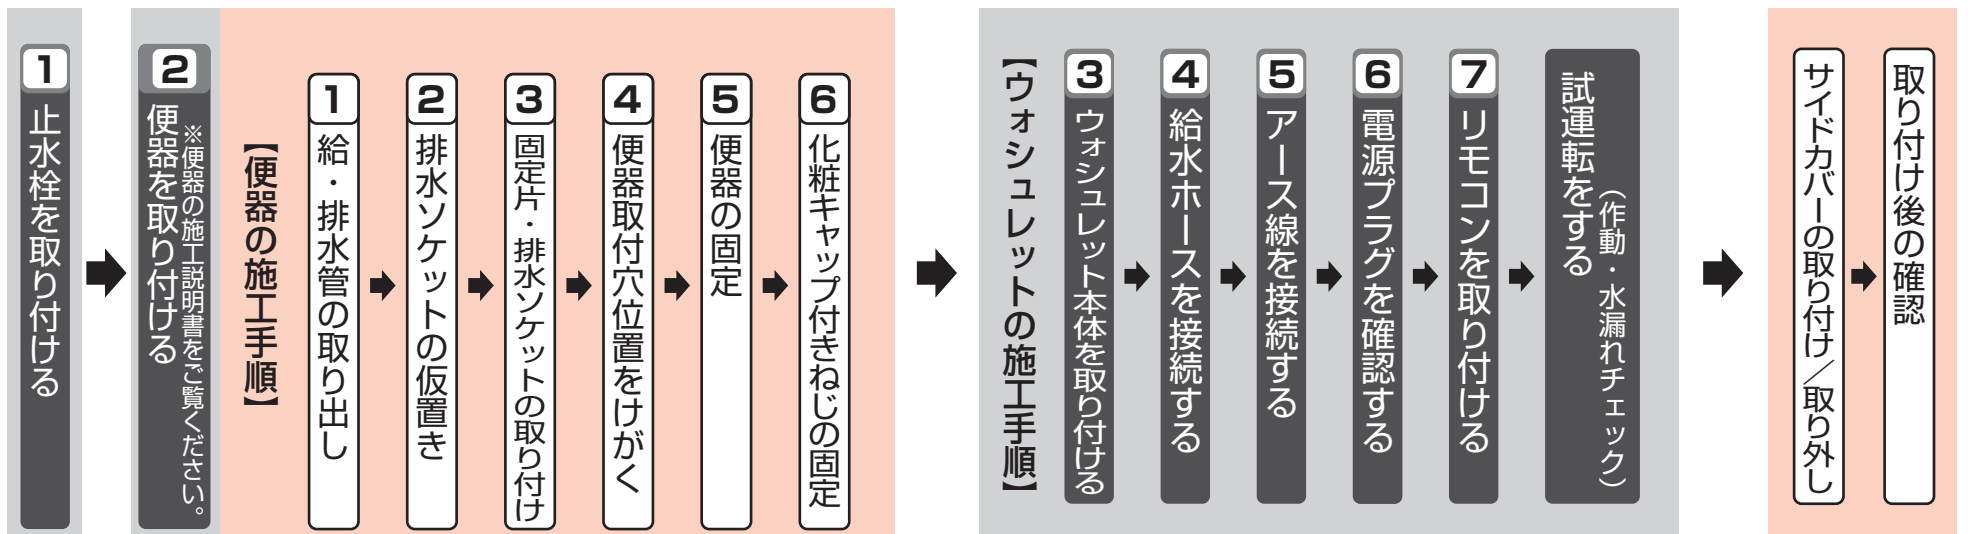


各部のなまえと施工のポイント

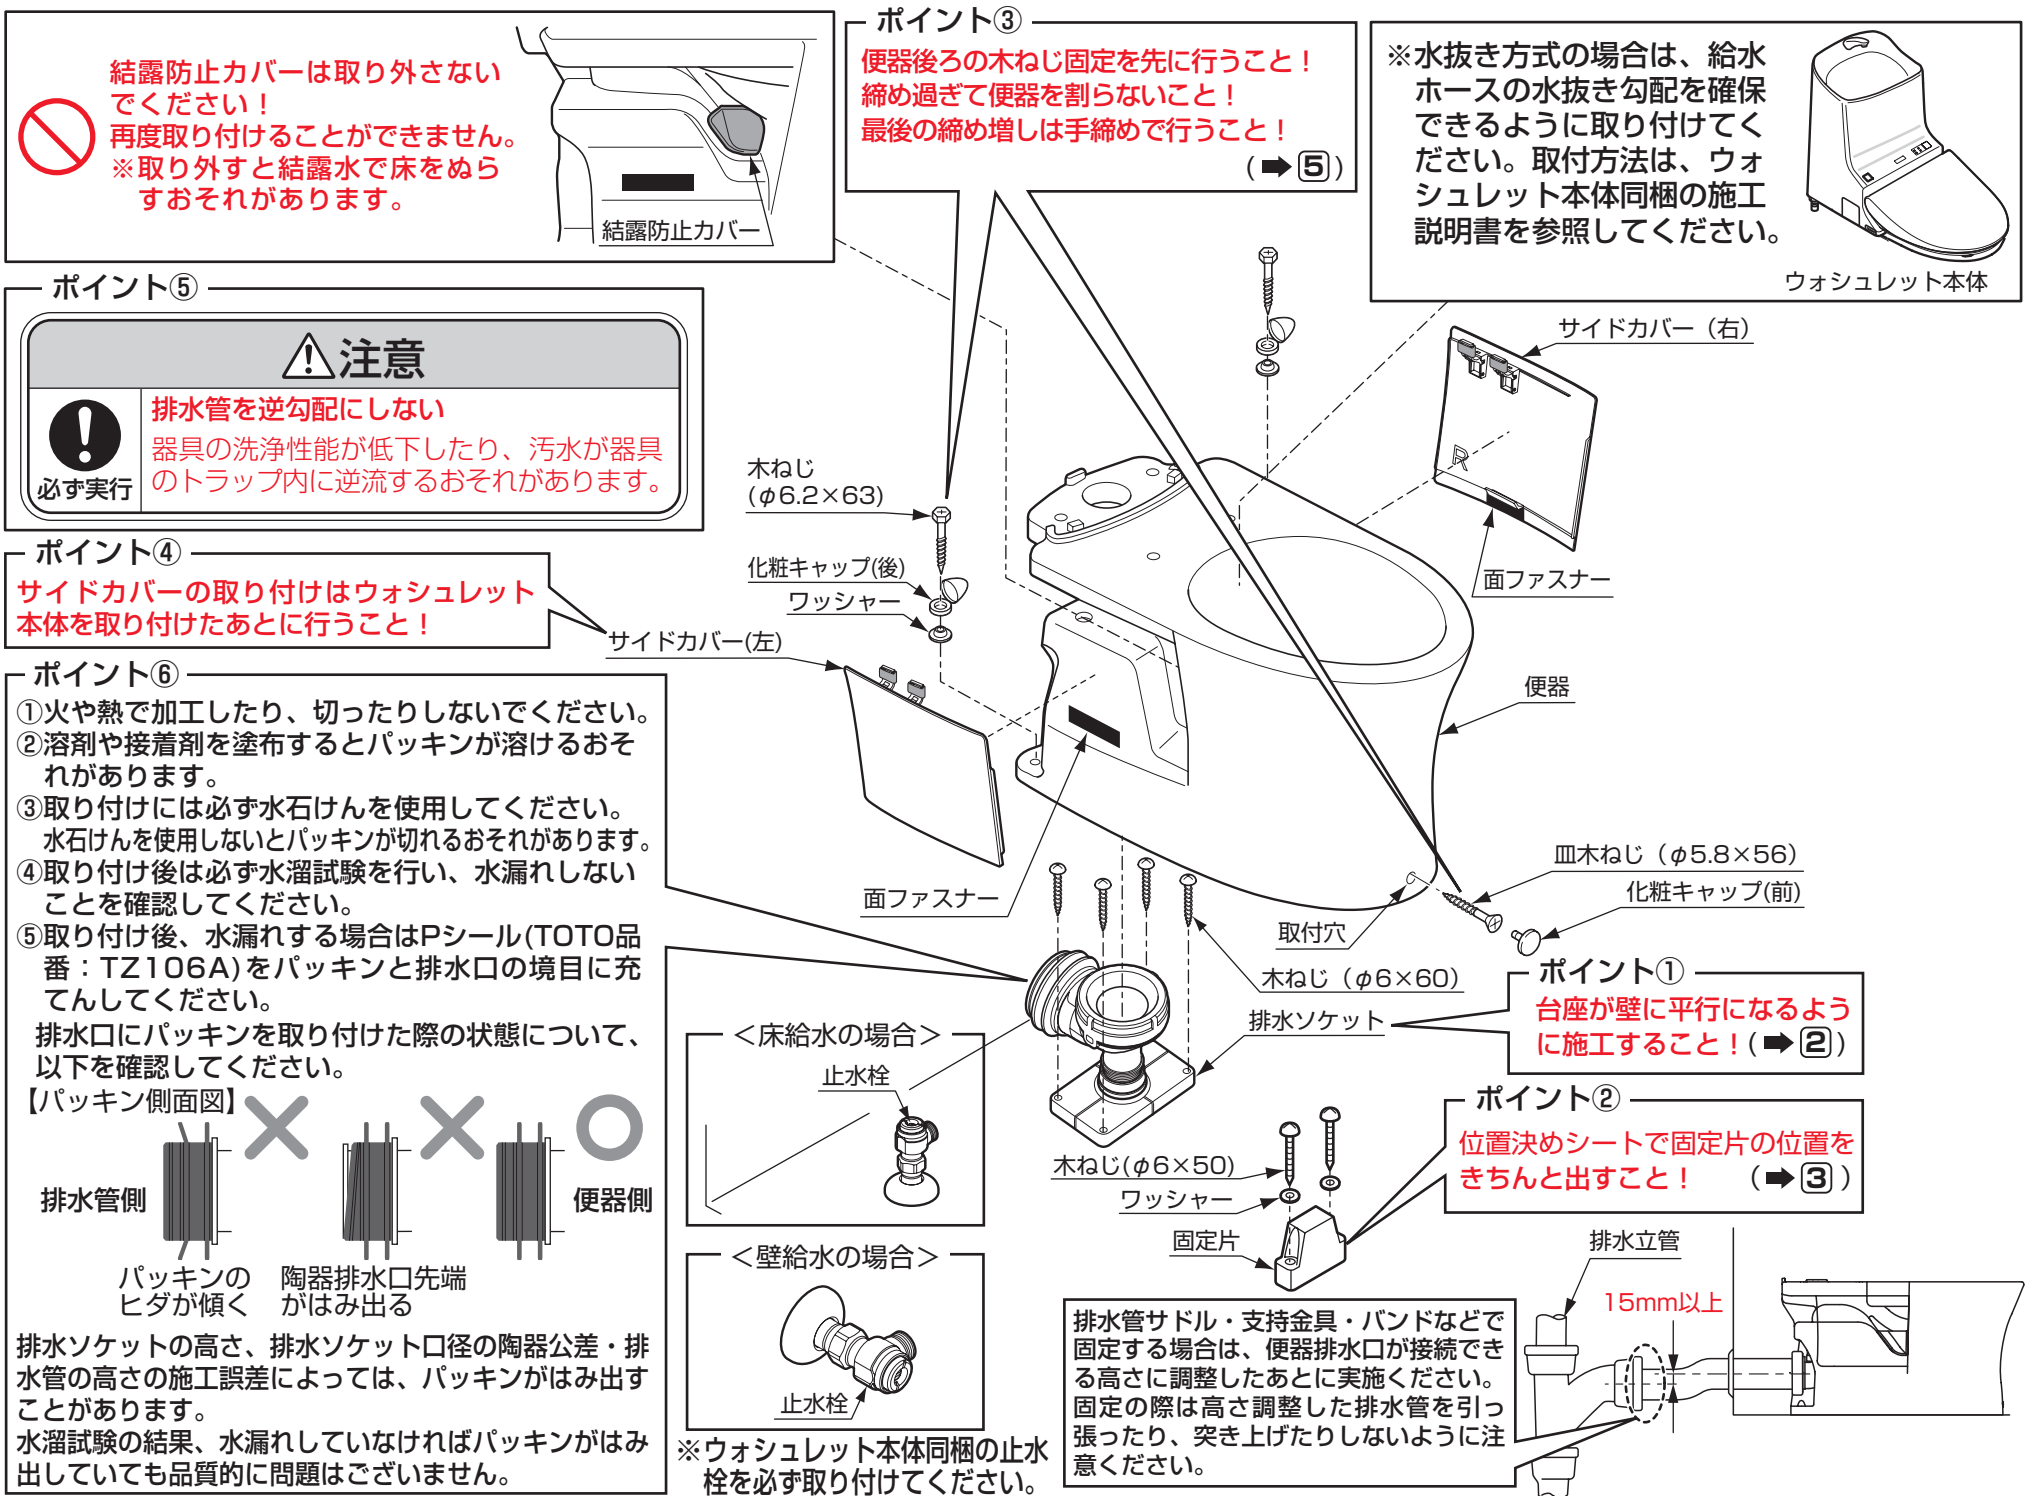

取付方法

① 給・排水管の取り出し

給・排水管を所定の位置に取り出す。

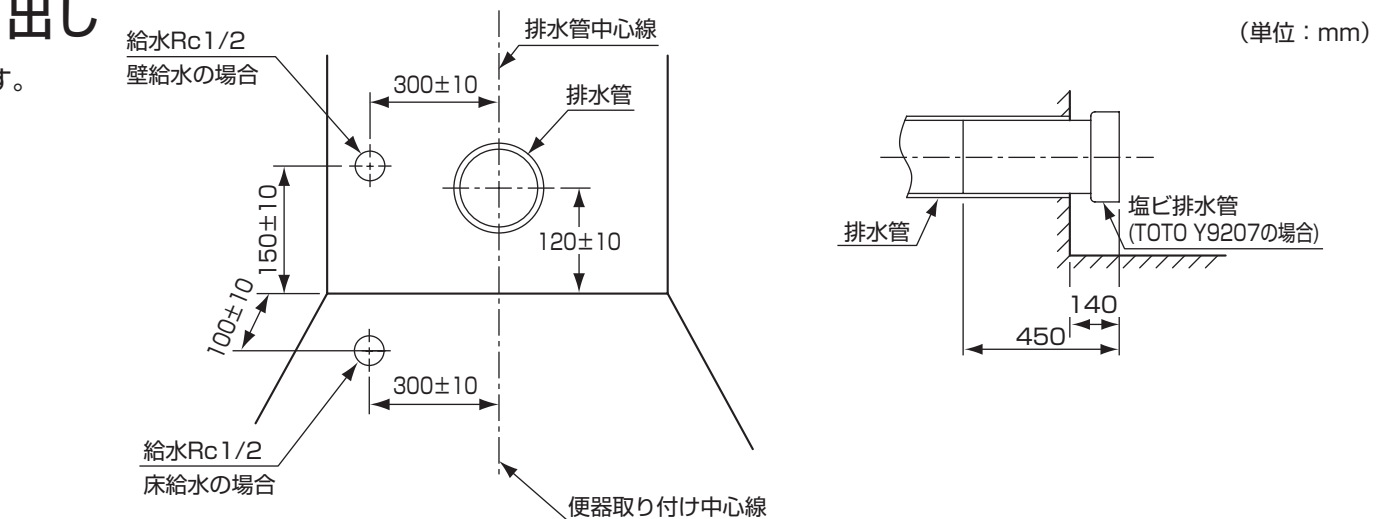

※排水高さの調節代は、110～130mmです。


裏面につづく➡

2 排水ソケットの仮置き

- ①右図を参照して排水の接続が所定の位置になるように排水ソケットを仮置きする。
※このとき、便器取り付け中心線と排水ソケット中心線を一致させてください。
- ②排水ソケット中心線、便器取り付け中心線をけがく。
- ③排水ソケットを外し、排水ソケット取付木ねじ位置にφ3程度の下穴をあける。
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。


(排水管の出代140mmの場合)

(単位:mm)

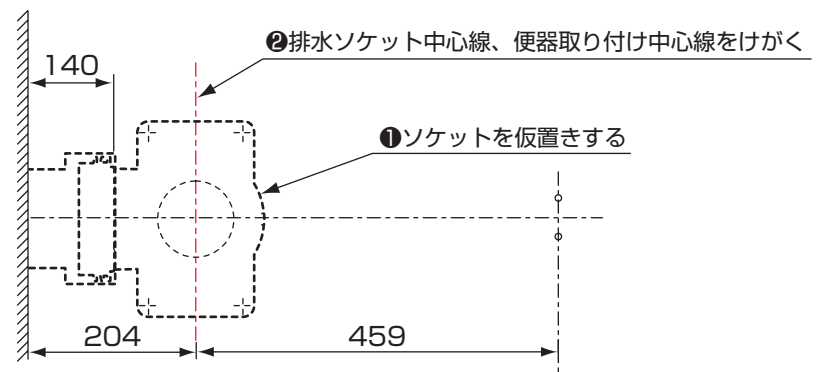


排水ソケットの仮置きの仕方


- ①排水管高さが、110mm～130mmであることを確認する。

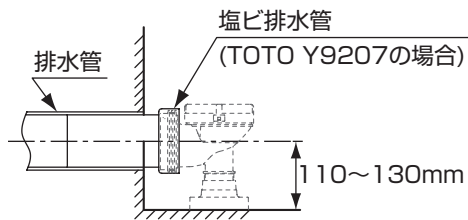


- ②台座を縮めた状態で、排水管に排水ソケットを差し込む。

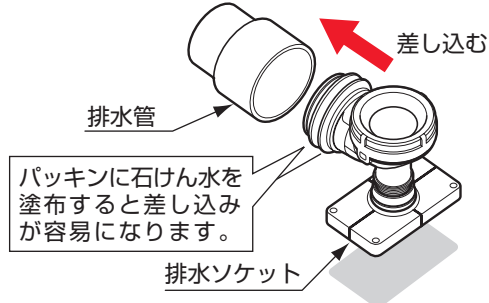

- ③台座部を床に当たるまで回転させる。



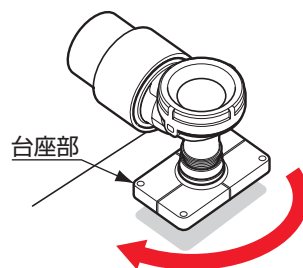


- ④台座が壁に平行になるように調整し、排水ソケット中心線をけがく。

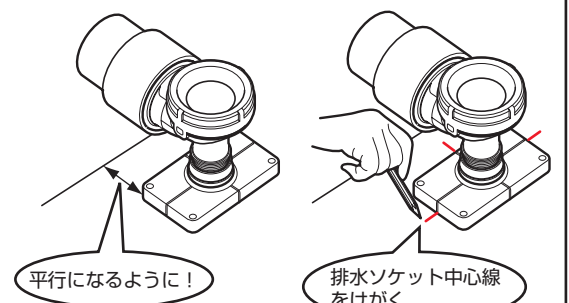



3 固定片・排水ソケットの取り付け

- ①位置決めシートを便器取り付け中心線と排水ソケット中心線にあわせるように置く。
- ②給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。
※給水範囲が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがありますので、ご注意ください。
- ③固定片取付穴位置および排水ソケット取付穴位置（6カ所）をけがく。
- ④鉛筆など（あとで消せるもの）で図A（便器取り付け中心線）に印をつける。
- ⑤けがいた取付穴位置にφ3程度の下穴をあける。
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。
- ⑥位置決めシートを外し、固定片、排水ソケットを所定の位置にあわせて木ねじで固定する。

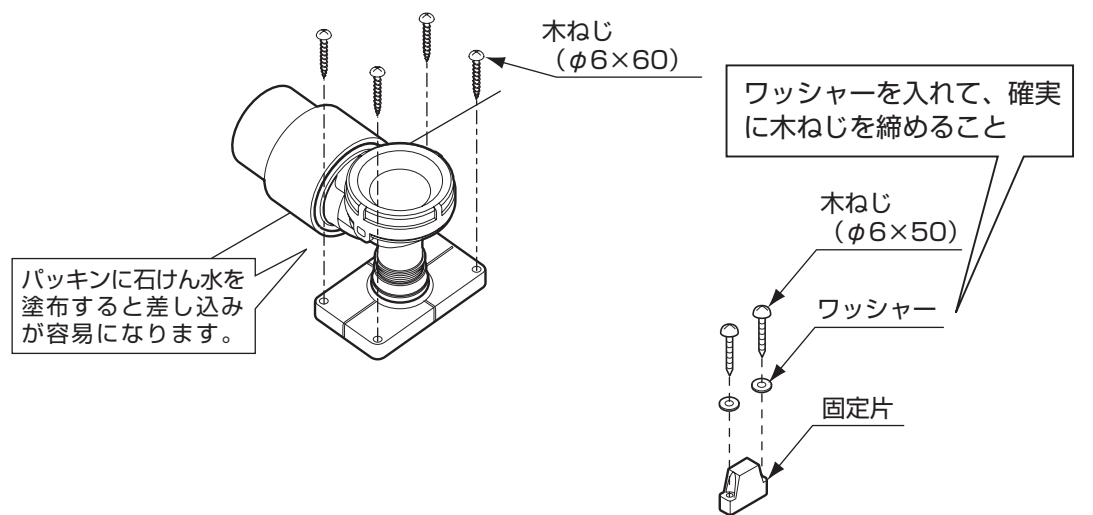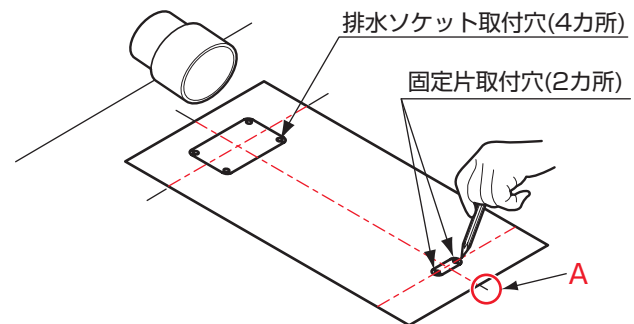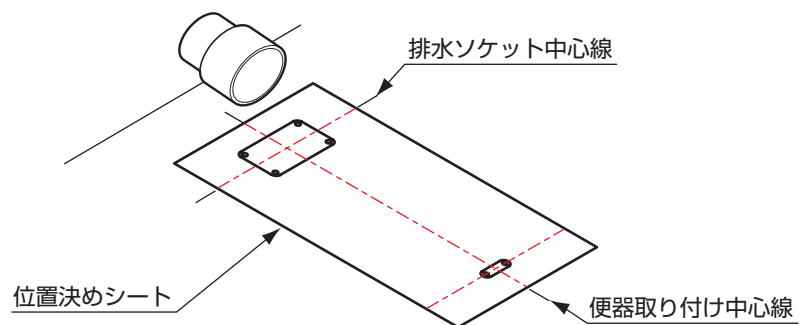

4 便器取付穴位置をけがく


- ①便器を排水ソケットに差し込む。
※床にけがいた印（図A）と便器前方の穴をあわせてください。
- ②便器を平置きし、便器取付木ねじの位置（左右2カ所）をけがく。
- ③便器を外して、下穴をあける。
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

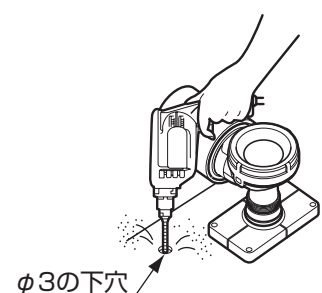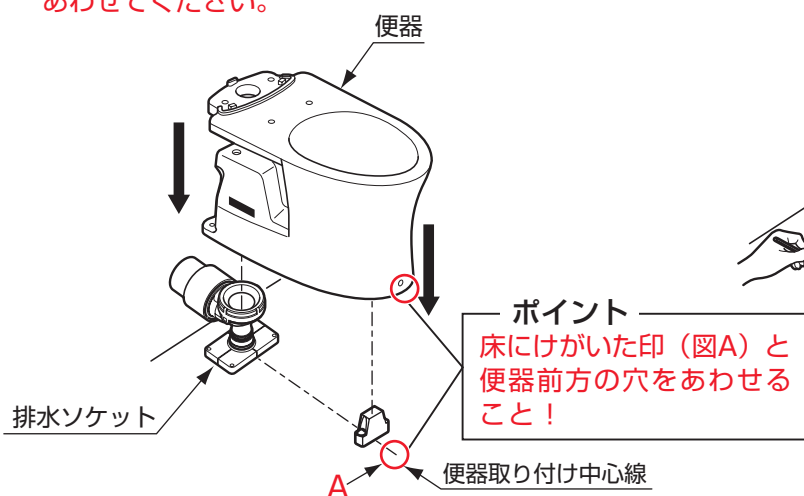

5 便器の固定

①便器排水口および排水ソケットの接続部周辺のごみや汚れを取り除き、便器排水口を排水ソケットに差し込む。

※便器の持ちかたは下図を参考にしてください。

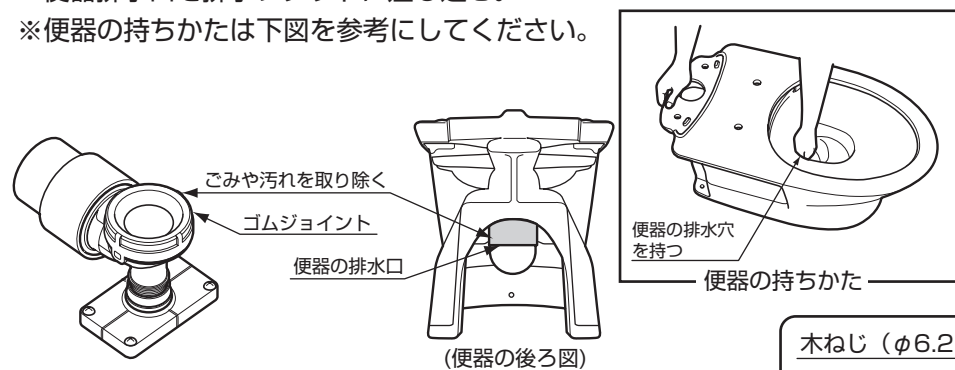

注意

最後の締め増しは、**手締め**により行い便器を割らないように注意してください。

⚠注意

便器後部の固定を必ず先に行う

前側の固定を先に行くと便器が後方へスライドし、ゴムジョイント部から水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



必ず実行


②便器後側の取付穴（2カ所）を木ねじ、ワッシャー、化粧キャップ（後）で固定する。

※締め過ぎて便器を割らないように注意してください。

③便器前側の取付穴に皿木ねじを差し込み、固定片に便器を固定し、ねじの頭に化粧キャップ（前）を差し込む。

※便器前側を固定する際は、床にけがいた印（図A）と便器前方の穴をあわせてください。

※最後の締め増しは、**手締め**により行い便器を割らないように注意してください。

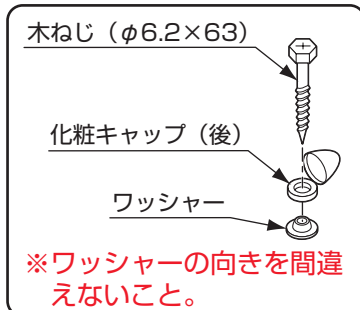


ゴムジョイントがきちんと取り付けられていることを確認してください。

※壁面に幅木があり便器が取り付けられない場合には、幅木をカットしてください。


6 化粧キャップ付きねじの固定

<取り付けかた>

①最初に化粧キャップを開ける。
開けかたは、木ねじを手で持ち切り欠き部をよけて化粧キャップの下部を矢印の方向に指で押し上げてください。

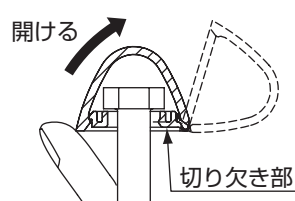


②木ねじを取り付けたあとは、化粧キャップを矢印の方向に曲げて、「パチッ」と音がするまで押し込む。

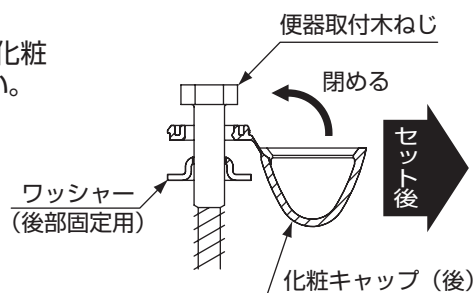

<取り外しかた>

施工後に木ねじを外すときは、マイナスドライバーなどを使用し、化粧キャップの切り欠き部をよけて下部に差し込み、矢印の方向に押さえて開いてください。

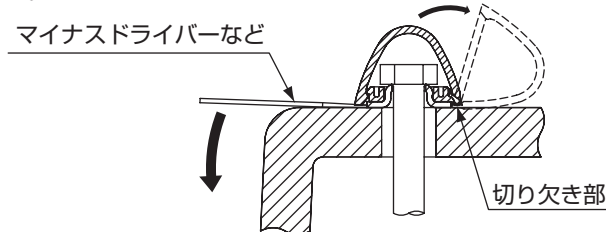


ウォシュレット本体の取り付け

ウォシュレット本体の取り付けはウォシュレット本体同梱の施工説明書に従って取り付けてください。

サイドカバーの取り付け／取り外し


<取り付けかた>

①サイドカバーを差し込む

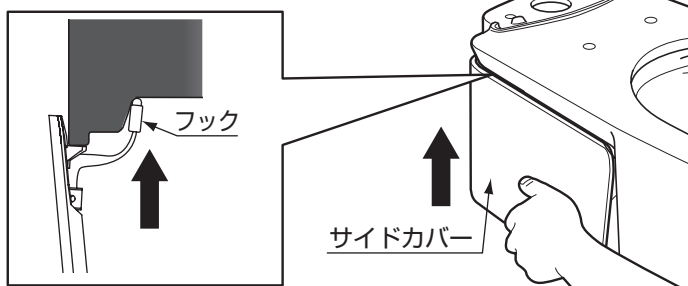

便器上面にフックが当たるまで垂直に差し込む

②サイドカバーを便器側面にあわせる ③面ファスナー部をしっかりと押さえる

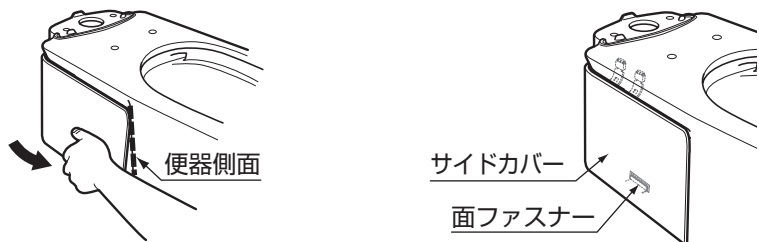


取り付け後の確認

面ファスナー部をしっかりと押さえて、サイドカバーが外れないことを確認してください。

<取り外しかた>

①サイドカバー後方下側を持ち、水平に引っ張り面ファスナーを外す。


②面ファスナーを外したあと、サイドカバーを下方向に引っ張り外す。

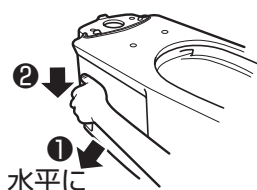

サイドカバーの取り付け／取り外し（つづき）

<フックが外れたときの対処方法>

フックを持ち上げ、上スナップを軽く押しながら「カチッ」と音がするまで差し込む。
※もう一度、フックの左右、上面がサイドカバーに確実に差し込まれていることを確認してください。

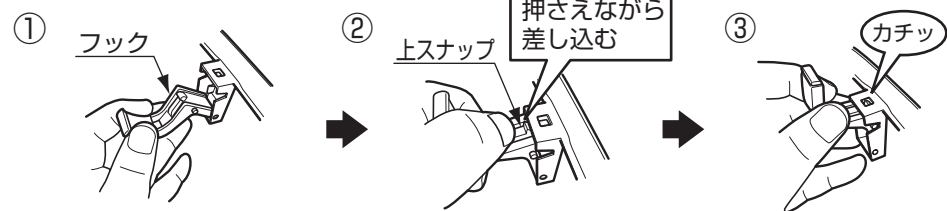

取り付け後の確認

- ・試運転（洗浄）後、便器ボウル内に配管の切粉など異物がないことを確認してください。もらいさびなど異物付着の原因となるおそれがあります。
- ・陶器表面に傷などが無いことを確認してください。陶器表面に金属類（時計のバンド、ベルトのバックルなど）が強く接触したり、こすれたりすると黒や銀色のスジ状の跡が付くことがあります。スジ状の跡が付いた場合は、当社製品「蛇口まわりのクリーナー」で軽くこすって除去してください。
- ・施工したあとは、便器ボウル内に油などの見えない汚れ（コーキング剤、配管用接着剤など）の付く場合がありますので、トイレ用中性洗剤（研磨剤なし）を使って、必ず汚れをふき取ってください。便器ボウル面の洗い残りの原因となります。

お客様に快適に使っていただくためのポイント

トイレ床材に防水加工がされていないフローリング（木質系）を使用すると、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生することがありますので、おすすめできません。
フローリング（木質系）を使用される場合は、便器ハカマ下部周囲に防カビ性のシリコン系シール材（メジシール）を充てんすることをおすすめします。

