



メーカー  
管理用です。

# TOTO

## 床置床排水大便器

**B**

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。  
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

### 安全に関するご注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。  
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。  
その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
	<b>注意</b> この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

		は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。		は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。
--	--	--------------------------------------	--	---

注意	
	<b>禁止</b> 便器に強い力や衝撃を与えない 便器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
	<b>必ず実行</b> 設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する 正常な取り付けができなくなる可能性があります。 設置工事は、この説明書に従って確実にを行う 故障や水漏れの原因になります。

### 使用工具 (別途ご準備ください)

六角棒スパナ (呼び径4)  
※掃除口取り付け用



### 同梱部品

※部品があるか、下記を参照して確認してください。  
※品番によっては、図と現品が一部異なります。

排水ソケットセットとしてご購入いただいた場合			
排水ソケット	固定金具類	化粧キャップ類	その他
 排水ソケット (1個) ※ゴムジョイント付き	 固定片 (1個)  木ねじ (固定片用) (φ5×50: 2本)  皿木ねじ (前固定用) (φ5.8×56: 1本)  木ねじ (排水ソケット用) (φ5×50: 3本)	 ワッシャー (後固定用) (2枚)  木ねじ (後固定用) (φ4.8×90: 2本)	 施工説明書 (1部)  位置決めシート (1枚)

便器セットとしてご購入いただいた場合		
便器本体	サイドカバー	化粧キャップ類
 (1個)	 サイドカバー(右) (1個)  サイドカバー(左) (1個) <b>サイドカバー付きの場合</b>	 化粧キャップ (前固定用) (1個)  化粧キャップ (後固定用) (2個)

掃除口ふた部品 (掃除口付きの場合)				
 パッキン (1個)	 ボルト一体型 止め金具 (1個)	 ふた本体 (1個)	 O形座金 (1枚)	 施工説明書 (1部)

### 取り付け前のご注意

- 施工や運搬、清掃時に触れる可能性のある金属類は、陶器と接触しないようご注意ください。  
金属類が陶器表面をこすり、スジ状の跡が付くおそれがあります。
- 取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。
- 商品への通水は取り付け作業をすべて終えてから行ってください。
- 最低必要水圧: 0.07MPa(19L/分流動時)が必要です。  
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことや止水不良になることがありますので注意してください。  
最高水圧は0.75MPaです。
- 施工前に給水管取り出し位置および排水管位置が所定の位置であることを確認してください。  
所定の位置にない場合、商品が正しく取り付けられないことがあります。
- 便器洗浄付のウォシュレット、またはリモコン便器洗浄ユニットを設置する場合は、必ず専用用品を選定してください。  
専用用品以外の場合、便器洗浄機能が正常に作動しません。  
詳しくは、住宅&パブリックカタログ、専用カタログをご確認ください。
- 掃除口付きの場合は、メンテナンスのために便器中心から横壁まで375mm(作業可能な最小寸法)以上の空間を設けてください。  
なお、TOTOが推奨する標準寸法は400mmとなります。
- 止水栓を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。
- 商品セット図は、住宅&パブリックカタログ、または設計施工資料集をご確認ください。
- 排水管が床面と同一でカットされている場合は、60mm立ち上げ用アダプターをご購入ください。

#### 注意

**必ず実行** 排水管の立ち上げ寸法が55mm未満の場合は、立ち上げ用アダプター HH01001R(オプション)を使用する  
水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。


#### 動画を見る

#### 立ち上げ用アダプター施工手順

<http://su.toto.com/csf00020>


※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

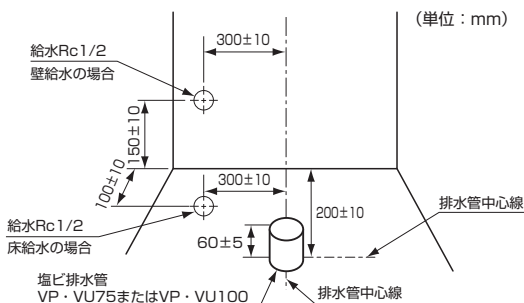


# 施工手順

この施工手順に従って便器・タンクを正しく取り付けてください。(  は本紙、  はタンク、  掃除口の施工説明書を参照ください)

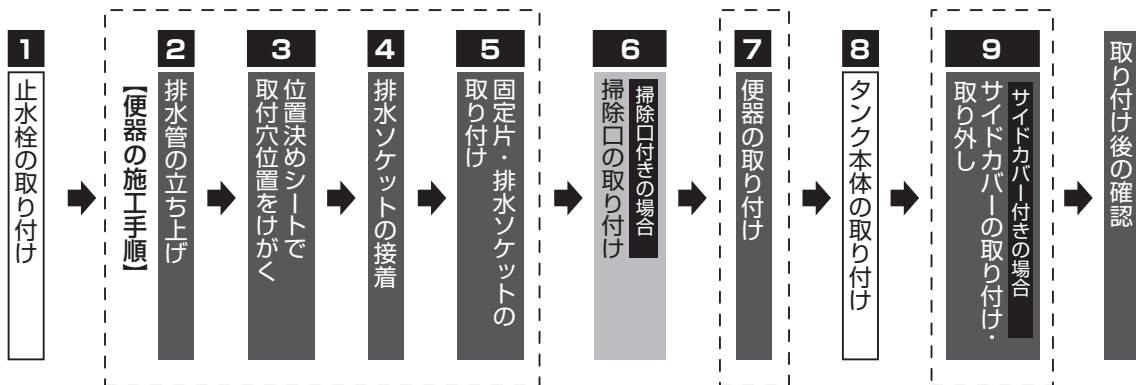

## 各部のなまえと施工のポイント

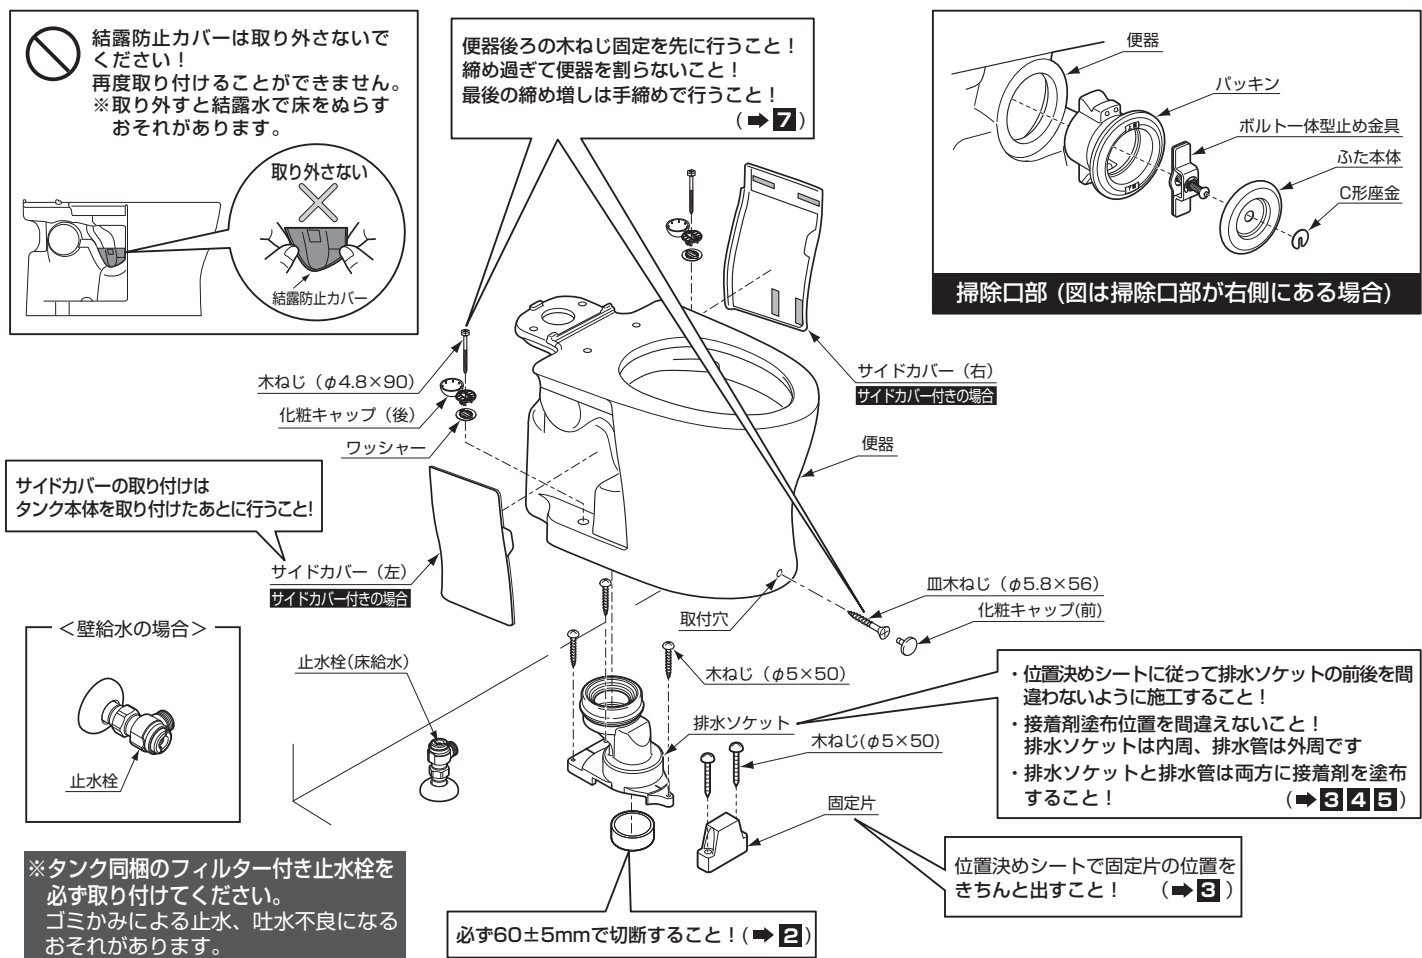

## 取付方法


### 1 止水栓の取り付け

タンク同梱の施工説明書に従い、止水栓を取り付ける。

### 2 排水管の立ち上げ

(単位:mm)

排水管を所定の位置に取り出す。

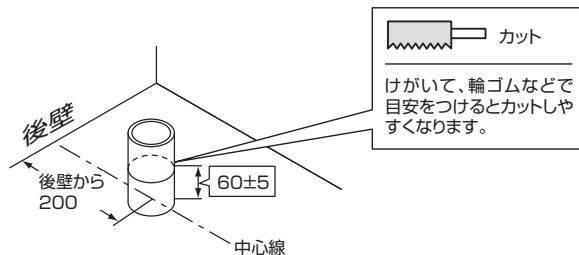


※排水管の切断面のバリ、汚れは必ず除去してください。  
※排水管と床にすき間がある場合、防カビ性のシリコン系シール材 (メジール) にて充てんしてください。  
階下に水漏れが発生するおそれがあります。

# 取付方法

## 3 位置決めシートで取付穴位置をけがく

- ①位置決めシートを排水管の中心線にあわせ床面に置く。
- ②固定片取付穴位置および排水ソケット取付穴位置、便器固定穴位置(7カ所)をけがく。
- ③鉛筆など(あとで消せるもの)で下図A(便器取り付け中心線)に印をつける。
- ④けがいた取付穴位置にφ3程度の下穴をあける。  
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。


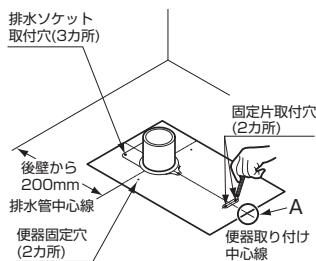


## 4 排水ソケットの接着

- ①位置決めシートの枠線に合うように排水ソケットを置き、前後を確認する。
- ②排水ソケットと排水管の接着部に塩ビ用接着剤を塗り、排水ソケット下面が床面につくまで、排水ソケットを押し込む。  
※そのとき、けがいた穴の位置を中心線にあわせて置いてください。

### 接着材塗布位置

<ソケットの代表例>

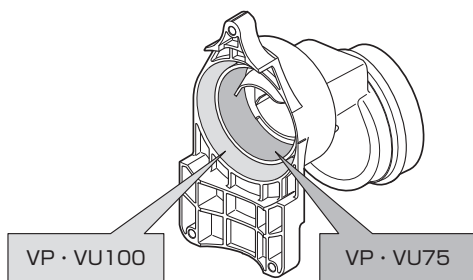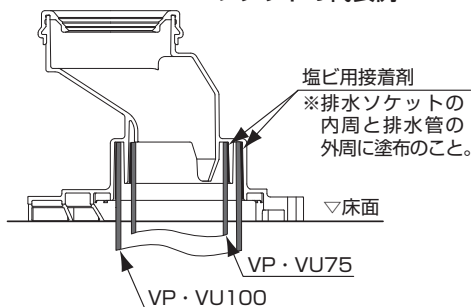

- ※排水管の切断面のバリ、汚れは必ず除去してください。  
※一度接着すると、手直しができませんのでご注意ください。

### ⚠ 注意

#### 接着剤塗布位置を確認する

排水管の種類によって異なりますのでご注意ください。また接着剤塗布面は、排水ソケット内周、排水管外周となります。間違えますと水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。また、臭気漏れの原因となります。

#### 接着剤は必ず、排水ソケットと排水管の両方に塗布する


片側のみ塗布した場合、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。また、臭気漏れの原因となります。

#### 排水ソケットは下面が床面に当たるまで押し込む

押し込まない場合、排水ソケットの固定時に破損するおそれがあります。

## 5 固定片・排水ソケットの取り付け

- ①排水ソケットの取付穴に木ねじを入れ、3カ所を確実に締める。
- ②固定片に木ねじを入れ、2カ所を確実に締める。

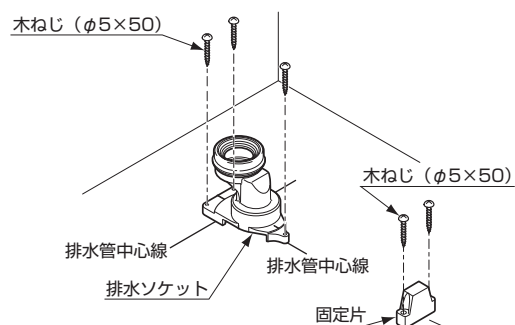


## 6 掃除口の取り付け 掃除口付きの場合


掃除口同梱の施工説明書に従い、掃除口を取り付ける。

## 7 便器の取り付け


- ①便器排水口および排水ソケットの接続部周辺のごみや汚れを取り除く。

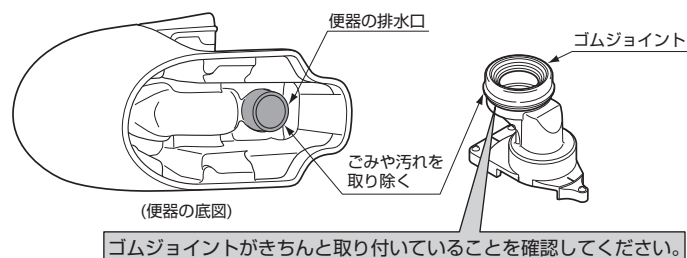

- ②便器排水口を排水ソケットに差し込む。  
※壁面に幅木があり便器が取り付けられない場合には、幅木をカットしてください。
- ③便器前方の穴を床にけがいた印(図A)に合わせて、便器の位置を微調整する。  
※便器の持ちかたは下図を参考にしてください。

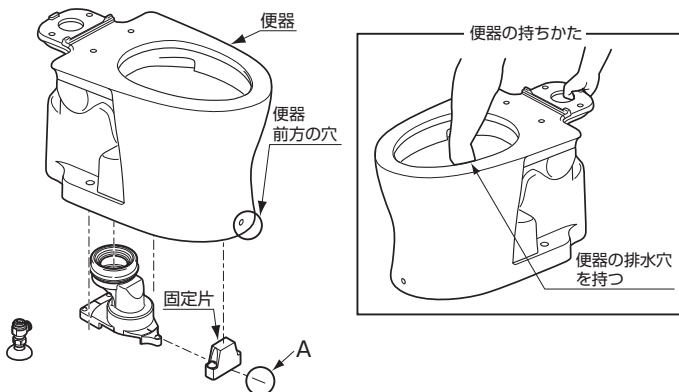

- ④便器後側の取付穴(2カ所)を木ねじ、ワッシャー、化粧キャップ(後)で固定する。  
※締め過ぎて便器を割らないようにご注意ください。

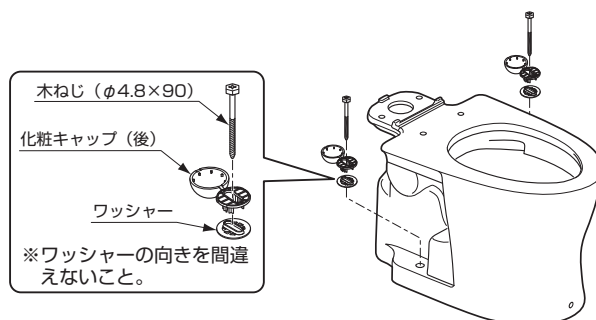


# 取付方法


## 7 便器の取り付け(つづき)

<化粧キャップ付きねじの取り付けかた>

①化粧キャップを開け、木ねじを取り付ける。

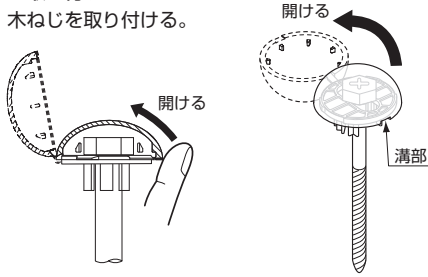


②化粧キャップを矢印の方向に曲げて、「パチッ」と音がするまで押し込む。

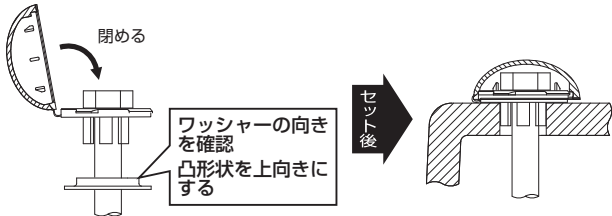

**注意**  
**!** ワッシャーは正しい向きに取り付ける  
 反対向きに取り付けると陶器または部品が破損するおそれがあります。  
 必ず実行

<化粧キャップ付きねじの取り外しかた>

マイナスドライバーなどを使用し、化粧キャップの溝部に差し込み、矢印の方向に押さえて開く。

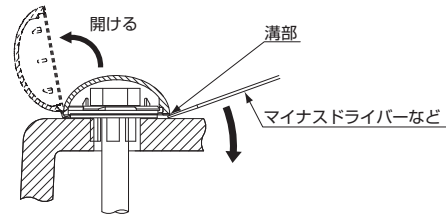


**注意**  
**!** 便器後部の固定を必ず先に行う  
 前側の固定を先に行くと便器が後方へスライドし、ゴムジョイント部から水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。  
 必ず実行

⑤便器前側の取付穴に皿木ねじを差し込み、固定片に便器を固定し、ねじの頭に化粧キャップ(前)を差し込む。


※便器前側を固定する際は、床にけがいた印(図A)と便器前方の穴をあわせてください。

※最後の締め増しは、手締めにより行い便器を割らないように注意してください。

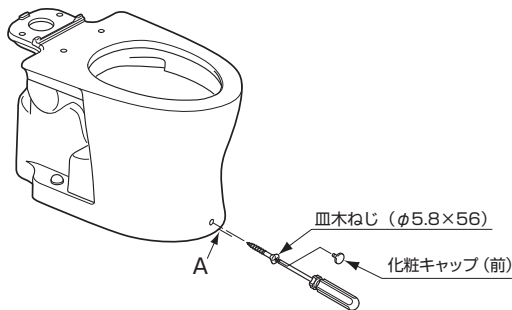

<床面に不陸がある場合>

大便器下面にかい物をして大便器を固定したあと、すき間を白セメントなどで埋めて仕上げてください。



## 8 タンクの取り付け


タンク同梱の施工説明書に従い、タンクを取り付ける。

## 9 サイドカバーの取り付け・取り外し サイドカバー付きの場合

<取り付けかた>


サイドカバー下面と側面を便器に接するようにあわせ、すき間が目立たないように取り付け。

※面ファスナー部(4カ所)をしっかり押さえて、サイドカバーが外れないことを確認してください。

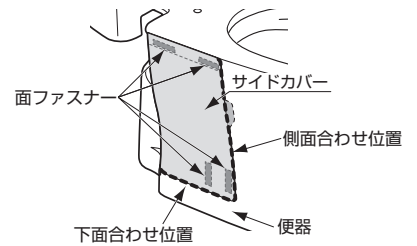

<取り外しかた>

サイドカバー後方を持ち、手前に引いて取り外してください。

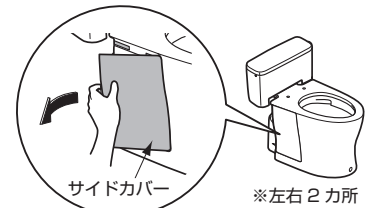

## 取り付け後の確認

- ・試運転後は、すべての接続部において水漏れしていないか確認してください。取り付けが不十分な場合、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
- ・試運転(洗浄)後、便器ボウル内に配管の切粉など異物がないことを確認してください。もらいさびなど異物付着の原因となるおそれがあります。
- ・陶器表面に傷などがないことを確認してください。陶器表面に金属類(時計のバンド、ベルトのバックルなど)が強く接触したり、こすれたりすると黒や銀色のスジ状の跡が付くことがあります。スジ状の跡が付いた場合は、当社製品「蛇口まわりのクリーナー」で軽くこすって除去してください。
- ・施工したあとは、便器ボウル内に油などの見えない汚れ(コーキング剤、配管用接着剤など)の付く場合がありますので、トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)を使って、必ず汚れをふき取ってください。便器ボウル面の洗い残りの原因となります。

## お客様に快適に使っていただくためのポイント

トイレ床材に防水加工がされていないフローリング(木質系)を使用すると、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生することがありますので、おすすめできません。

フローリング(木質系)を使用される場合は、便器ハカマ下部周囲に防カビ性のシリコン系シール材(メジシール)を充てんすることをおすすめします。

