

TOTO

## 洗濯機用壁付き給水栓


TWA10AP型  
TWA20AP型





商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分に説明ください。





## 1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)








取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

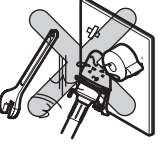- この説明書では商品を安全に正しく取り付けただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
 <b>注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

	 は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「分解禁止」を示します。
	 は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

注意	
 禁止	<p><b>給湯温度は85℃より高温で使用しない</b></p> <p>破損のおそれがあり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>  85℃以下
	<p><b>強い力や衝撃を与えない</b></p> <p>破損のおそれがあり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
	<p><b>凍結が予想される場所には、設置しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●接続部などが破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</li> <li>●配管部などが露出している部分には、保温材を巻いてください。</li> <li>●凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。</li> </ul> 

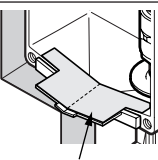注意	
 分解禁止	<p><b>本商品の分解・改造は行わない</b></p> <p>分解・改造箇所から水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
 必ず実行	<p><b>クイックファスナーは必ずボックス部に同梱されているものを取り付ける</b></p> <p>市販品や類似品を取り付けると、ファスナーが外れ水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>クイックファスナー</p> 
	<p><b>TOTOまたは各メーカーのAHS継手接続要領に従い、樹脂管が継手に確実に接続されていることを必ず確認する</b></p> <p>不完全接続の場合、樹脂管が抜け、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>OK!</p> 
	<p><b>水抜きする場合は必ず手を保護したうえで行う</b></p> <p>給湯用としてご使用の場合、たまっている湯が出て、やけどをするおそれがあります。</p> <p>タオルなど</p> 
	<p><b>漏水検知ラベルは必ず貼り付ける</b> (TWA10AP2型・TWA20AP2型のみ)</p> <p>貼り忘れや貼り付けが不十分な場合、万一ボックス内部で水漏れが起きると、水漏れの発見ができなかつたり遅れたりして、財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>漏水検知ラベル</p> 

## 2 仕様









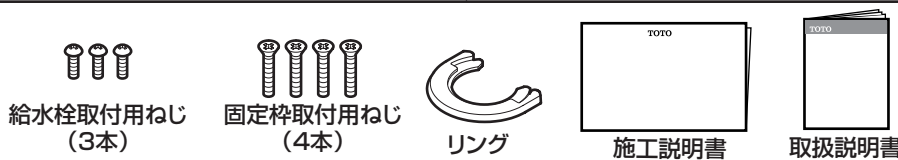
給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)
使用最高温度	85℃以下 ※洗濯機に給湯する場合は、洗濯機 の上限温度にご注意ください。	
使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水	
使用環境温度	一般地用	1~40℃
	寒冷地用	-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)
用途	一般住宅洗濯機用	

## 3 取り付け前に

- 本商品はボックス（別売品）とセットで使用してください。
- 本商品はAHS継手専用品です。他の継手は接続できません。
- 各メーカーのAHS継手接続要領に従い、樹脂管がAHS継手に確実に接続されていることを必ず確認してください。
- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2MPa程度の水圧をおすすめします。ウォーターハンマーやバルブ開閉音が低減します。
- やけど防止や配管保護のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。
- 誤操作などによるやけど防止のため、60℃給湯をおすすめします。
- 梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性があります。商品には問題ありません。

## 4 部品の確認


次の部品があることを確認してください。

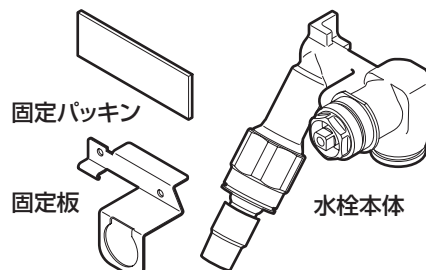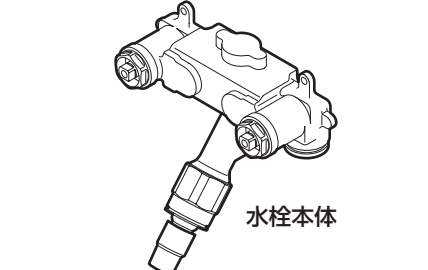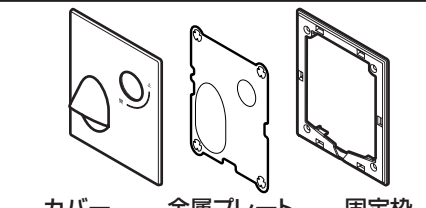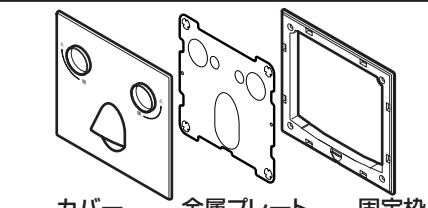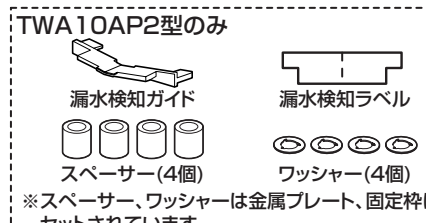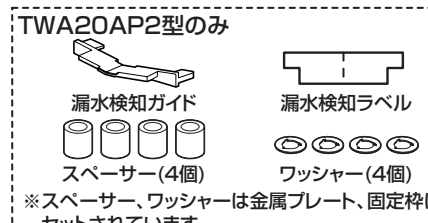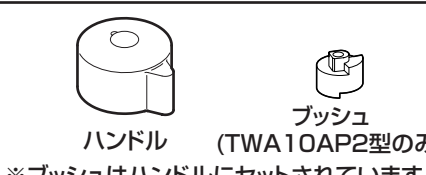	TWA10AP型	TWA20AP型
水栓本体部	 <p>固定パッキン 固定板 水栓本体</p>	 <p>水栓本体</p>
カバー部	 <p>カバー 金属プレート 固定枠</p>	 <p>カバー 金属プレート 固定枠</p>
	<p>TWA10AP2型のみ</p>  <p>漏水検知ガイド 漏水検知ラベル スペーサー(4個) ワッシャー(4個)</p> <p>※スペーサー、ワッシャーは金属プレート、固定枠にセットされています。</p>	<p>TWA20AP2型のみ</p>  <p>漏水検知ガイド 漏水検知ラベル スペーサー(4個) ワッシャー(4個)</p> <p>※スペーサー、ワッシャーは金属プレート、固定枠にセットされています。</p>
ハンドル部	 <p>ハンドル プッシュ (TWA10AP2型のみ)</p> <p>※プッシュはハンドルにセットされています。</p>	 <p>湯側ハンドル 水側ハンドル プッシュ(水側) プッシュ(湯側) (TWA20AP2型のみ)</p> <p>※プッシュはハンドルにセットされています。</p>
その他	 <p>給水栓取付用ねじ (3本) 固定枠取付用ねじ (4本) リング 施工説明書 取扱説明書</p> <p>※TWA10AP2型、TWA20AP2型の場合、固定枠取付用ねじは金属プレート、固定枠にセットされています。</p>	

※品番によっては図と現品の形状が一部異なることがあります。


# 5 完成図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。

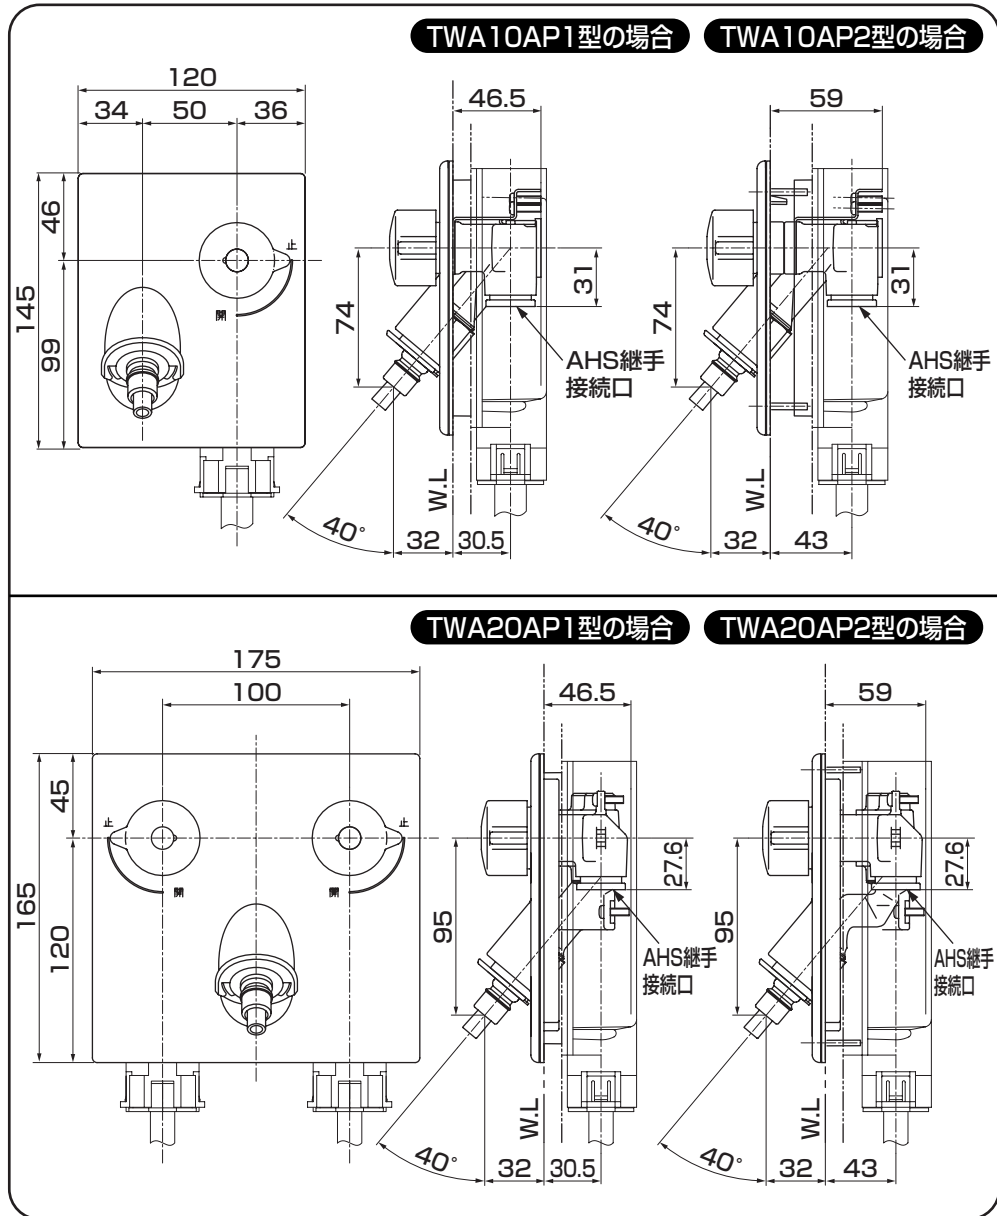

# 6-1 施工手順

TWA10AP型で説明していますが、TWA20AP型も施工手順は同様です。

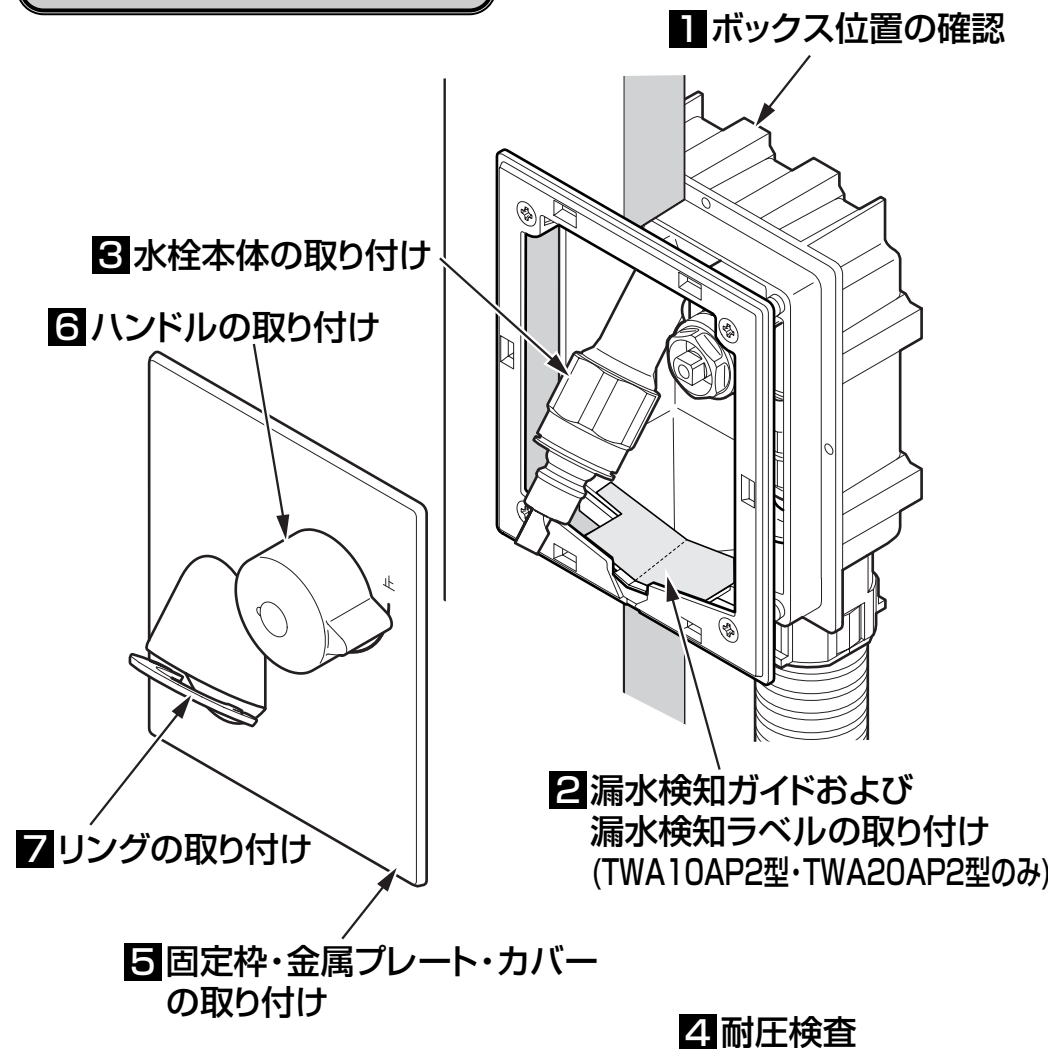


## 1 ボックス位置の確認


壁を張ったあとのボックスの状態を確認し、ボックスと壁裏面との間にすき間や傾きがある場合は、木ねじをゆるめて微調整する。(詳しくは「洗濯機用壁付き給水栓用ボックス」の施工説明書 5-6-11 を参照してください)

## 2 漏水検知ガイドの取り付け(TWA10AP2型・TWA20AP2型のみ)

①ボックス内部のごみ、ほこりなどをきれいにふき取り、ボックス下部の穴に漏水検知ガイドの凸部を差し込み取り付ける。

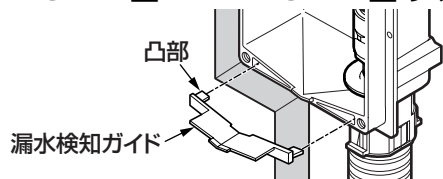

②漏水検知ガイドとボックスを漏水検知ラベルで貼り付け固定する。

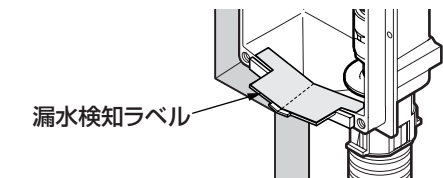

### 注意

- 漏水検知ガイドを取り付ける前に、必ずボックス内部のほこりなどを取り除く。
- 漏水検知ガイドとボックスに漏水検知ラベルを貼るときは、漏水検知ガイドの傾きに注意して貼り付け、指でよく押さえてしっかりと貼り付ける。
- 漏水検知ラベルは忘れずに貼り付ける。

### 注意




必ず  
実行

**漏水検知ラベルは必ず貼り付ける**  
貼り忘れや貼り付けが不十分な場合、万一ボックス内部で水漏れが起きると、水漏れの発見ができなかつたり遅れたりして、財産損害発生のおそれがあります。

## 3-1 水栓本体の取り付け


### TWA10AP型の場合

①固定パッキンを右図のように取り付け、AHS継手の養生キャップを取り外す。

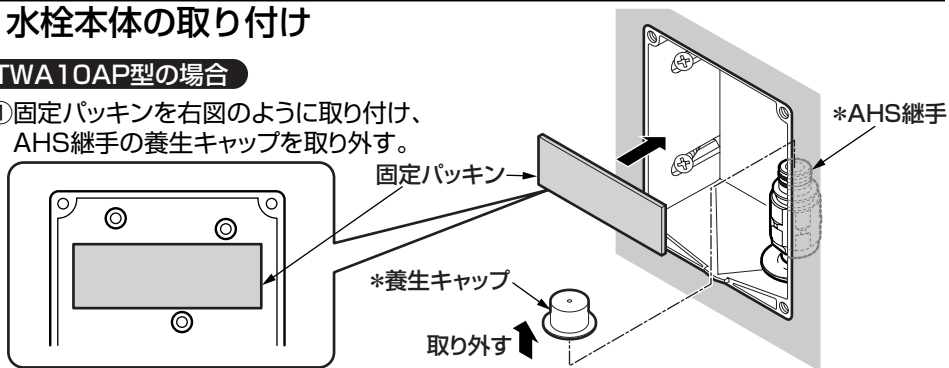


## 3-2 水栓本体の取り付け

- ②水栓本体をAHS継手に押し込んで、接続する。
- ③水栓本体取付用ねじ(下1カ所)で水栓本体を固定する。
- ④水栓本体とAHS継手の接続箇所、クイックファスナーを確実に差し込む。

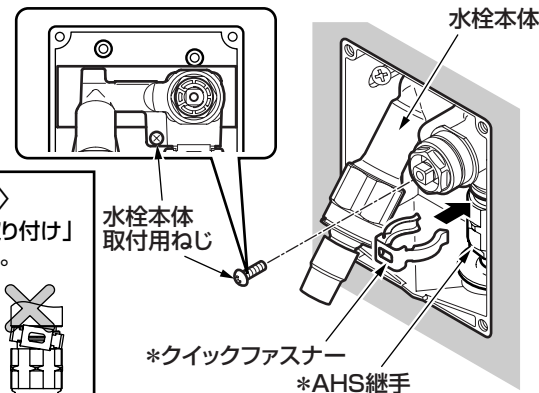

〈クイックファスナー取り付け上の注意〉  
「差し込み不足」、「片側取り付け」、「斜め取り付け」などの誤接続をしないようにご注意ください。

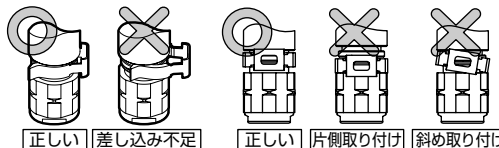


### 注意



必ず  
実行

- 水栓本体とAHS継手はすき間ができないように確実に押し込む
  - 水栓本体を傾けて取り付けない
  - クイックファスナーは正しく取り付け、目視や鏡で確認する
- 取り付けが不十分な場合、外れ水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

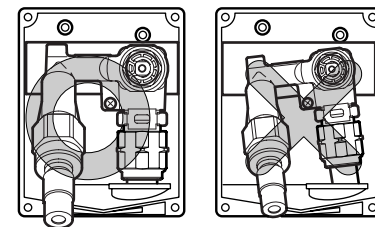

### 注意

パッキンが確実にはめ込まれているか、確認してください。詳しくはボックス部の施工説明書を参照ください。

\*印は別手配(ボックス部)の部品です。


裏面へつづく

### 3-3 水栓本体の取り付け

\*印は別手配(ボックス部)の部品です。


#### TWA20AP型の場合

- ①AHS継手の養生キャップを取り外す。(2カ所)
- ②水栓本体をAHS継手に押し込んで、接続する。
- ③水栓本体取付用ねじ(3カ所)で水栓本体を固定する。
- ④水栓本体とAHS継手の接続箇所クイックファスナーを確実に差し込む。(2カ所)

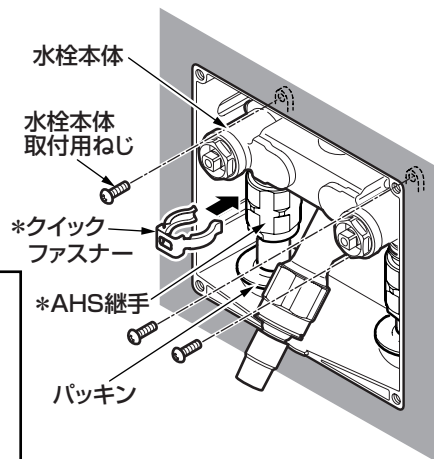

#### <クイックファスナー取り付け上の注意>

「差し込み不足」、「片側取り付け」、「斜め取り付け」などの誤接続をしないようご注意ください。

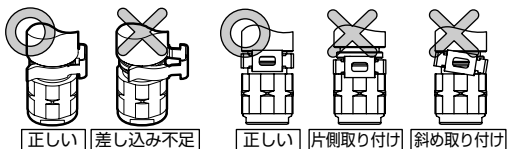

#### ⚠注意




必ず  
実行

- 水栓本体とAHS継手はすき間ができないように確実に押し込む
- クイックファスナーは正しく取り付け、目視や鏡で確認する  
取り付けが不十分な場合、外れ水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
- パッキンが確実ににはめ込まれているか、確認する  
詳しくは、ボックス部の施工説明書を参照ください。

### 4-1 耐圧検査

- ①ハンドル(TWA10AP2型、TWA20AP2型の場合はプッシュがセットされたハンドル)の裏側からハンドル用ビスを押し、ハンドルからインデックス・ハンドル用ビスを取り外す。  
※TWA20AP型の場合は、青色インデックスのハンドルが水側、赤色インデックスのハンドルが湯側です。

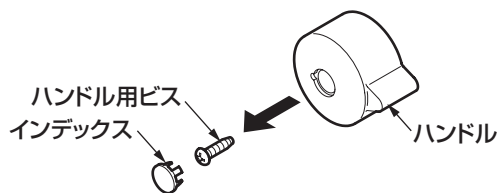

### 4-2 耐圧検査


- ②ハンドルのレバーを下向きにしてハンドルを差し込む。

#### 注意


ハンドルのレバーが下向きの場合「開」の状態です。バルブは「開」の状態です。工場出荷されています。

#### 注意


TWA20AP型の場合、湯側ハンドルか、水側ハンドルかわからなくなった場合は、ハンドル(TWA20AP2型の場合はプッシュ)裏の目印で判別してください。

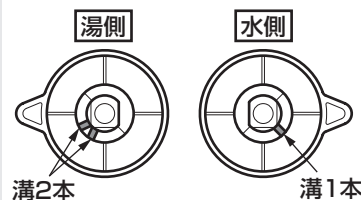

- ③養生キャップを外し、緊急止水弁を押して、給水管にたまったエアを抜く。

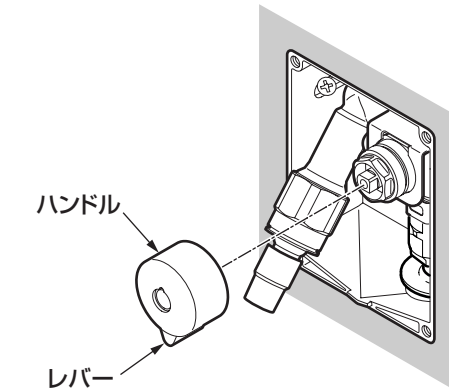


緊急止水弁を押す治具としてTHY277-1を使用すると便利です。

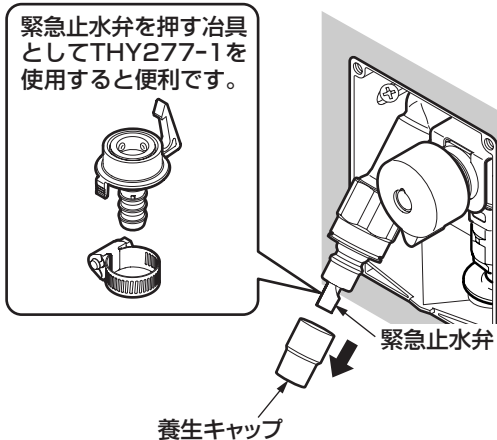


### 4-3 耐圧検査

- ④ハンドル（TWA20AP型の場合は水側ハンドル）のレバーを反時計回りに止まるまで回す。
- ⑤TWA20AP型の場合は湯側ハンドルのレバーを時計回りに止まるまで回す。
- ⑥この状態で耐圧検査を実施する。
- ⑦耐圧検査を実施後に、ハンドルを④、⑤の位置にしたまま、ハンドルを外す。

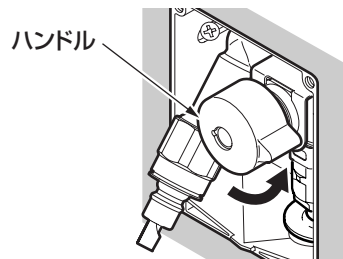


TWA10AP型の場合

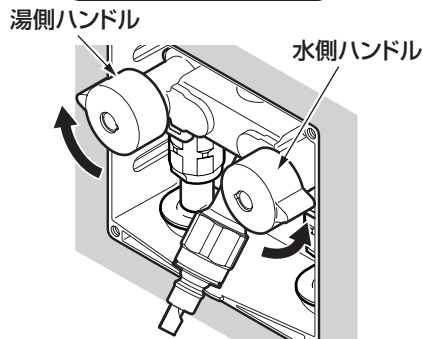

TWA20AP型の場合

#### 注意

TWA10AP2型・TWA20AP2型の厚壁対応品は、ハンドルにブッシュが組み付けられていますので、耐圧検査を実施後、ハンドルを外したときに水栓本体にブッシュが付いていないか確認してください。ブッシュが水栓本体に付いている場合は、取り外してハンドルに付け直してください。

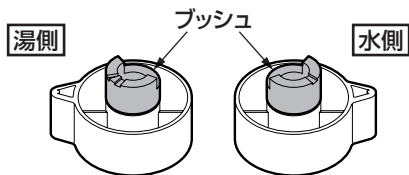

### 5 固定枠・金属プレート・カバーの取り付け

- ①固定枠・金属プレートを固定枠取付用ねじ（4本）でボックスに取り付ける。
- ②固定枠取付用ねじを締め付けて、吐水口側の穴からカバーを固定枠にはめ込み、取り付ける。


※固定枠とボックスで壁を挟み付けた状態となります。



※TWA10AP2型、TWA20AP2型は固定枠、金属プレート、固定枠取付用ねじ、スペーサー、ワッシャーがセットされています。


### 6 ハンドルの取り付け

ハンドル(TWA10AP2型、TWA20AP2型の場合は、ブッシュがセットされたハンドル)を差し込み、ハンドル用ビスをねじ込んで、インデックスを取り付ける。

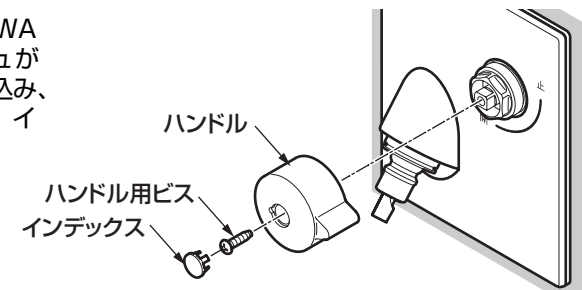

TWA10AP型の場合

※TWA20AP型の場合は、水側ハンドルに青色インデックスを、湯側ハンドルに赤色インデックスを取り付けてください。

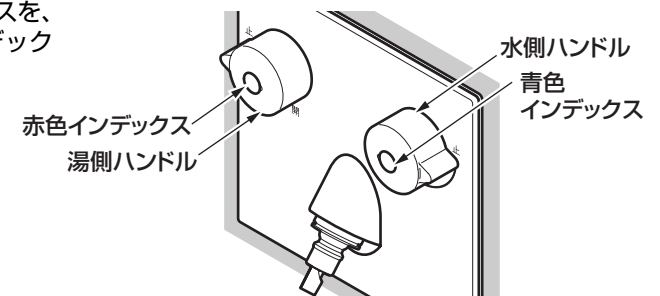



TWA20AP型の場合

### 7 リングの取り付け

リングの方向に注意して、溝にリングを取り付ける。

#### 注意

リングの方向に注意してください。

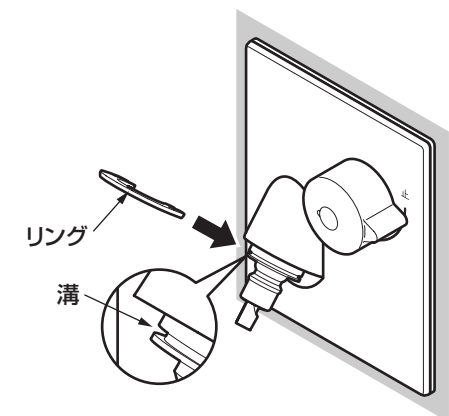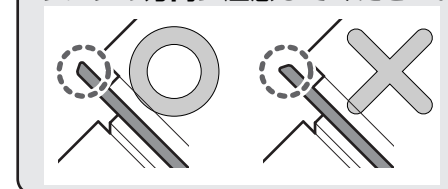

# 7


## 使用上の注意

この商品は緊急止水弁機構や水漏れ確認口を搭載しております。  
以下の内容をお読みいただき、お客様に内容をご説明ください。

### 緊急止水弁機構


洗濯機などの給水ホースに接続されている市販の給水ホース継手が外れても、水圧とばねの力で水を止める機構です。この緊急止水弁は水圧がかかったままですと、給水ホース継手を接続しにくくなりますので、以下の要領で給水ホース継手を再度接続してください。

- ①ハンドル（TWA20AP型の場合は湯側・水側のハンドル）のレバーを「止」の位置まで回す。
- ②緊急止水弁の先端をタオルなどで押さえつつまみ、上下（前後）左右に動かしながらかし込み水圧を逃す。
- ③緊急止水弁を容易に押し開くことができることを確認する。
- ④給水ホース継手を接続する。
- ⑤給水ホース継手のストッパーがつばに引っ掛かっていることを確認する。

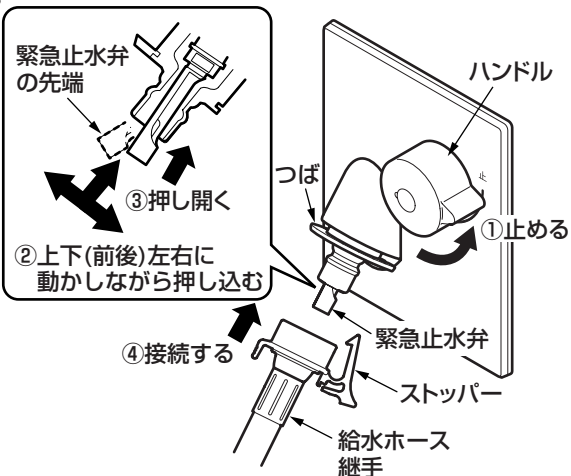

### 水漏れ確認口


ボックス内で万一、水漏れが起こった場合、壁表側に水漏れを導くことで水漏れを確認できるようにしています。水漏れ確認口はカバー下部にあります。

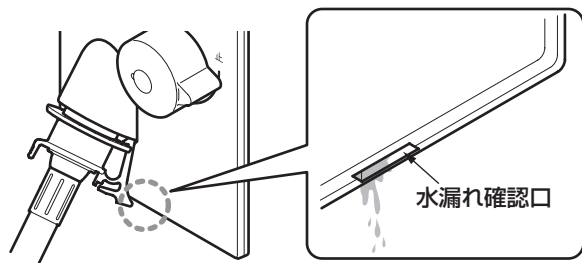

# 8

## 点検項目

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

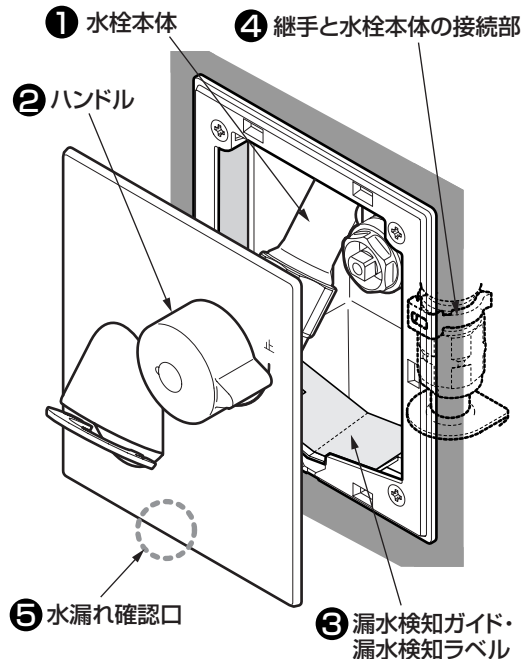

### ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

- ① 水栓本体のガタツキはないですか？

➡ 6-2 6-3 - 3

「水栓本体の取り付け」参照

- ② ハンドルのガタツキはないですか？

➡ 6-4 - 6

「ハンドルの取り付け」参照

- ③ 漏水検知ガイドのガタツキ(ラベルのはがれ)はないですか？  
(TWA10AP2型・TWA20AP2型のみ)


➡ 6-2 - 2

「漏水検知ガイドの取り付け」参照

### 水出し確認

- ①洗濯機に付属の給水ホース継手が当社のTHY277-1を接続後、配管部の元栓を開けてください。
- ②ハンドルのレバーを「開」の方向に回し、水が出るか確認してください。

給水ホース継手  
またはTHY277-1

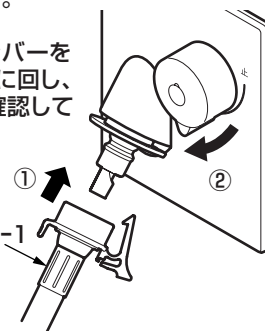

### 水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

- ④ 継手と水栓本体の接続部に水漏れはないですか？

➡ 6-2 6-3 - 3

「水栓本体の取り付け」参照


- ⑤ ボックス内の水漏れはないですか？

➡ 7 水漏れ確認口 参照

凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きを行ってください。  
またお客様にも水抜き方法をご説明ください。

## TWA10AP型


1. 配管部の元栓を閉め、水抜き栓を開ける。
2. ハンドルを「開」方向いっぱい  
に回す。

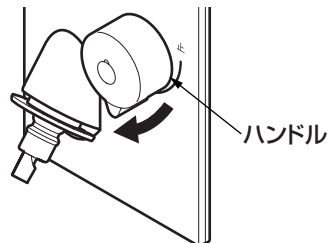


3. 器具本体および配管内の水を  
抜く。

緊急止水弁の先端をタオルなどで押  
さえてつまみ、上下(前後)左右に動  
かしながら押し込んでください。

緊急止水弁から水が出たあと、吐水  
口から空気を吸い込むことにより配  
管内の水を抜きますので、しばらく  
緊急止水弁を開いたままにしてくだ  
さい。  
目安として一般の配管長(10m以内)  
では、30秒程度で水が抜けます。

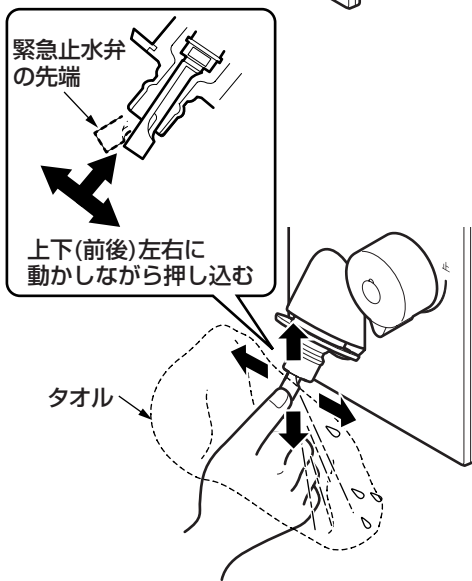


4. 水抜き完了後は、必ずハンドル  
を「止」の位置まで回す。  
(水が出ない状態)

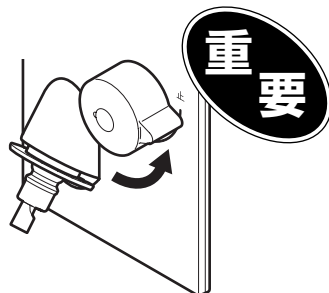

## TWA20AP型

1. 配管部の元栓を閉め、水抜き栓  
を開ける。
2. 湯・水両方のハンドルを「開」  
方向いっぱい  
に回す。

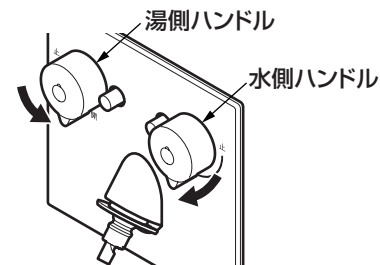


3. 器具本体および水側配管内の  
水を抜く。

緊急止水弁の先端をタオルなどで押  
さえてつまみ、上下(前後)左右に動  
かしながら押し込み、水側の水抜き  
ボタンと同時に押し込んでください。


4. 器具本体および湯側配管内の  
水を抜く。

水側と同様に、緊急止水弁の先端と  
湯側の水抜きボタンと同時に押し込  
んでください。

緊急止水弁から水が出たあと、吐水  
口から空気を吸い込むことにより配  
管内の水を抜きますので、しばらく  
緊急止水弁を開いたままにしてくだ  
さい。  
目安として一般の配管長(10m以内)  
では、30秒程度で水が抜けます。

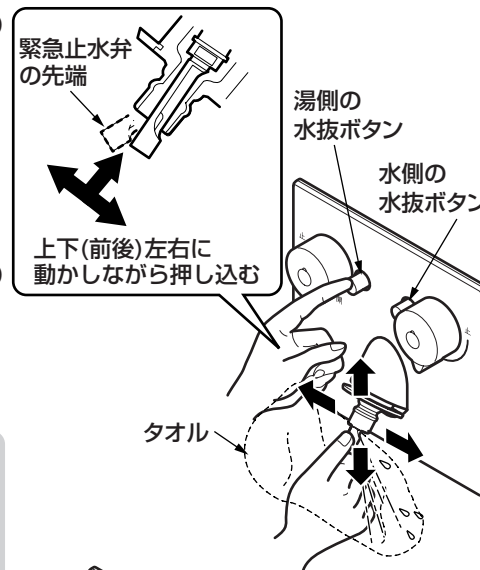

5. 水抜き完了後は、必ず湯・水両  
方のハンドルを「止」の位置ま  
で回す。(水が出ない状態)

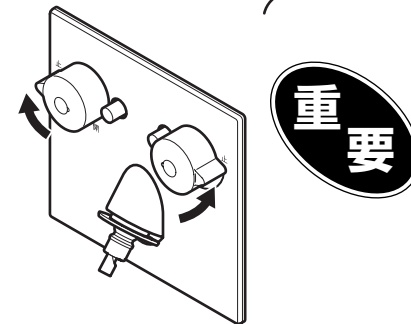

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

再生紙を使用しています。