

品番	TMJ40CX	品名	壁付サーモ13 (シャワーバス) (浴室) (JIS)	2 / 4
----	---------	----	-----------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・水栓取付脚補修時の注意情報
- ・【金具補修品注意情報】ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点

■特記事項(1/2)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・図番は分解図の図中に掲載されている番号です。
- ・発注品番欄などに「非補修品」と表示されているものは、原則として定期的な補修が不要な部品です。非補修品を要望される場合は、製品交換をご検討願います。
- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH576-1S	TH576-1S	サーモユニット部 (TMJ40型用)	¥ 6,150 (¥ 6,642)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部 (TMJ40C型用)	¥ 610 (¥ 659)	2		
THD52	THD52	止水付取付脚部	¥ 4,750 (¥ 5,130)	2		
THY270	廃番	自在パイプ (断熱キャップ付) L=170	廃番	1		
THY434L	THY434L	シャワーホースL=1500	¥ 3,150 (¥ 3,402)	1		
THY475J	廃番	シャワーヘッド	廃番	1		
THY556J	THY556J	シャワーハンガ (TMJ40型用)	¥ 1,250 (¥ 1,350)	2		
22319S	22319S BS	袋ナット36	¥ 260 (¥ 281)	2	黄銅	
5C000148	5C000148#G17	吐水口取付金具ユニット	¥ 930 (¥ 1,004)	1		
5R000005	5R000005#N11	開閉ユニット	¥ 4,000 (¥ 4,320)	1		
72536	TH72536	減圧板	¥ 110 (¥ 119)	1	ステンレス鋼	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 100 (¥ 108)	1	合成樹脂 他	
92755	92755 #N11	インデックス	¥ 150 (¥ 162)	1	合成樹脂	
92755A	TH92755A	インデックス	¥ 150 (¥ 162)	1	合成樹脂	
92759	92759 #N11	シャワーエルボ	¥ 100 (¥ 108)	1	合成樹脂	
93336E	93336E	Oリング	¥ 50 (¥ 54)	1	合成ゴム	

■特記事項(2/2)

- ・分解図のセットアップ手配部品とは、専用治具や接着剤などを使い、工場で組立が必要なモノ (=現場で組立できないモノ) です。品質保証上部品単品での供給はできません。発注の際はご注意ください。
- ・セットアップ(部品の組み付け)をご希望の場合は、1セット当たり希望小売価格¥1,500(税込¥1,620)のセットアップ料金が別途発生いたします。
- ・セットアップ手配時はTH品番では発注できません。下位の補修品の発注品番に置き換えて発注ください。
- ・補修品の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。

品番	TMJ40CX	品名	壁付サーモ13 (シャワーバス) (浴室) (JIS)	3 / 4
----	---------	----	-----------------------------	-------

金具補修品互換性情報


製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。

2-A1-0016

件名 水栓取付脚補修時の注意情報


対象製品 TMF40ARX TMG40ARX TMJ40ARX
TMF40AZRKX TMG40ARKX TMJ40ARKX 他

新旧製品識別方法

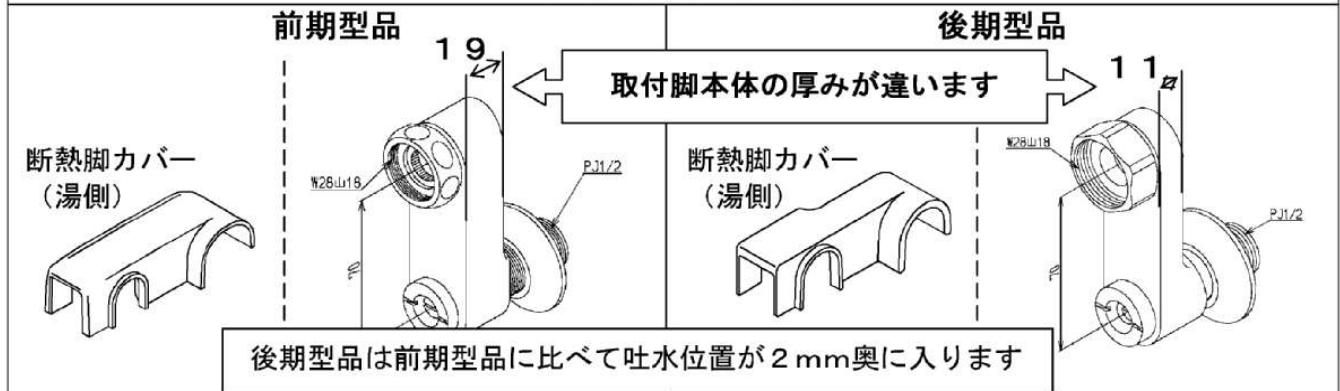


補修品選定

【前期型品の取付脚本体を交換する場合】

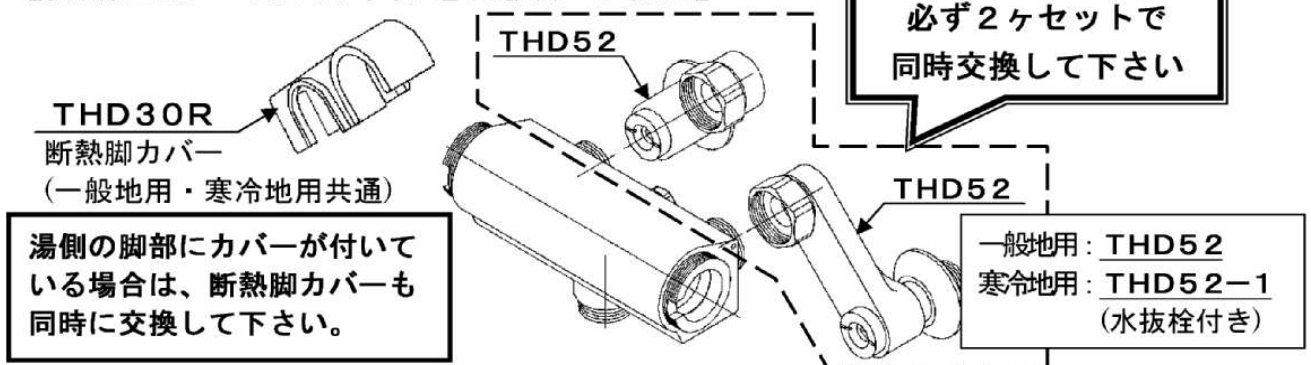

【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】

単品交換できます (前期型品・後期型品共通)

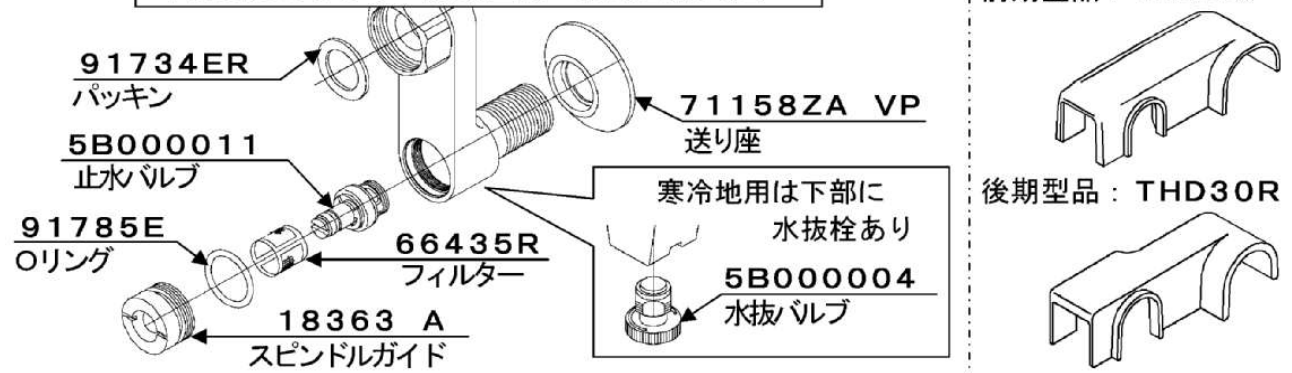

品番	TMJ40CX	品名	壁付サーモ13 (シャワーバス) (浴室) (JIS)	4 / 4
----	---------	----	-----------------------------	-------

金具補修品注意情報

C_0001

件名	ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点
対象製品	TKJ20B TMJ20A 他


水栓本体部を取り外した方が、作業しやすくなります。
取付金具を取替えの際は TOTO メンテナンスへ依頼をお勧めします。

★『ワンタッチ式スパウト』の取替え方法

①スパウトを取り外す。

ブッシュを本体側に強く押し付けたまま
スパウトを引き抜きます。

※スパウトのみ取替えの際は、ブッシュを
はずさないで下さい

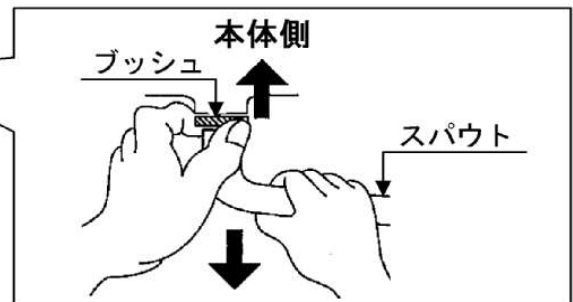

②新しいスパウトを取り付ける。

いっぱい押し込んで下さい。

★『取付金具』の取替え注意点

取付金具を取り外し、図の順序で新しい取付金具を取り付けて下さい。

取付金具
方向性と順序を確認して下さい

【リング】
スナッピングプライヤー
(市販品) を使用して下さい。
<取り付け・取り外し時の注意>
リングの穴 (2か所) に工具を
差し込み、隙間を縮める

<方向性に注意>

断面図

↑ 本体側

リング①

断面図

↑ 本体側

リング②

商品により無い場合があります。

【パッキン】
方向性に注意
開いている方が本体側

↑ 本体側

【止め輪】
方向性に注意
ツメが本体側を向く

↑ 本体側

【ブッシュ】
取り付けの際は凸部をリングの
隙間に挿入する。(形状2種類あり)

ダボ (凸部)