


施工手順

TH707型

■シャワーホースの取外し

- ①水栓本体の開閉ハンドルを閉める。
- ②今お使いのシャワーホースを取り 外す。
- ※シャワーホースを取り外す際、 ホース内にたまっている水が出 ることがあります。

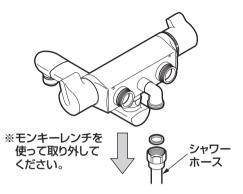

2調圧弁・シャワーヘッド部の取付け


- ①調圧弁をシャワーエルボに取り付ける。
- ②シャワーホースを調圧弁に接続する。

注意

必ず調圧弁を取り付けてください。

調圧弁と組み合わせて使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、完全に水が止まらないため、水漏れするおそれがあります。

※取付け完了後は2~3度操作して、漏れのないことを確認してください。

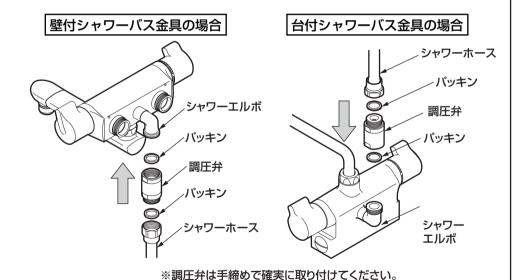

TH707-3型

■シャワーホース・シャワーエルボの取り外し

金属製のシャワーエルボの場合は、取外しの 必要はありません。現在お使いのシャワーエ ルボをそのままご使用ください。

→ 3 の手順へ

- ①水栓本体の開閉ハンドルを閉める。
- ②シャワーバス金具に付いているシャワーホー ス及び樹脂製のシャワーエルボを取り外す。
 - ※シャワーホースを取り外す際、ホース内に たまっている水が出ることがあります。
 - ※樹脂製シャワーエルボは、ねじ込みタイプと 90°回転タイプがあります。
 - 90°回転タイプは左右に90°回してから引き 抜くと簡単に取り外せます。






2 シャワーエルボの取付け

シャワーバス金具にクリックシャワーに同梱の 金属製のシャワーエルボを取り付ける。

※ねじ込みタイプのシャワーエルボ の場合は、ねじを締め付けた時点 より右図の範囲が回せる位置まで 戻してください。

3 アダプタの選択

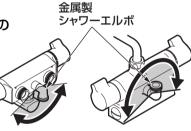

壁付タイプ

台付タイプ

今お使いのシャワーバス金具のメーカーに対応するアダプタを下表より 選択する。

メーカー	тото	KAKUDAI SAN—EI INAX•MYM	KVK
使用する アダプタ	アダプタは 使用しません	有りイン	2本ライン

4 アダプタ・調圧弁・シャワーヘッド部の取付け

- ()アダプタをシャワーエルボに取り付ける。 (TOTO品の場合は不要)
- ②調圧弁をアダプタに取り付ける。
- ③シャワーホースを調圧弁に接続する。


必ず調圧弁を取り付けてください。

調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャ ワーホースが破損したり、水漏れするおそれがあります。

※取付け完了後は2~3度操作して、漏れのないことを確認してください。

壁付シャワーバス金具の場合

台付シャワーバス金具の場合

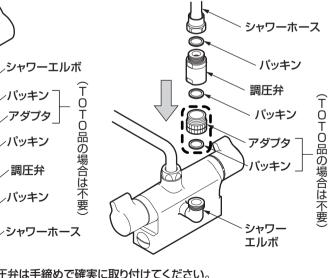

※調圧弁は手締めで確実に取り付けてください。

TH707-4型

■シャワーホース・シャワーエルボの取り外し

金属製のシャワーエルボの場合は、取外しの 必要はありません。現在お使いのシャワーエ ルボをそのままご使用ください。

→ 3 の手順へ

- ①水栓本体の開閉ハンドルを閉める。
- ②シャワーバス金具に付いているシャワーホー ス及び樹脂製のシャワーエルボを取り外す。
 - ※モンキーレンチを使って取り外してください。
 - ※シャワーホースを取り外す際、
 - ホース内にたまっている水が出 ることがあります。




取り付ける際に使用します。

2 シャワーエルボの取付け

シャワーバス金具にクリックシャワーに同梱の 金属製のシャワーエルボを取り付ける。

※袋ナットを通してモンキーレンチで締め付けて ください。

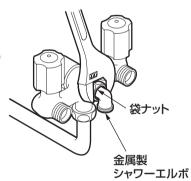

3 アダプタの選択

今お使いのシャワーバス金具のメーカーに対応するアダプタを下表より 選択する。

メーカー	тото	KAKUDAI SAN—EI INAX•MYM	KVK
使用する アダプタ	アダプタは 使用しません	1本ライン有り	サイン有りの

4 アダプタ・調圧弁・シャワーヘッド部の取付け


- ①アダプタをシャワーエルボに取り付ける。 (TOTO品の場合は不要)
- ②調圧弁をアダプタに取り付ける。
- ③シャワーホースを調圧弁に接続する。

注意

必ず調圧弁を取り付けてください。

調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャ ワーホースが破損したり、水漏れするおそれがあります。

※取付け完了後は2~3度操作して、漏れのないことを確認してください。

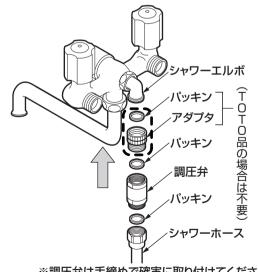

※調圧弁は手締めで確実に取り付けてください。