

4-1


部品の確認・組み替え要領・手順(手洗なし THYS1A・THYS3A・THYS5Aの場合)

●タンクに取り付ける前にご使用のタンクに合うように部品の組み替えが必要です。

現在の取り付けられているボールタップのホースの有無やタンク品番より【組み替え要領・手順No.】を確認し組み替え願います。

THYS1Aの場合


次の部品があることを確認してください。

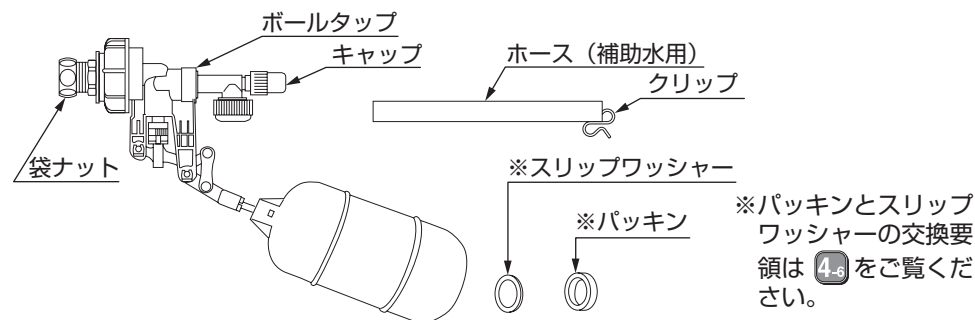

ホースの有無	対象タンク品番	組み替え要領・手順No.
なし	S570S ・ S570B ・ S570BKS ・ S570BF S513BKS ・ S516S ・ S516B	1
あり	S540S	2

THYS5Aの場合


次の部品があることを確認してください。

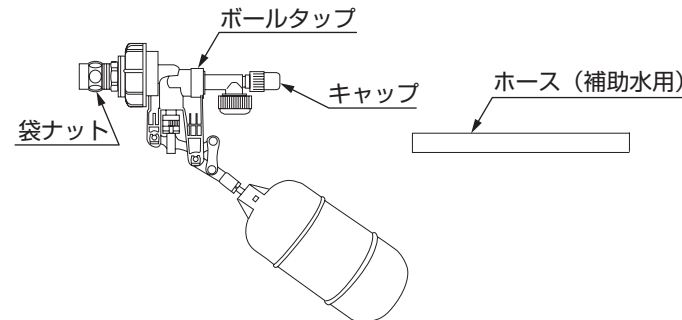

ホースの有無	対象タンク品番	組み替え要領・手順No.
なし	S770B ・ S770BF	1
あり	S790B ・ S790BF	2

THYS3Aの場合

次の部品があることを確認してください。

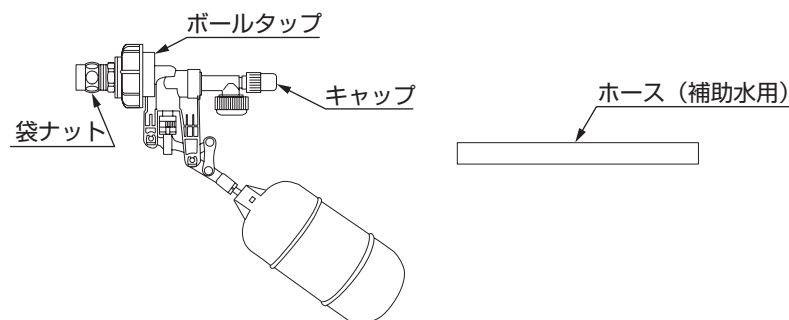

ホースの有無	対象タンク品番	組み替え要領・手順No.
なし	S730 ・ S730B ・ S730BF ・ S516B S570S ・ S570B ・ S570BKS ・ S513BKS	1
あり	S710S ・ S710BS ・ S710BF	2

部品の組み替え要領・手順

現在、取り付けられているボールタップにあわせてボールタップを組み立ててください。

組み替え要領・手順No.	組み替え要領・手順
1	そのままご使用になれます。
2	① 回して外す ② ここまで差し込む ホース (補助水用)

パッキン・スリップワッシャーの交換要領




4-2 部品の確認・組み替え要領・手順(手洗あり THYS2Aの場合)

●タンクに取り付ける前にご使用のタンクに合うように部品の組み替えが必要です。

タンク形状・手洗位置・現在の取り付けられているボールタップのホースの有無やタンク品番より【組み替え要領・手順No.】を確認し組み替え願います。

THYS2Aの場合

次の部品があることを確認してください。

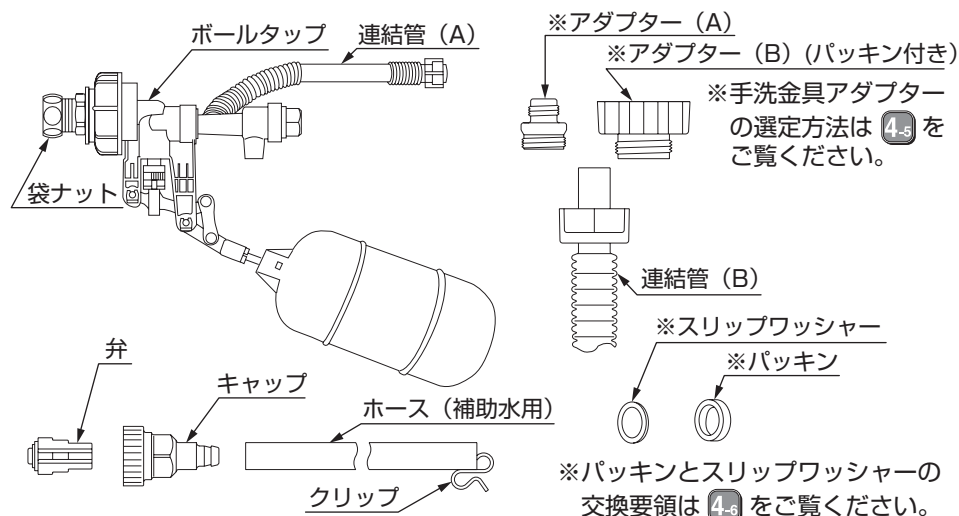

タンク形状 手洗位置	ホースの有無	対象タンク品番	組み替え要領・ 手順No.
三角タンク 手洗中央	なし	S670S・S670B・S670BF	3
	あり	S536S・S536B	4
三角タンク 手洗左・右	なし	S670・S671	6
	あり	S536・S537	4・5
四角タンク 手洗中央	なし	S517R・S517BR	7
四角タンク 手洗左・右	なし	S514・S514D・S518・S518B S517・S517B	6

部品の組み替え要領・手順

現在、取り付けられているボールタップにあわせてボールタップを組み立ててください。

組み替え要領・ 手順No.	組み替え要領・手順
3	そのまま使用になります。
4	①本体に付いている、キャップ・バネ・弁を外します。 キャップを回して外す バネはそのまま使います ②バネはそのまま使用しますが、キャップ・弁は図の順で取り替え、ホースを取り付けます。 キャップ ここまで差し込む ホース 弁 バネ 手で強く締め込む
5	No.4の組み替え後、本体に付いている連結管(A)を取り外し、連結管(B)に取り替えます。 ここまで差し込む
6	連結管(A)を取り外し、連結管(B)に取り替えます。 ここまで差し込む
7	①本体に付いている連結管(A)を取り外し、約45mmの平らな部分の中央をカッターで切る。 約45mm ②元のように差し込んでください。 末端から約45mmの平らな部分の中央をカッターで切る ここまで差し込む

手洗金具アダプターの選定方法

4-5 →

パッキン・スリップワッシャーの交換要領


4-6 →

4-3 部品の確認・組み替え要領・手順(手洗あり THYS4Aの場合)

- タンクに取り付ける前にご使用のタンクに合うように部品の組み替えが必要です。
タンク形状・手洗金具の種類・現在の取り付けられているボールタップのホースの有無やタンク品番より【組み替え要領・手順No.】を確認し組み替え
願います。

THYS4Aの場合




次の部品があることを確認してください。

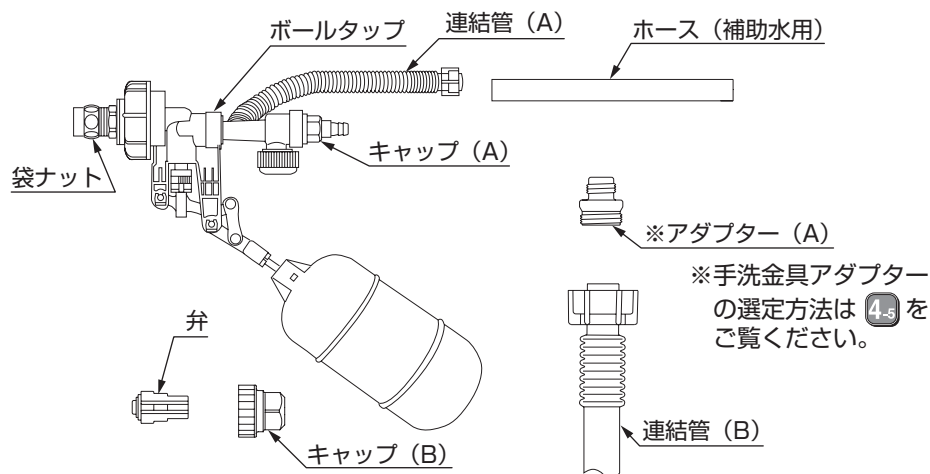

タンク形状 手洗金具の種類	ホースの有無	対象タンク品番	組み替え要領・ 手順No.
 四角タンク	あり	S721・S721B	8
	なし	S731・S731B	9・10
 四角タンク 丸パイプ	なし	S517BR	9
 三角タンク	なし	S670S・S670B	9・11

部品の組み替え要領・手順

現在、取り付けられているボールタップにあわせて
ボールタップを組み立ててください。

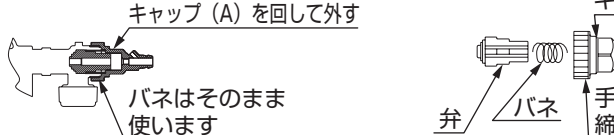組み替え要領・ 手順No.	組み替え要領・手順
8	ホースをキャップ (A) に取り付けます。 ここまで差し込む  キャップ (A) ホース (補助水用)
9	①本体に付いている、キャップ (A) ・ バネ・弁を外します。 ②バネはそのまま使用しますが、キャップ (B) ・ 弁は図の順で取り替えます。 キャップ (A) を回して外す バネはそのまま使います キャップ (B) 弁 バネ 手で強く締め込む 
10	No.9の組み替え後、連結管 (A) を切断し長さを変更します。 ①本体に付いている連結管 (A) を取り外し ②元のように差し込んで切ってください。 約40mm 末端から約40mmの平らな部分の中央をカッターで切る ここまで差し込む 
11	No.9の組み替え後、連結管 (A) を取り外し、連結管 (B) に取り付けます。 ここまで差し込む 

手洗金具アダプターの選定方法

4-5 →


部品の確認・組み替え要領・手順(手洗あり THYS6A・THS12Aの場合)

●タンクに取り付ける前にご使用のタンクに合うように部品の組み替えが必要です。

現在の取り付けられているボールタップのホースの有無やタンク品番より【組み替え要領・手順No.】を確認し組み替え願います。

THYS6Aの場合


次の部品があることを確認してください。

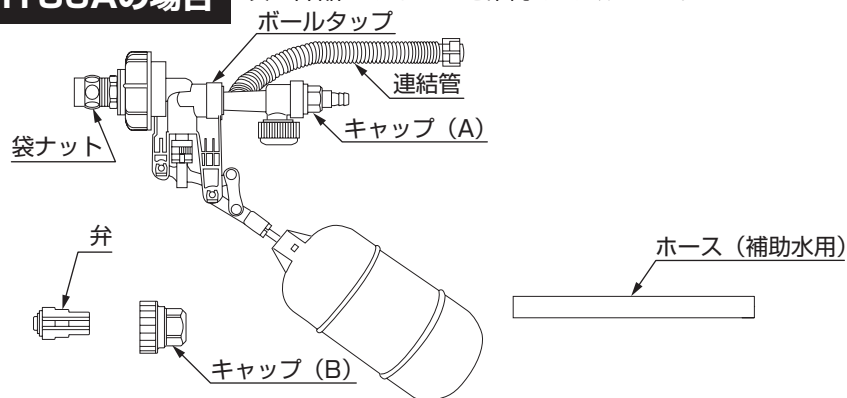

ホースの有無	対象タンク品番	組み替え要領・手順No.
あり	S791B	12
なし	S771B	13

THS12Aの場合

次の部品があることを確認してください。

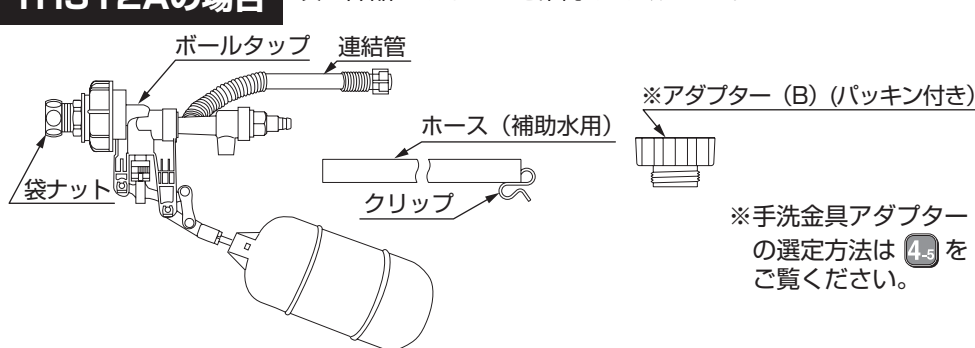

ホースの有無	対象タンク品番	組み替え要領・手順No.
あり	S526 ・ S526B ・ S527	12

部品の組み替え要領・手順

現在、取り付けられているボールタップにあわせてボールタップを組み立ててください。

組み替え要領・手順No.	組み替え要領・手順
12	ホースをキャップ (A) に取り付けます。 ここまで差し込む キャップ (A) ホース (補助水用)
13	1. 弁・キャップ (A) を取り替えます。 ① 本体に付いている、キャップ (A) ・ パネ・弁を外します。 ② パネはそのまま使用しますが、キャップ (B) ・ 弁は図の順で取り替えます。 キャップ (A) を回して外す パネはそのまま使います キャップ (B) 弁 パネ 手で強く締め込む 2. 連結管を切断し、長さを変更します。 ① 本体に付いている連結管を取り外し切ってください。 ② 元のように差し込んでください。 約40mm 末端から約40mmの平らな部分の中央をカッターで切る ここまで差し込む

手洗金具アダプターの選定方法