

サイドカバーの取り外し、取り付け

はかま目地材あり(床排水)の場合


⚠ 注意



禁止

防露カバーを取り外さない
再度取り付けることができません。
結露水が床をぬらす原因となります。


防露カバー

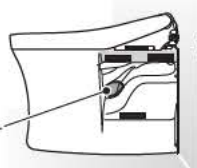

お手入れの際は、防露カバーは柔らかい布でふく

取り外し

- ① サイドカバー下部を持ち、横に引っ張り、面ファスナーを外す
- ② サイドカバーを手前へ引っ張り外す

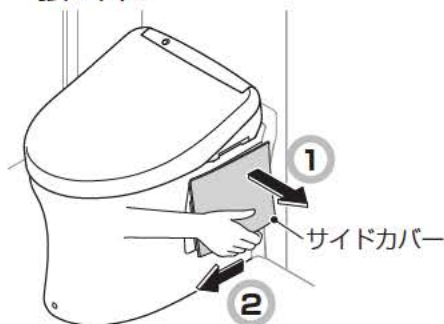

取り付け

- ① はかま目地材をめくり、サイドカバーを便器上面・側面の突起部にあわせて差し込む

便器上面


便器側面

- ② 面ファスナー部をしっかりと押さえ、はかま目地材を整える

※面ファスナー部をしっかりと押さえてサイドカバーが外れないことを確認してください。

サイドカバー

面ファスナー

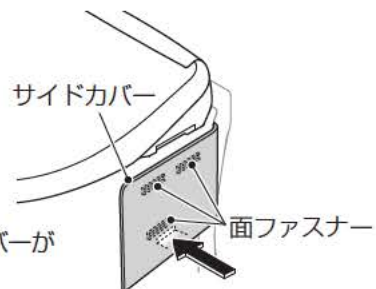

はかま目地材が外れた場合


- ① ウォシュレットを前にずらしてはかま目地材の切り欠きにホース・電源コードを通す

はかま目地材が汚れたら

消しゴム(白色)で汚れを落としてください。

- ② はかま目地材を下記の順で前板に挟み込む

はかま目地材Lを先に取り付ける

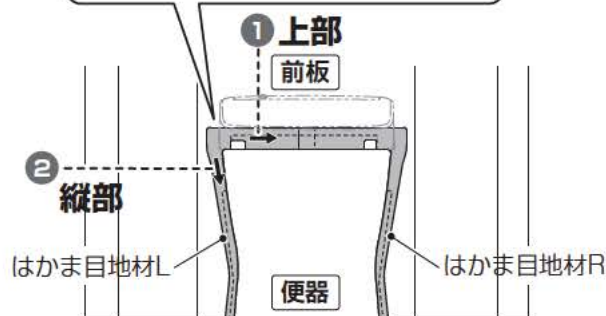


① 便器上面部分から前板に嵌める



使用上のご注意

コーナー部を
曲げないで
ください。

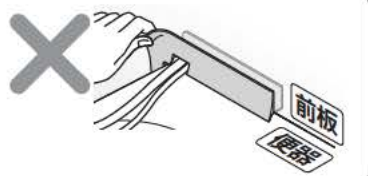


② サイドカバーがずれないように押さえながら、
はかま目地材を少しひねり上から順に押し込む



③ 同じ要領で「はかま目地材R」を前板に挟み込む

仕上がりは浮き・すき間がないこと

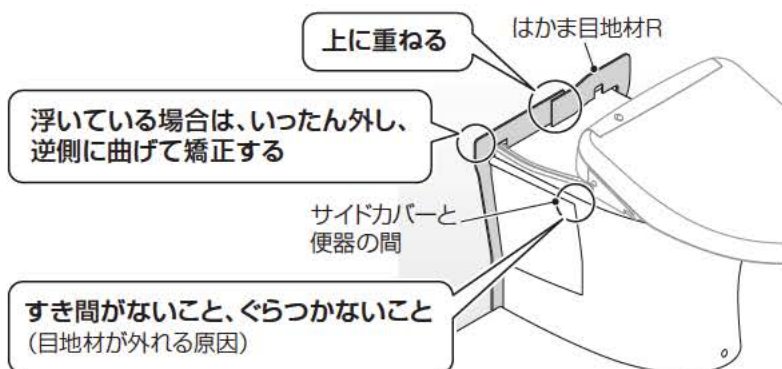

はかま目地材が汚れたら
消しゴム(白色)で汚れを落として
ください。

はかま目地材なし(壁排水)の場合


取り外し

サイドカバーの後方を手前方向に引っ張り外す



取り付け

① サイドカバーの面ファスナーと便器の面ファスナーの位置をあわせて取り付ける

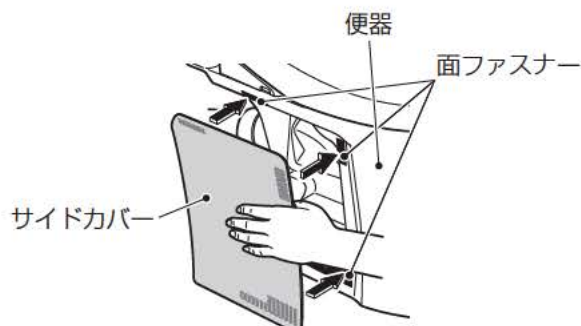


② 面ファスナー部(3カ所)をしっかりと押さえてサイドカバーが外れないことを確認する

こんなときは

サイドカバーの
取り外し、取り付け

サイドカバーの裏面突起部 (図 A) と便器側面 (図 B) の位置をあわせると容易に取り付けることができます。

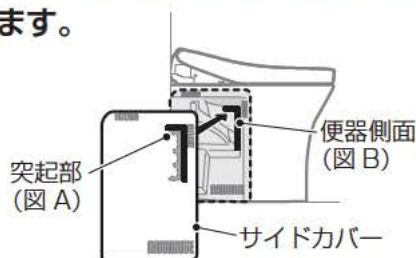


レストパルFの場合

取り外し

- 1 サイドカバーの下方コーナー部と陶器のすき間に、ドライバーのような先の細い治具を差し込む

- 2 サイドカバーを浮かせるようにしながら取り外す

※便器・サイドカバーに傷がつかないように治具の先を布などで覆うことをおすすめします。

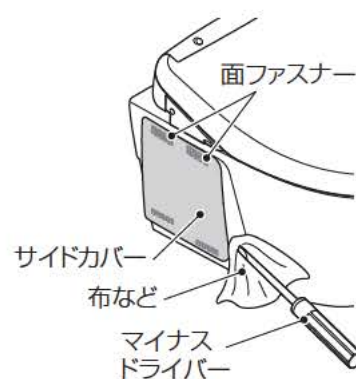

⚠ 注意




禁止

サイドカバー下方部の直線面に治具を挿入しない
面ファスナーを破損するおそれがあります。

取り付け

- 1 サイドカバーの面ファスナーと便器の面ファスナーの位置をあわせて取り付ける

- 2 面ファスナー部 (3カ所) をしっかり押さえてサイドカバーが外れないことを確認する

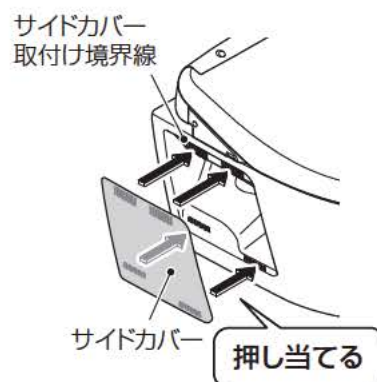

定期的な点検

経年劣化（長年のご使用に伴う劣化）による重大事故を防止し、商品をより長く、安全・快適にお使いいただくことができます。

不具合があった場合

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターTEL ☎0120-1010-05
またはお求めの販売店へご連絡ください。

年に1回以上は「全体の点検」をしましょう

※下記「実施日」に、点検を実施した日付（年/月/日）を記入してください。

※（ ）内は危害情報。

大便器

- ☐ 傷、ひび割れ
（けが、床への水漏れ）

実施日 / / / / / /

水栓・手洗器

- ☐ 湯温変化が激しい
（他水栓の同時使用はない）
（やけど）

実施日 / / / / / /

- ☐ 金具のがたつき
（床や階下への水漏れ）

実施日 / / / / / /

- ☐ 手洗器の傷、ひび割れ
（けが、床への水漏れ）

実施日 / / / / / /

キャビネット

- ☐ 扉の丁番・ヒンジ（開閉部品）
にがたつき、はずれ
（落下によるけが）

実施日 / / / / / /

- ☐ 木口のささくれ、ふやけ、膨れ
（けが）

実施日 / / / / / /

電源プラグ・電源コード

- ☐ 電源コードの傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がり
（火災、感電）

実施日 / / / / / /

- ☐ 異常に熱い、異常音・異臭
（やけど、火災、感電）

実施日 / / / / / /

月に1回

- ☐ 電源プラグへほこりが付着
（やけど、火災）

実施日 / / / / / /

キャビネット内も忘れずに！

給水ホース（給水管）

- ☐ 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がり
（床や下階への水漏れ）

実施日 / / / / / /

- ☐ 電源プラグに接触
（火災、感電）

実施日 / / / / / /

- ☐ 水漏れ
（床や下階への水漏れ）

実施日 / / / / / /

電源プラグ
電源コード
（上記参照）

給水・排水

- ☐ 傷、ひび割れ
（床や下階への水漏れ）

実施日 / / / / / /

- ☐ 水漏れ
（床や下階への水漏れ）

実施日 / / / / / /

止水栓

- ☐ がたつき・ゆるみ
（床や下階への水漏れ）

実施日 / / / / / /

- ☐ 水漏れ
（床や下階への水漏れ）

実施日 / / / / / /

こんなときは

定期的な点検