

2021/1最低

／・最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


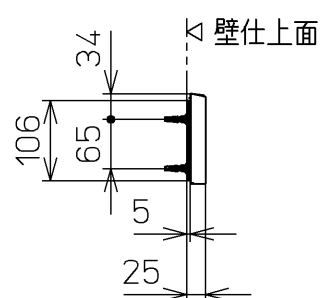


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

A3