
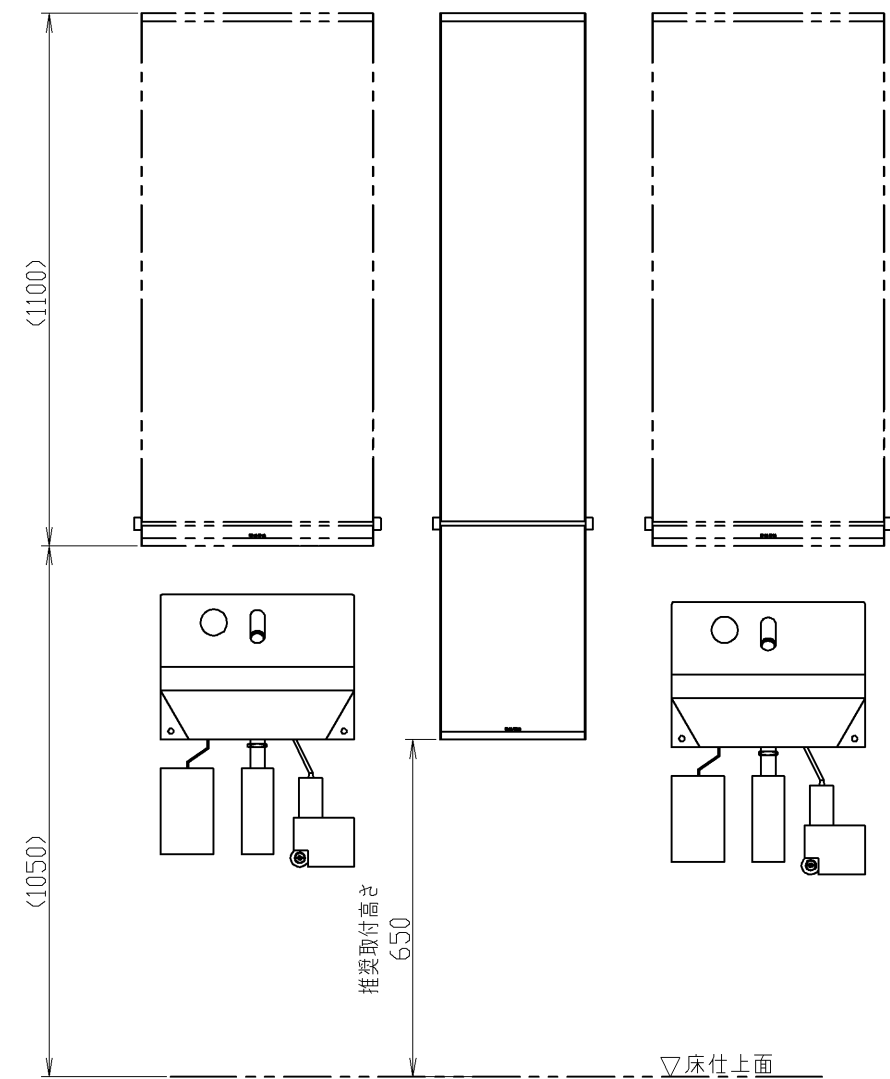


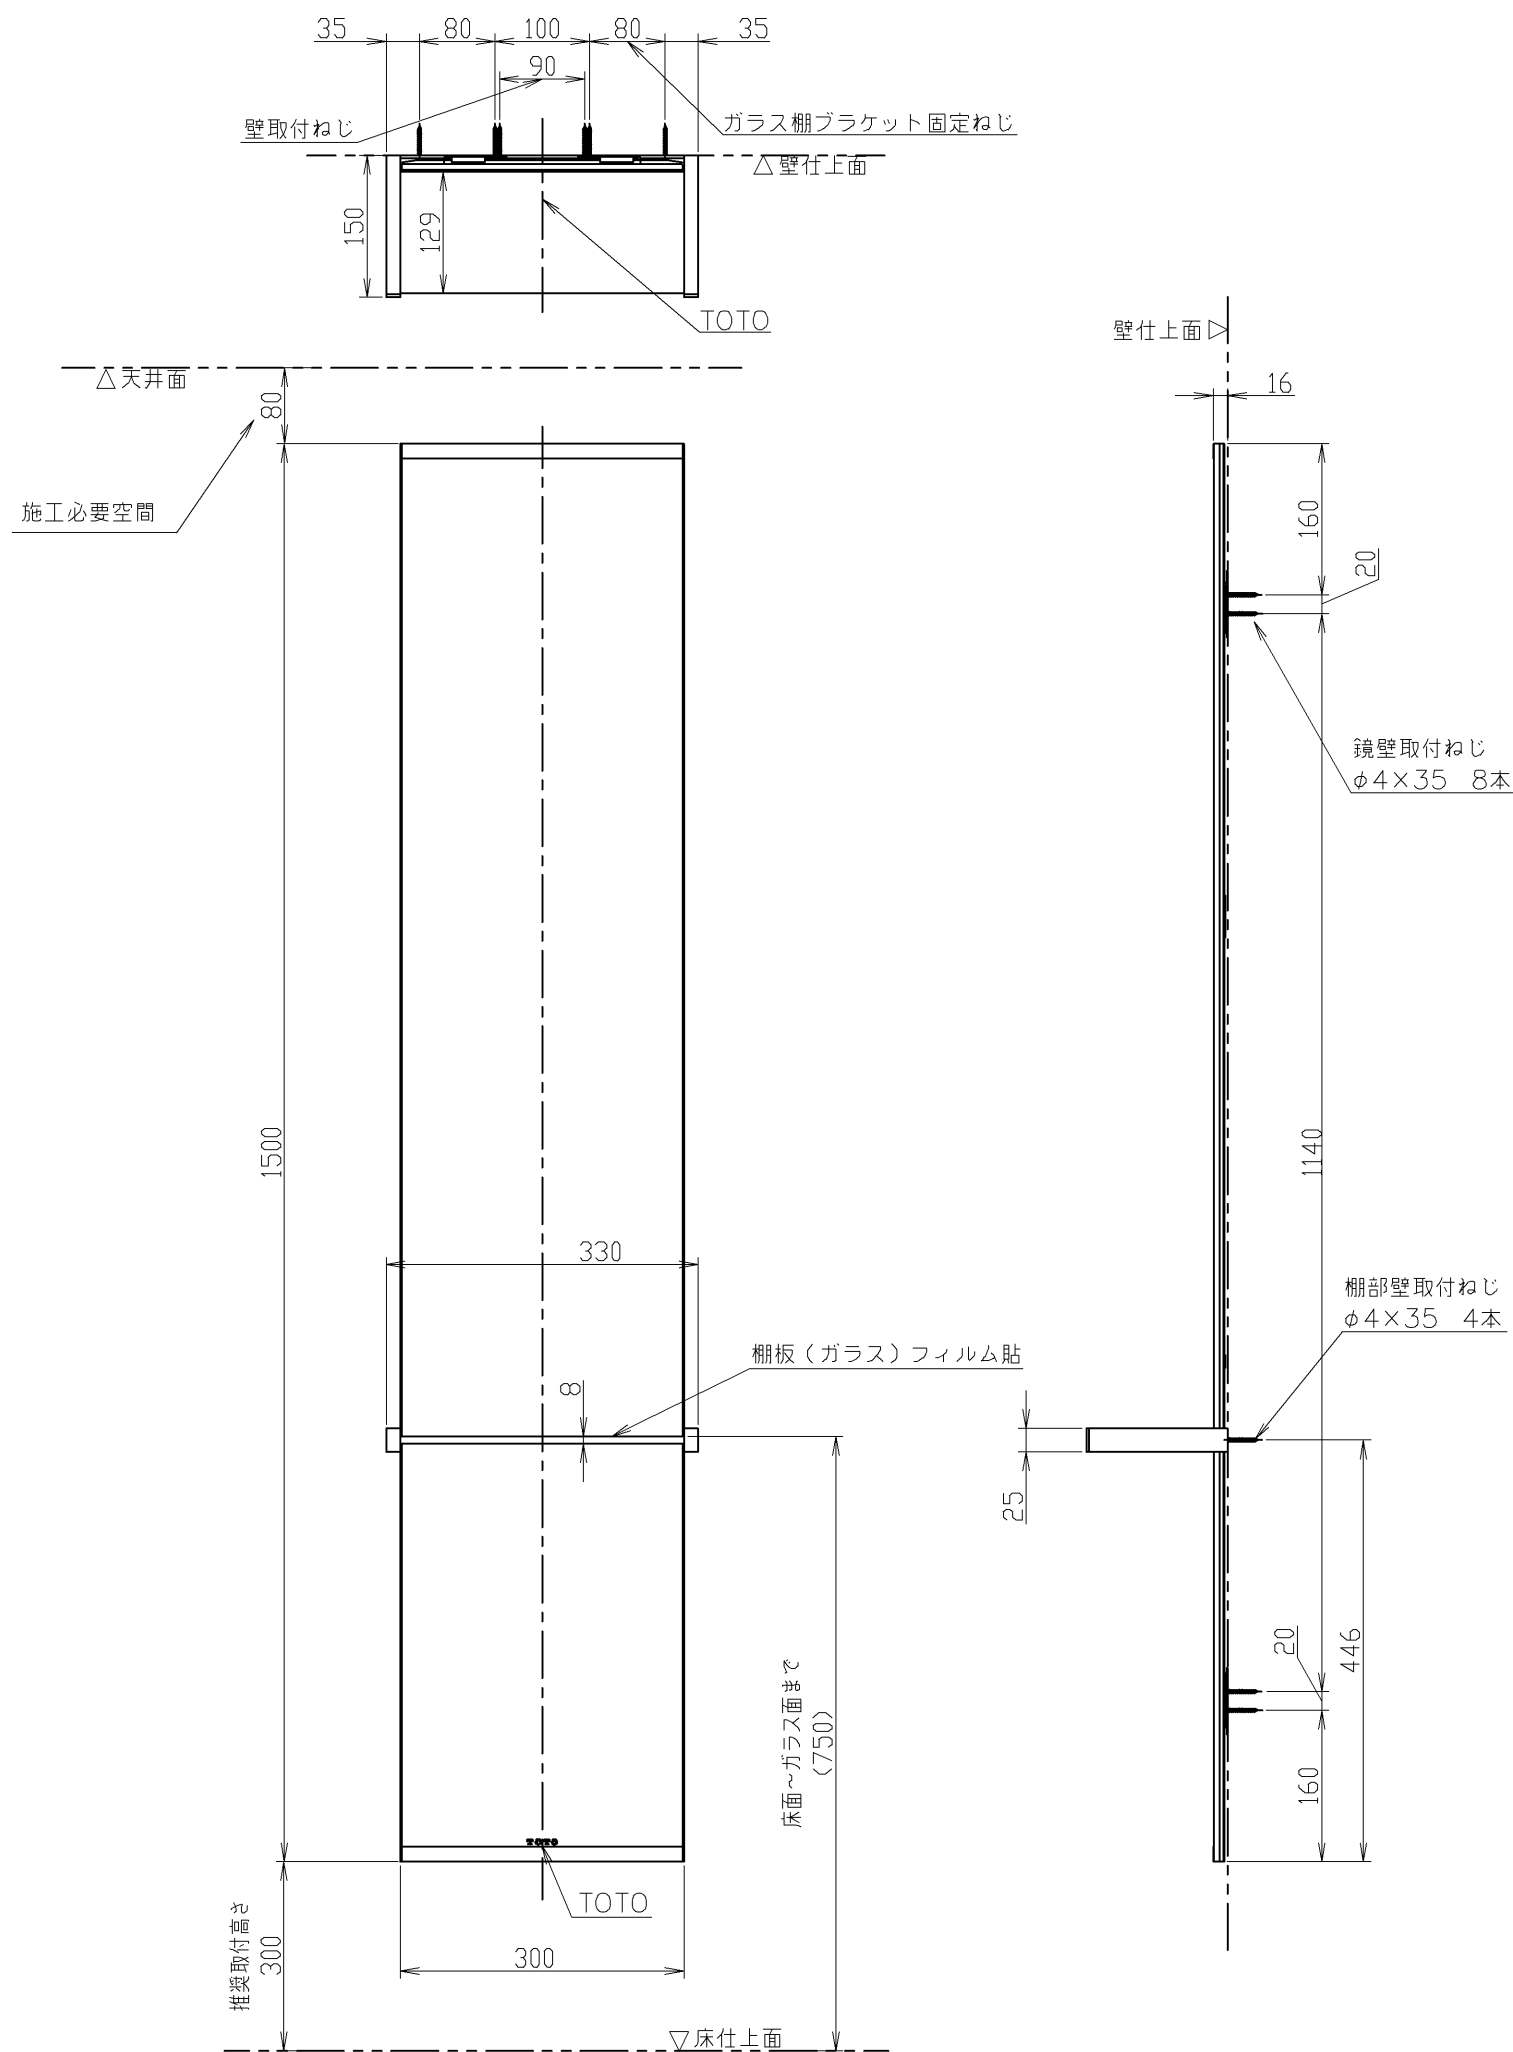

ニューラバトリースペース（棚あり）の場合の推奨取付位置

* 鏡の取付位置はTOTOの推奨値です。必要に応じて変更可能です
 * 器具上方には80mmの施工必要空間を設けてください

- ・ 取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください
- ・ 取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を入れておいてください
- ・ 取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

TOTO			単位	名称
製図	検図	承認	mm	全身鏡（棚付）
木場	秦	高良	日付	
備考			15.12.22	品番
			1 : 8	図番
ガラス棚付				YMK50KS
				YMK50KS