

生産中止図面

2012/05

壁掛大便器取付スタンド設置条件

床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上
	養生期間 28日以上（アンカーボルト施工時）
	ベースプレートの周囲40mmの範囲は開口や欠損禁止
パイプスペースの奥行寸法	壁厚（17～30）を含んだ有効寸法250mm以上
壁仕上厚調整範囲	17mm～30mm（下地の耐水合板を含む）
床仕上厚調整範囲	60mm以内（標準取付け高さの場合）、便器高さUP寸法+仕上厚：60mm以内




器具明細			
品番	番号	品名	数量
XPC112SN1	—	壁掛フチなしトルネード大便器セット	1
※1 XPC112SN1の内訳			
CS115P	①	腰掛式壁給水壁掛便器	1
	②	スパット	1
TEF77AX	③	自動フラッシュバルブ（上水仕様）	1
TES28	④	押ボタンスイッチ	1
UTR860S	⑤	壁掛大便器取付スタンド	1
TCF595BM	⑥	洗浄脱臭暖房便座	1
	⑦	洗浄脱臭暖房便座用リモコン	1
UTR310	⑧	排水継手（単独用）	1
YKB104	⑨	チャームボックス	1

※下記、工事区分目安です。現場にて事前に工事区分の確認をしてください。

- 注1：ねじサイズ R1 管路防食継手（給水専用）で設備配管と接合ください。
注2：洗浄管：φ31.75（自動フラッシュバルブに含まれます）
注3：信号線（1.5m、洗浄脱臭暖房便座に付属）
注4：排水は末端の呼び径75で準備ください。
注5：便器取付高さは用途に応じて、360～440の範囲で設定が可能です。（標準便器高さ：380mm）
便器高さを設定する時は床仕上げ厚を含めて上記範囲以内としてください。
注6：フレキホース長さ0.97m
注7：配管の立ち上げは、床開口禁止範囲（スタンドのベースプレートの周囲40mmの範囲）を避けた位置から取り出してください。
注8：自動バルブ本体及び、洗浄管を躯体又はLGSなどから支持を必ず取ってください。
参考：カクダイ（品番：2211・2216）相当品
注：本大便器は、フラッシュバルブ専用です。
注：壁掛便器取付スタンドは下地補強なしで施工できる本便器専用の取付スタンドです。施工に当たっては、UTR860Sの製品図面と施工説明書をご参照ください。
注：排水管は順勾配1/100を確実に確保してください。
注：給水には最低必要水压0.07MPa（流動時）を確保してください。（最高水压0.75MPa）
注：FV用の給水管径は25A以上としてください。
注：給水スパッド締付けの作業性向上が図れる専用工具も用意しております。必要に応じて別途手配ください。
品番：UTR900S

- 注9：点検口（別途）は、施工時に給水スパッドの締付等の器具取付口を兼ねています。壁開口は左に示す寸法で必ず開けてください。点検口周りの壁下地材は固定強度を確保するため合板としてください。
注10：呼出ボタン（別途手配）
※アイホン®製の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）
品番：NBW-7W-T0
注：補強木の設置条件は『施工情報図面』参照ください。






- 注11：電源AC100V 50/60HZ
VVF2×1.6mmを製品端子台に接続のこと
注12：信号線（10m、タッチスイッチに付属）
埋め込み壁に事前に電線管を通しておきます。
注13：コードの長さ1.0m
注14：アース線の長さ0.2m
注：洗浄脱臭暖房便座定格 AC100V-1282W 50/60HZ
リモコン定格 AC100V-1W 50/60HZ

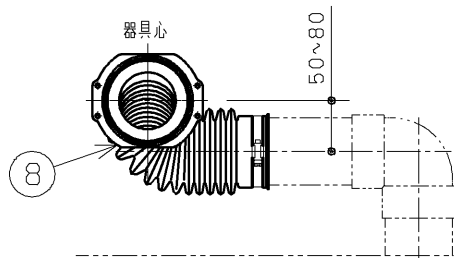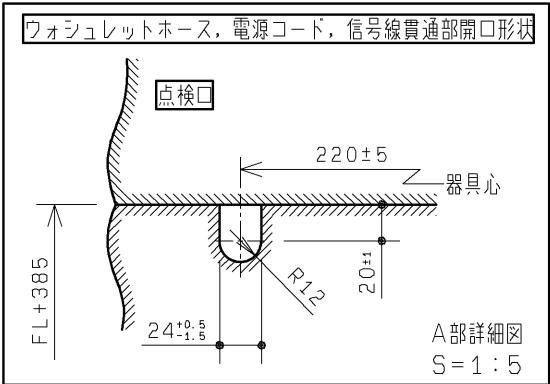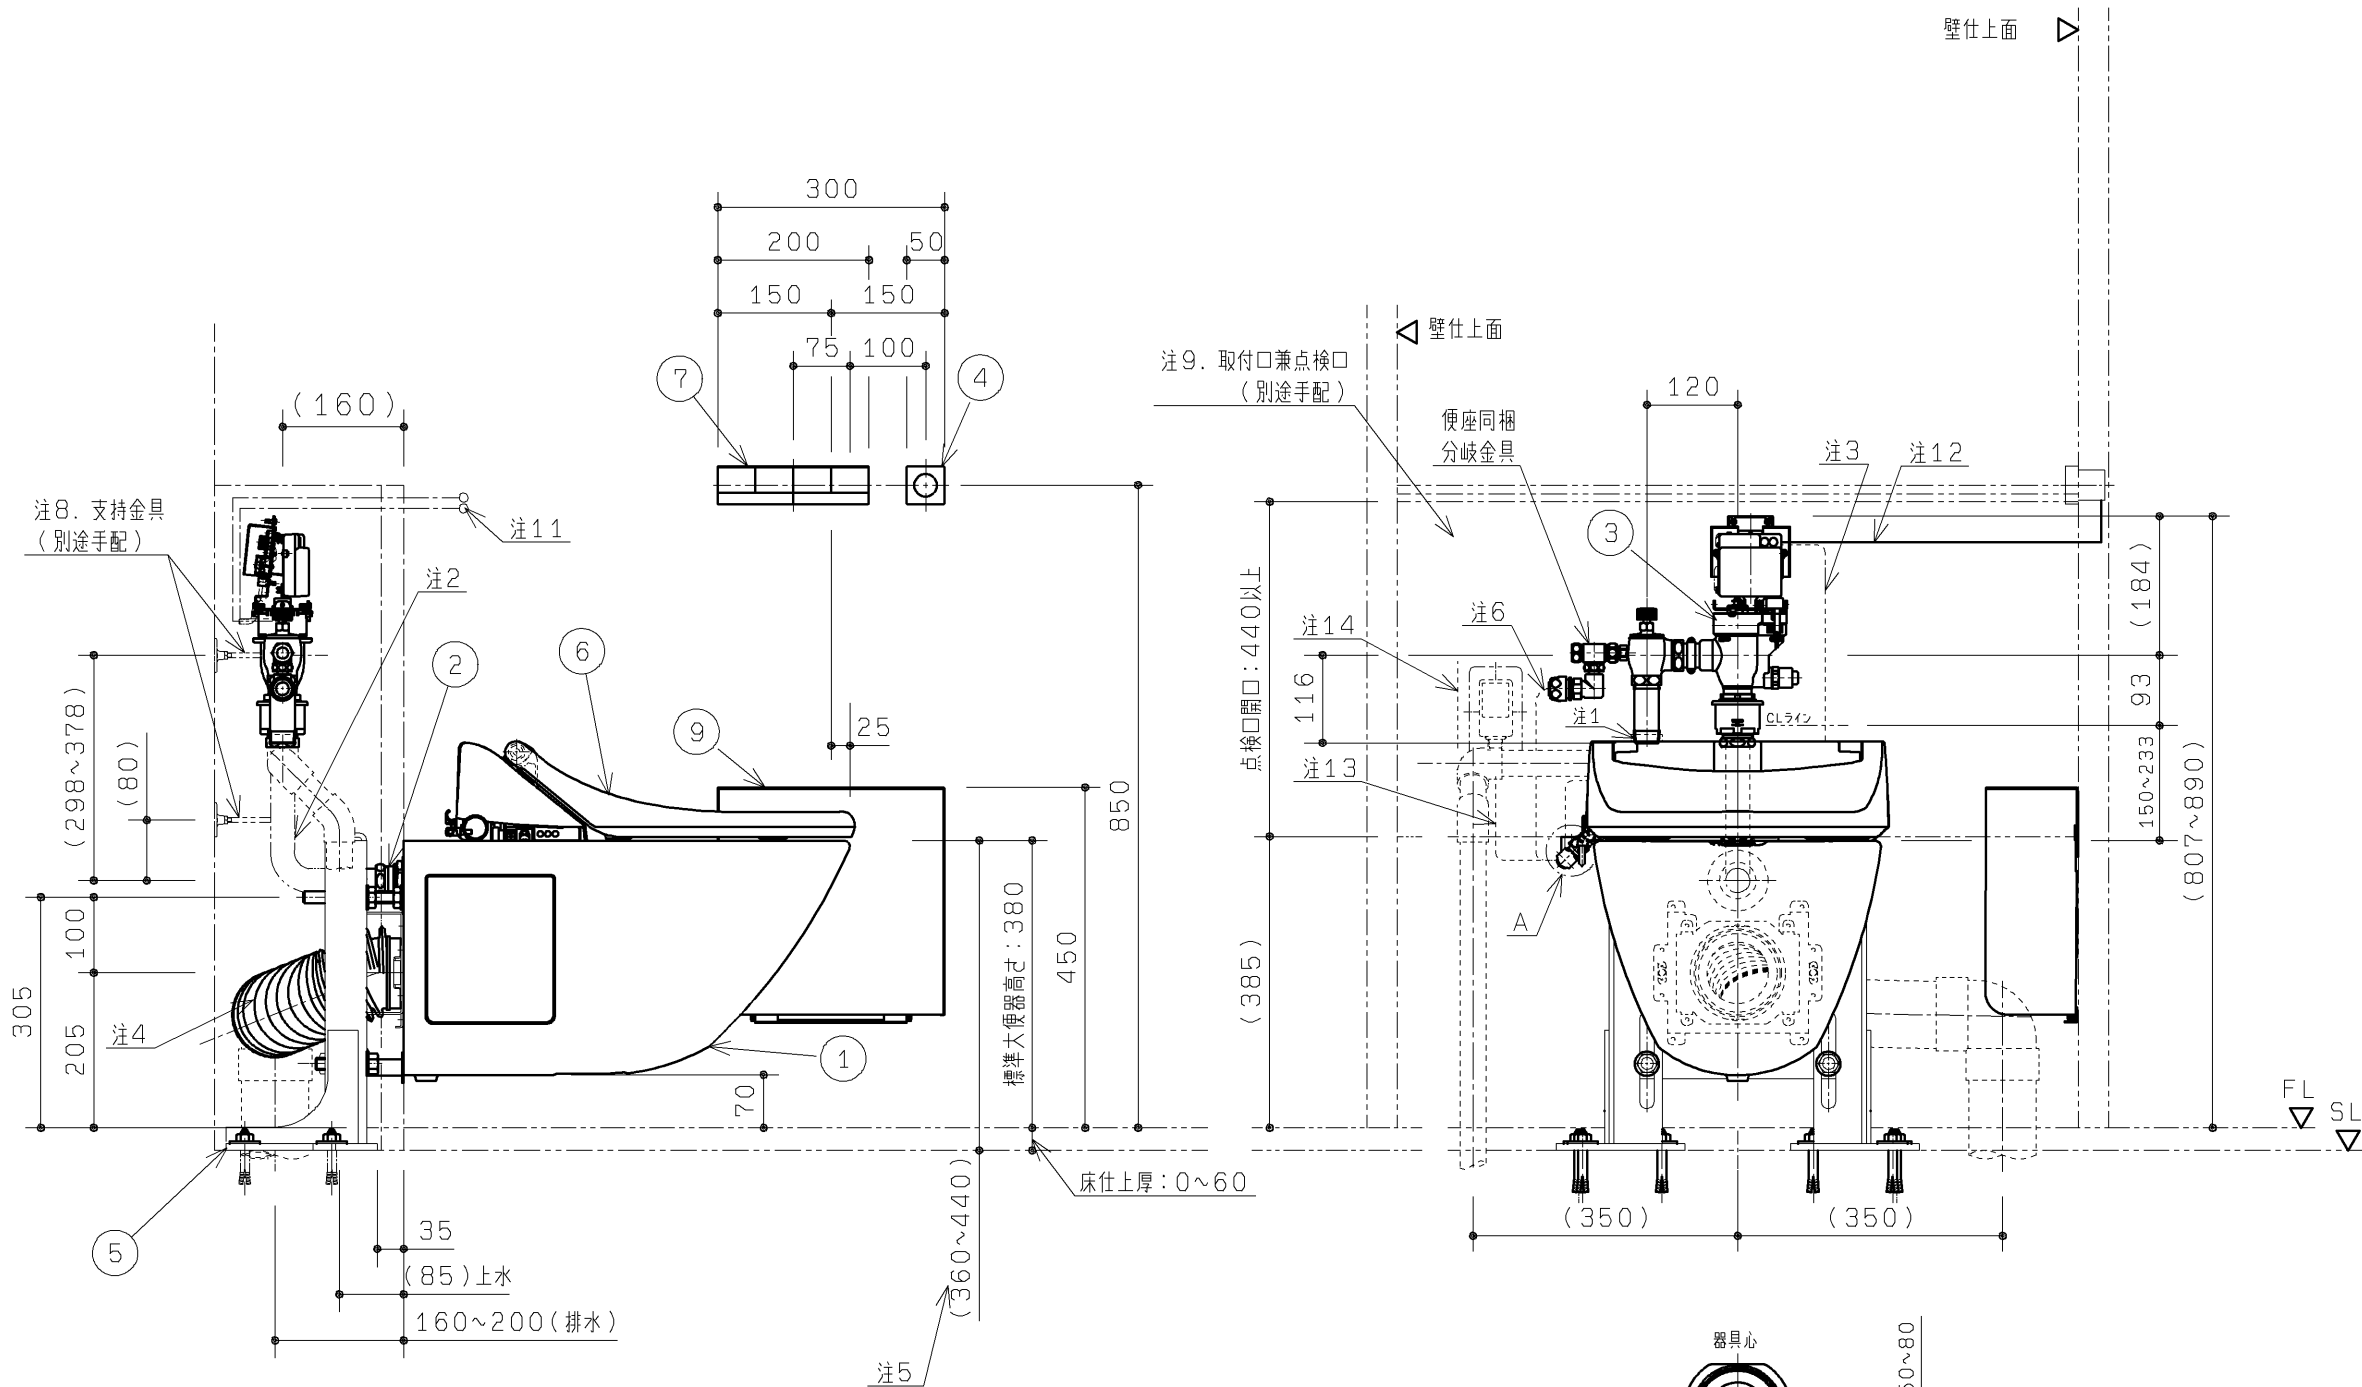

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 壁掛フチなしトルネード大便器セット (上水仕様/単独排水/便蓋無/紙巻器無/チャームボックス有)
製図 寺前	検図 末永	日付 08. 07. 01	尺度 1:10	
備考 手すりなし		(1 / 2)		品番 XPC112SN1
				図番 24XPC112SN1=0001

(別途予配)

(別途予配)

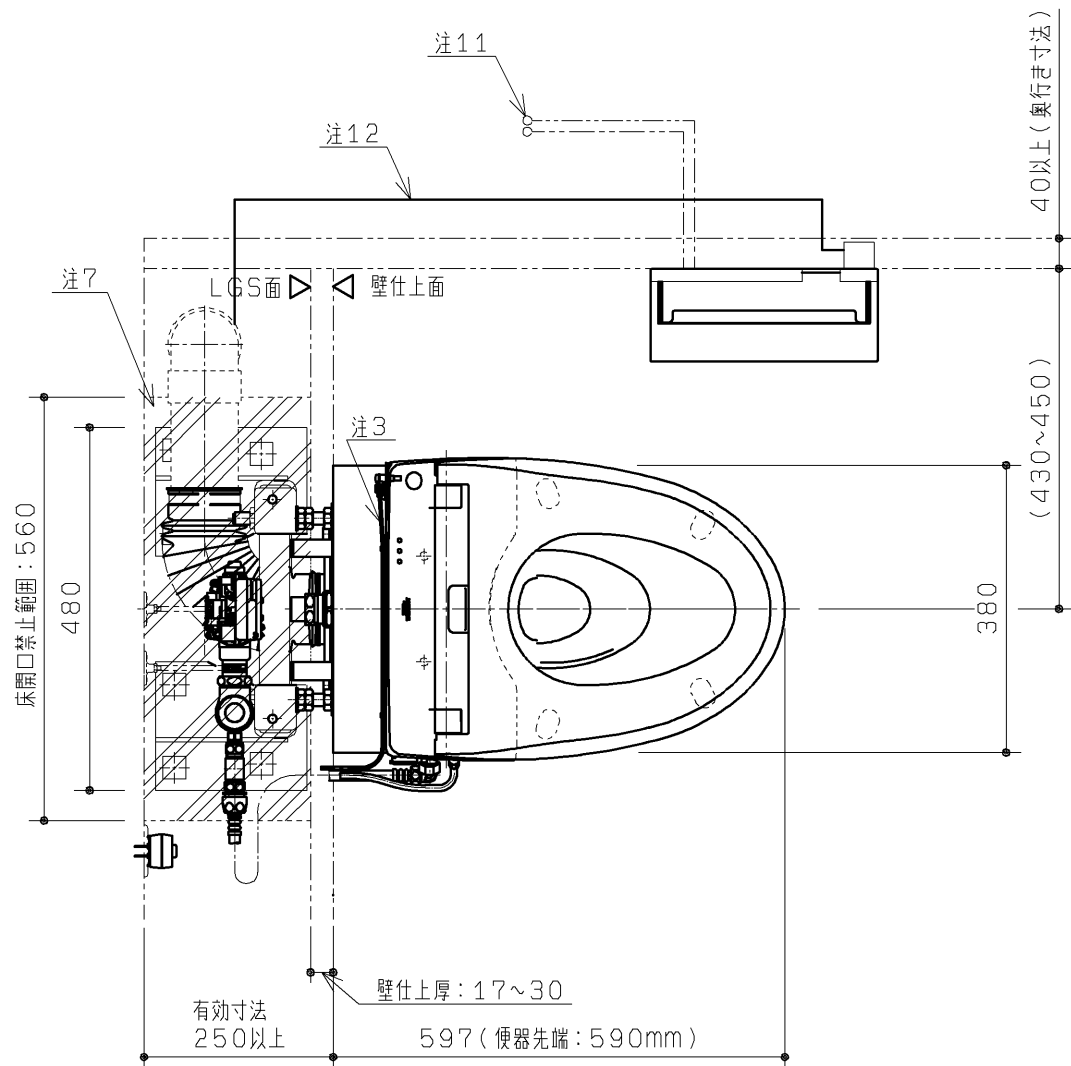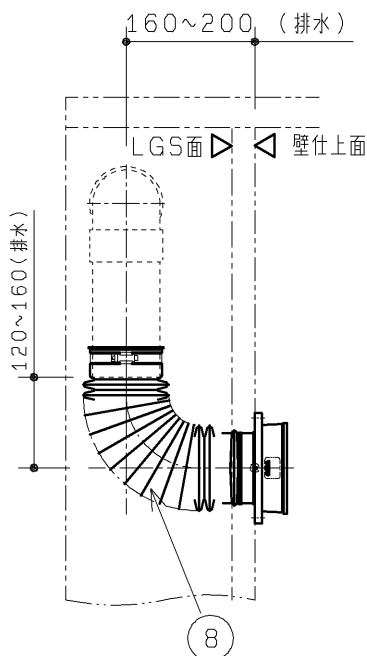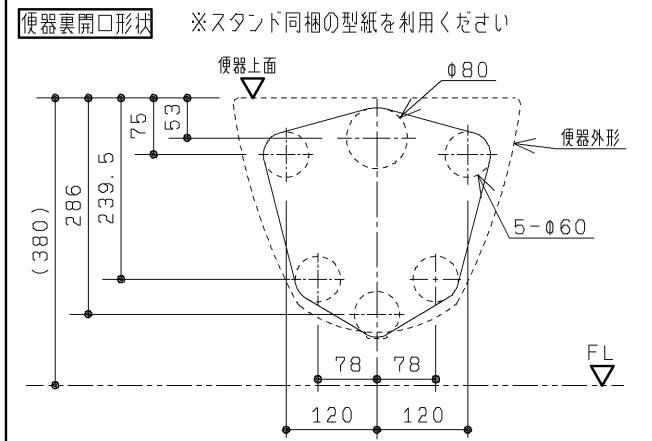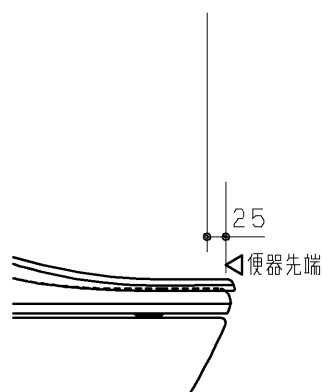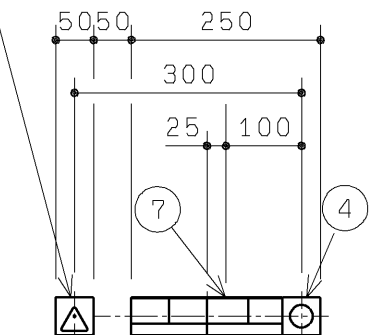

床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上，鉄筋のかぶり厚50mm以上
	養生期間 28日以上（アンカーボルト施工時）
	ベースプレートの周囲40mmの範囲は開口や欠損禁止
パイプスペースの奥行き寸法	壁厚（17～30）を含んだ有効寸法25.0mm以上
壁仕上厚調整範囲	17mm～30mm（下地の耐水合板を含む）
床仕上厚調整範囲	60mm以内（標準取付け高さの場合），便器高さUP寸法＋仕上厚：60mm以内

床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上，鉄筋のかぶり厚50mm以上
	養生期間 28日以上（アンカーボルト施工時）
	ベースプレートの周囲40mmの範囲は開口や欠損禁止
パイプスペースの奥行き寸法	壁厚（17～30）を含んだ有効寸法25.0mm以上
壁仕上厚調整範囲	17mm～30mm（下地の耐水合板を含む）
床仕上厚調整範囲	60mm以内（標準取付け高さの場合），便器高さUP寸法＋仕上厚：60mm以内

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130




左：補強部の設置条件は『施工情報図面』参照を要す。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 壁掛フチなしトイレノード大便器セット (上水仕様/単独排水/便蓋無/紙巻器無/チャームボックス有)
製図 古宮	検図 岡本 松尾	日付 08.08.19	尺度 1:10	
備考 手すりなし		(2/2)		品番 XPC112SN1
				図番 24XPC112SN1=0001

生産中止図面

2012/05




上水仕様

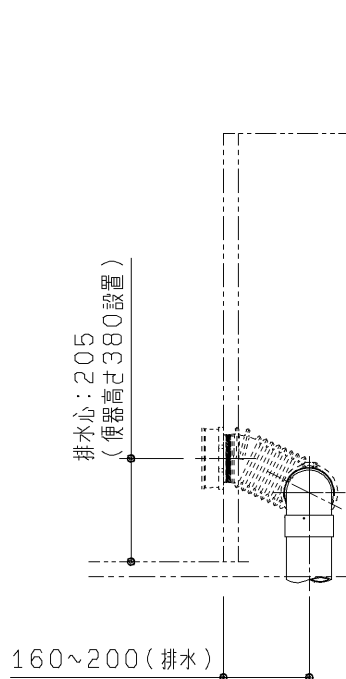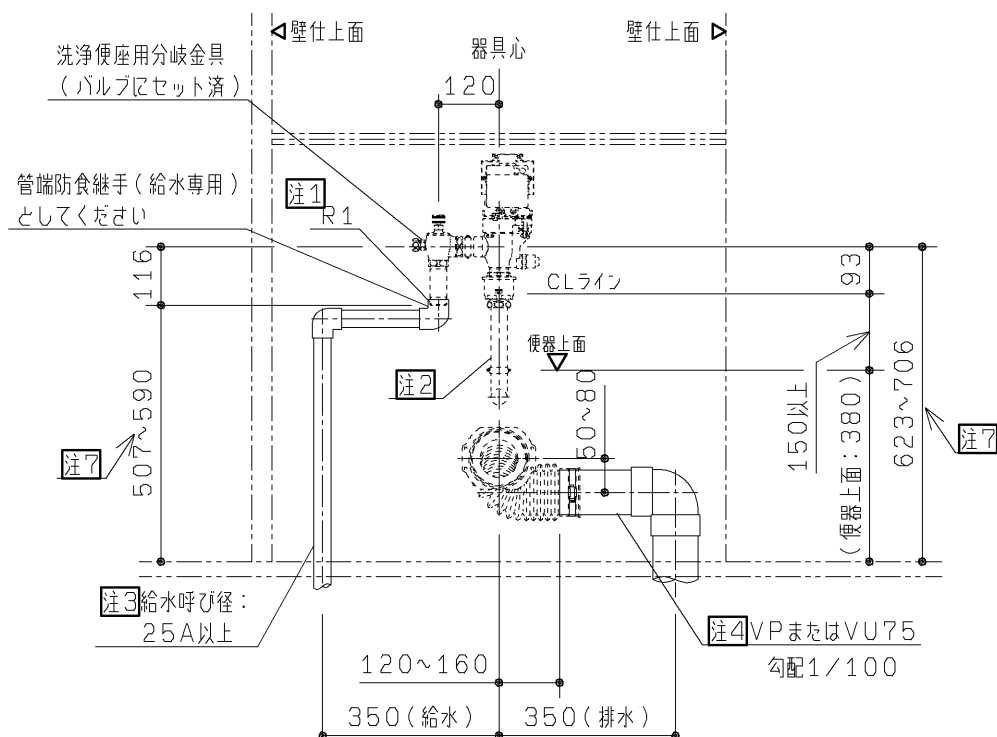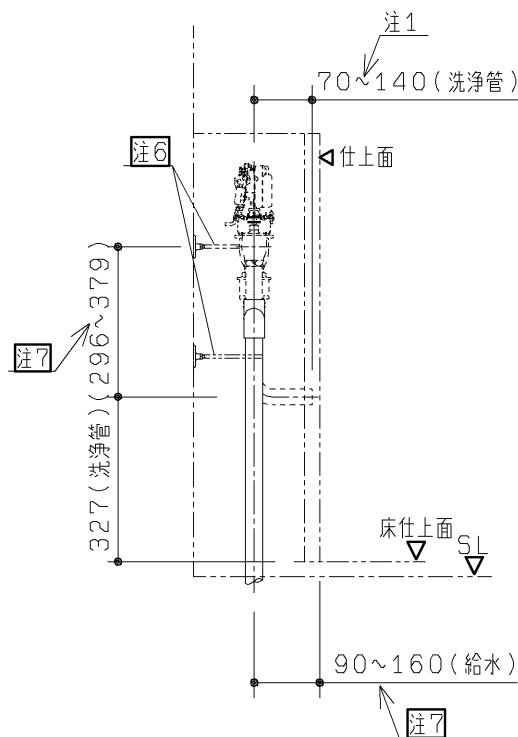

- 注1：ねじサイズ R1 銅管以外と接続の場合、必ず絶縁継手を使用してください。
注2：洗浄管：φ31.75（自動フラッシュバルブに含まれます）
注3：FV用の給水管径は25A以上としてください。
注4：排水は末端の呼び径75で準備ください。
注5：配管の立ち上げは、床開口禁止範囲（スタンドのベースプレートの周囲40mmの範囲）を避けた位置から取り出してください。
注6：自動バルブ本体及び、洗浄管を躯体又はLGSなどから支持を必ず取ってください。
参考：カクダイ（品番：2211・2216）相当品
注7：フラッシュバルブ同梱洗浄管の長さの範囲で接続可能範囲を示しています。

- 注：給水には最低必要水压0.07MPa（流動時）を確保してください。（最高水压0.75MPa）
注：壁掛大便器取付スタンドの外形図を参考に、スタンドを選ける位置に配管を立ち上げてください。



再生水仕様

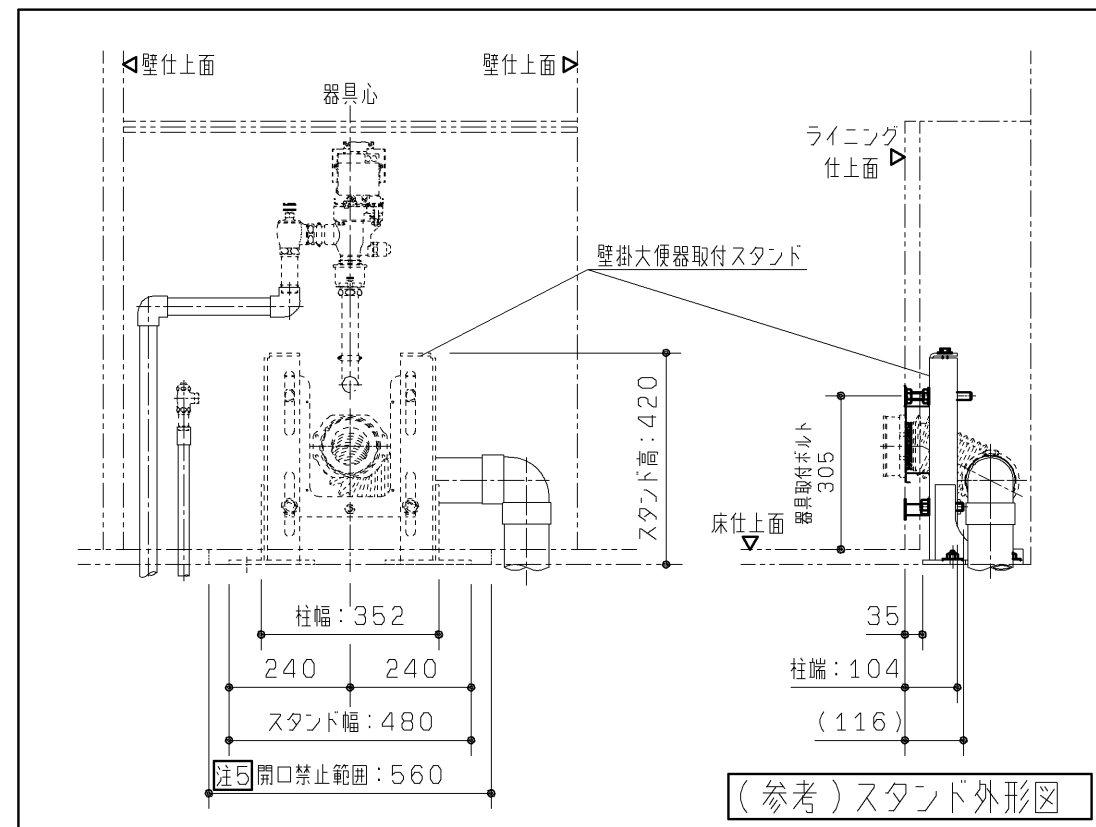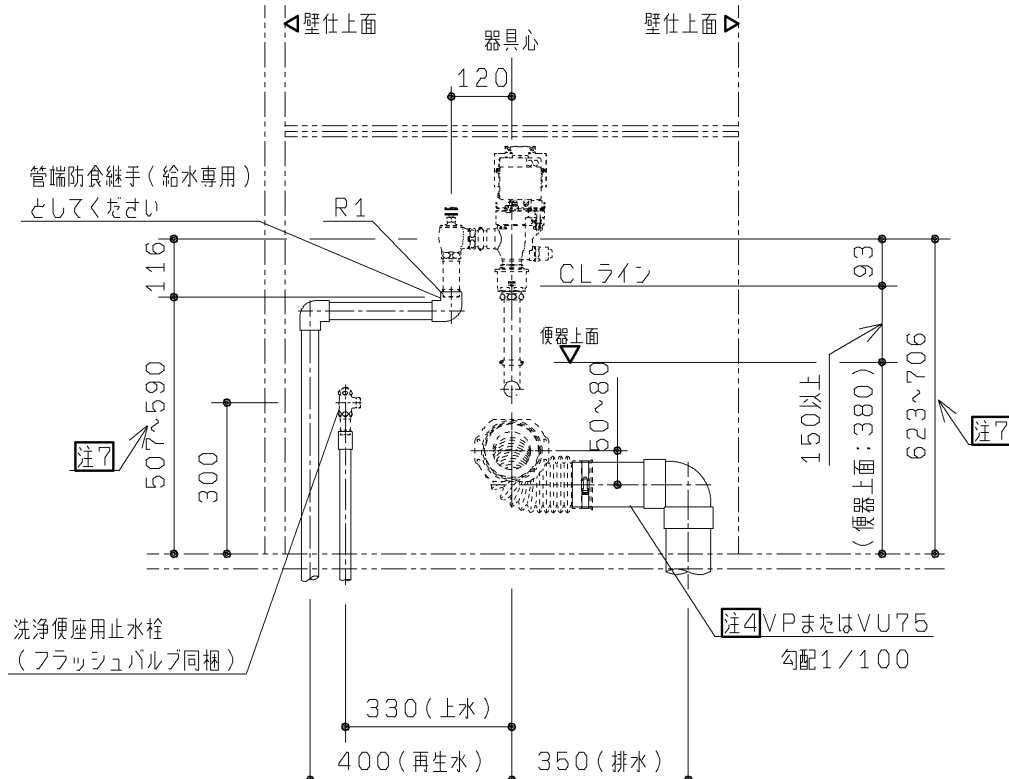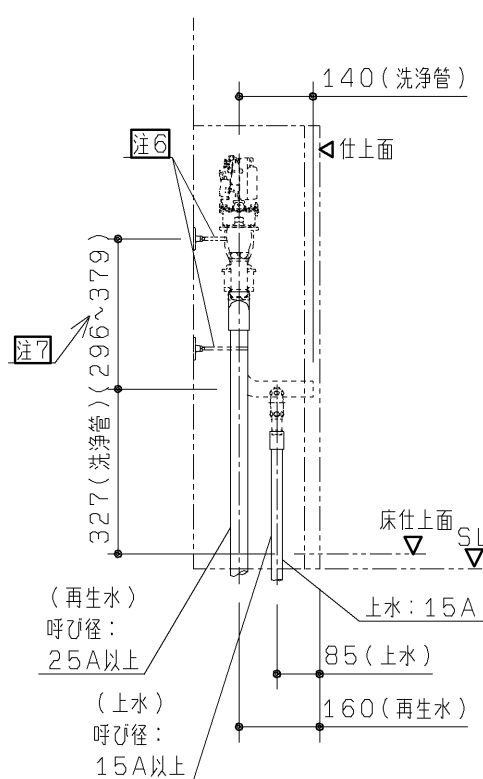

（参考）スタンド外形図


TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 壁掛フチなしトルネード大便器セット 事前施工情報
製図 古宮	検図 岡本 松尾	日付 08.12.11	尺度 1:15	
備考 設備工事		(1/4)		品番

呼出ボタンなし

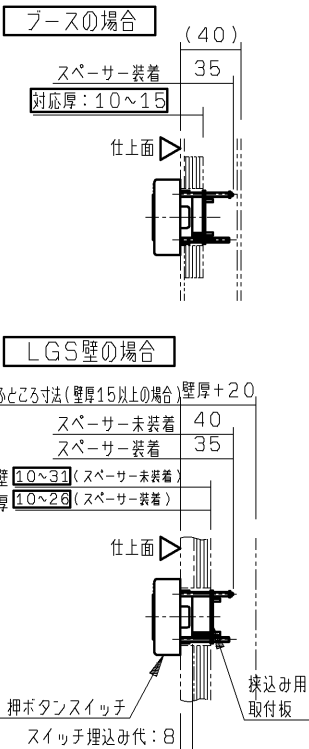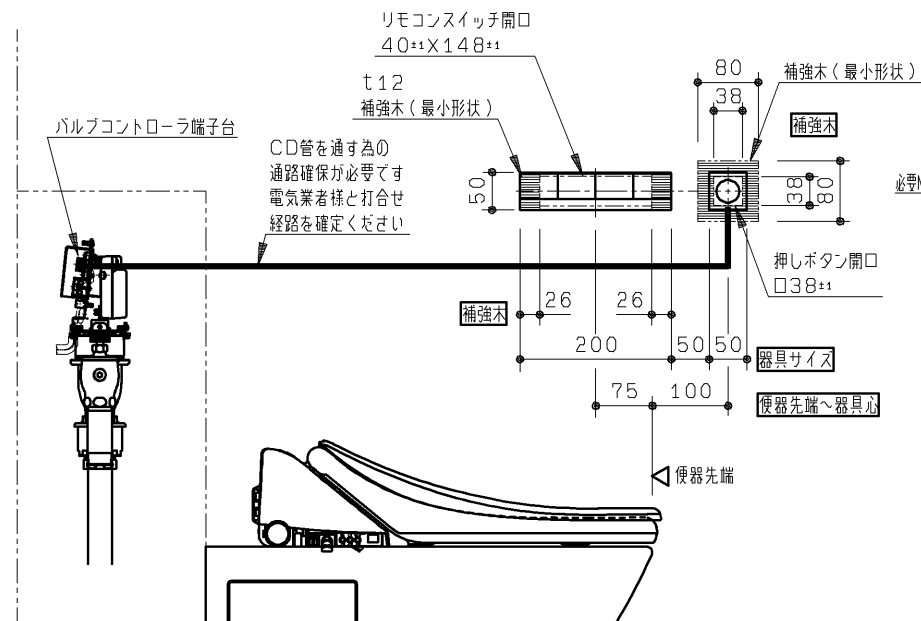


押しボタン断面詳細図
(S=1:5)

呼出ボタンあり

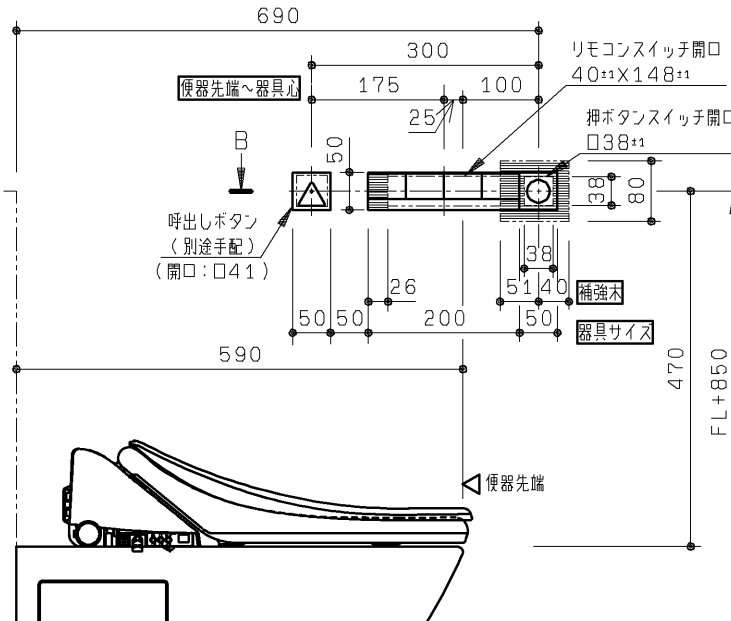


ハンガー
埋込み代
32

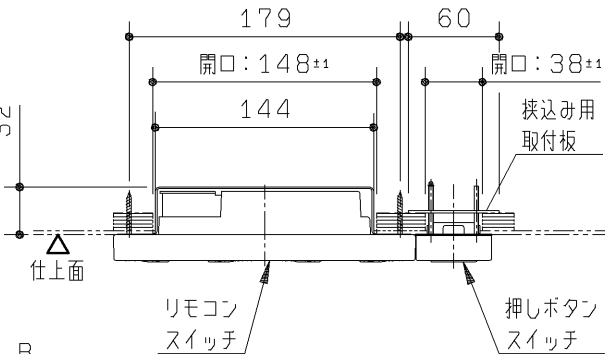


B-B断面詳細図（S=1:5）


アクセサリ

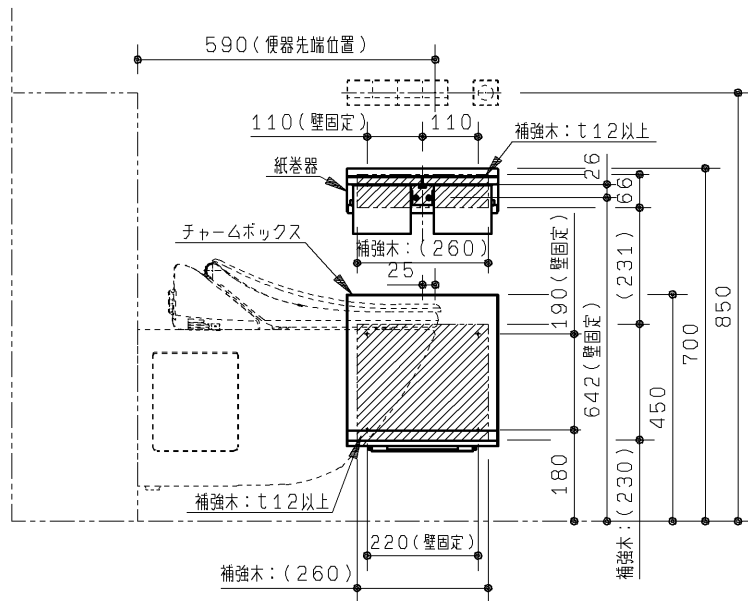


I型手すり

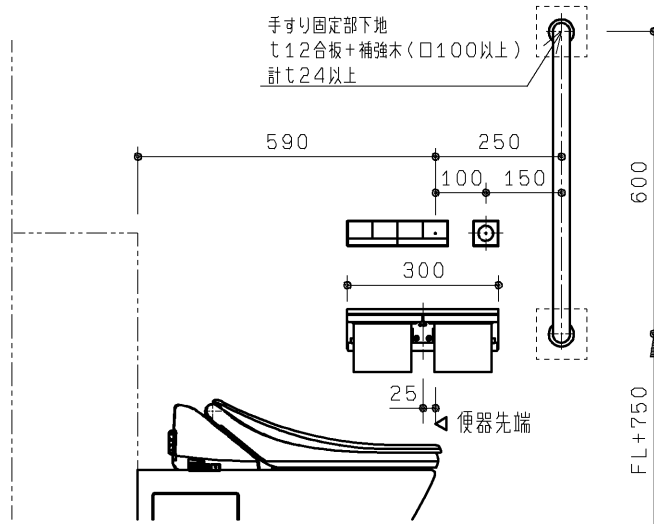

点検口

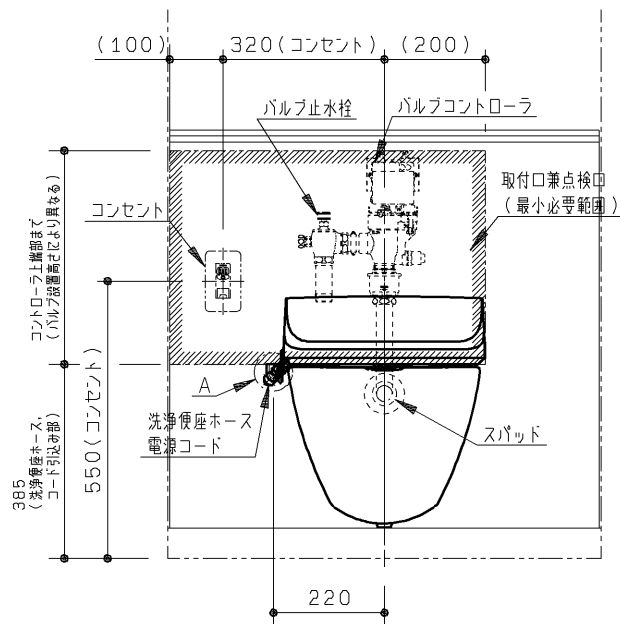


ウォシュレットホース、電源コード、信号線貫通部加工要領

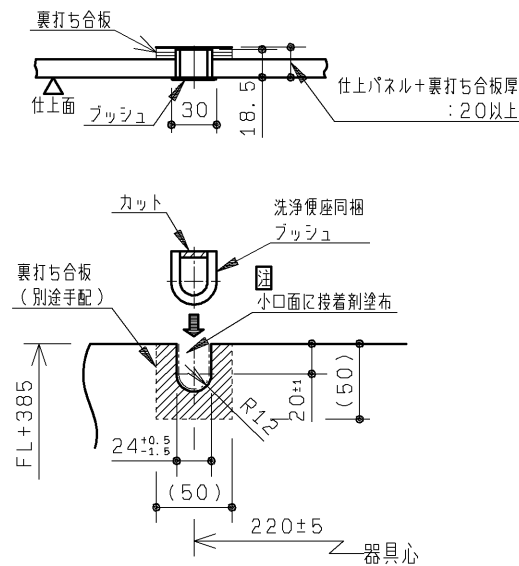





A部詳細図（S=1:5）

注：推奨接着剤：ゴム系接着剤 G-17（コニシボンド）（別途手配）


TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 壁掛フチなしトルネード大便器セット 事前施工情報
製図 古宮	検図 岡本 松尾	日付 08.12.11	尺度 1:15	
備考 建築工事		(2/4)		品番

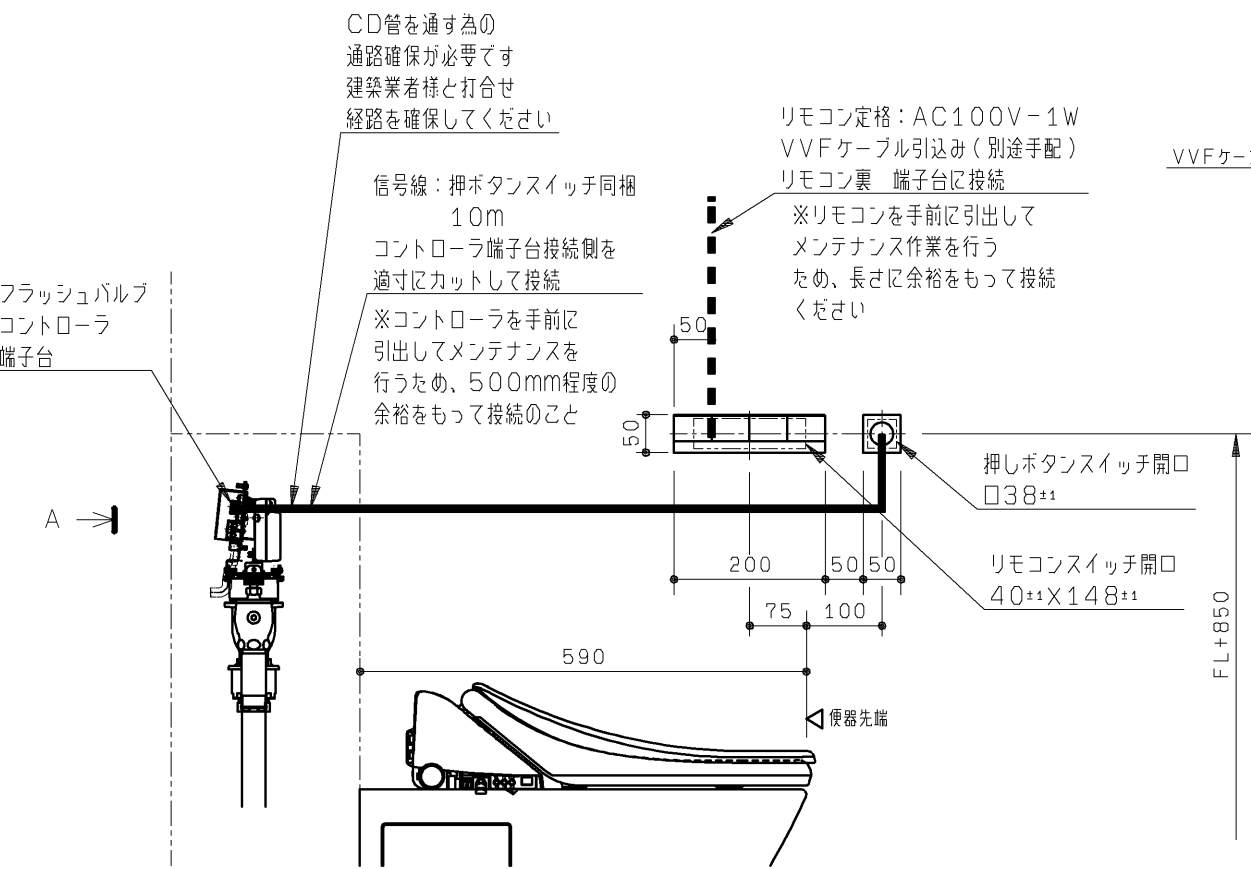

壁厚40mmのフースにリモコンを設置する場合
VVFケーブルは下から引込んでください
上から引込むとハンガーの裏側に十分な
配線スペースを確保できず、施工性が悪くなります

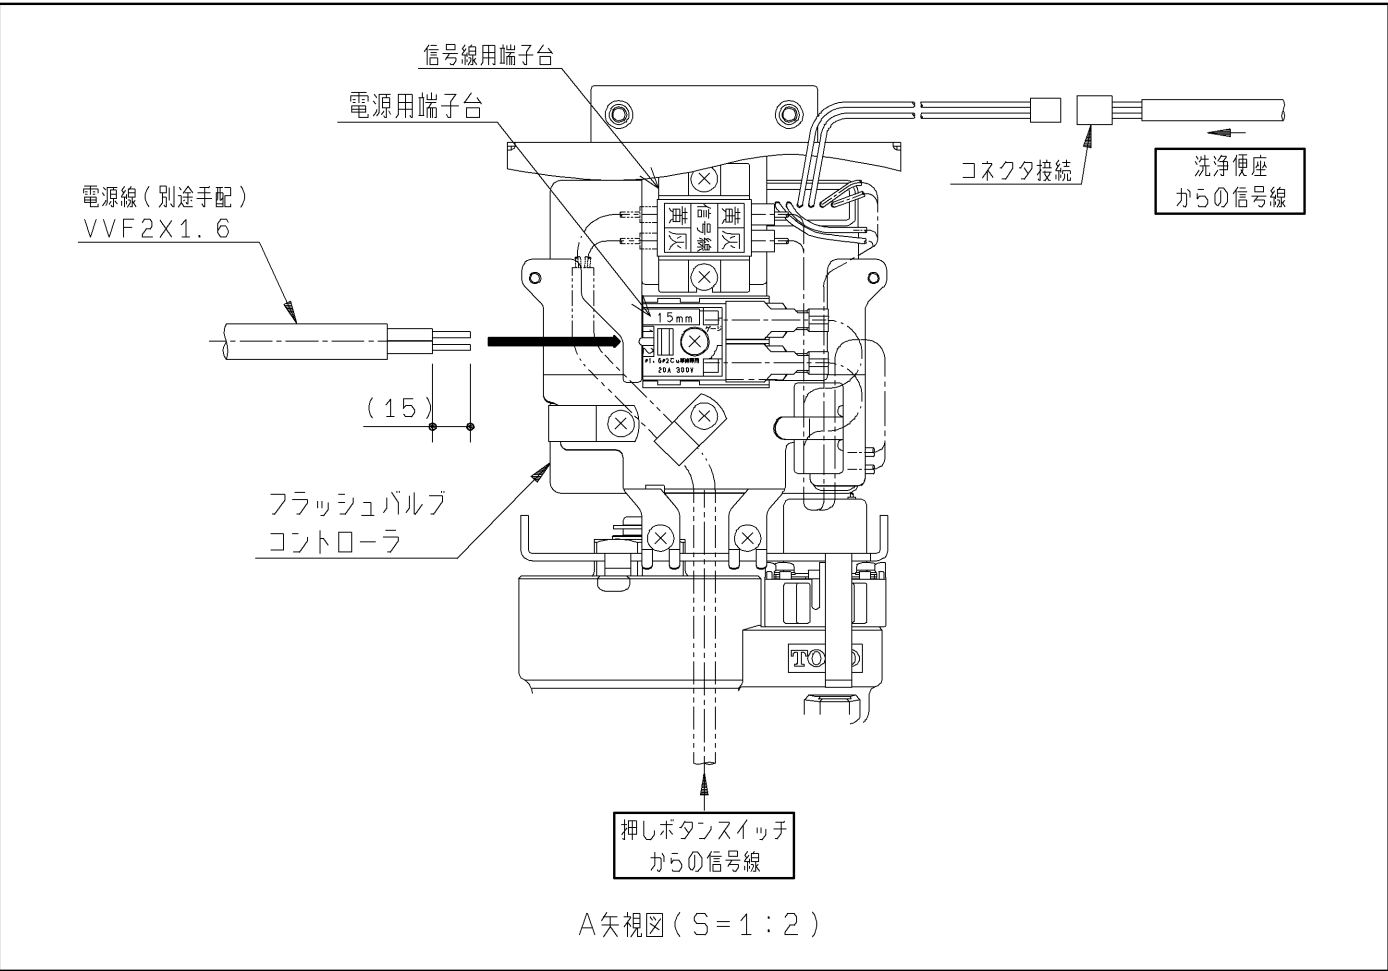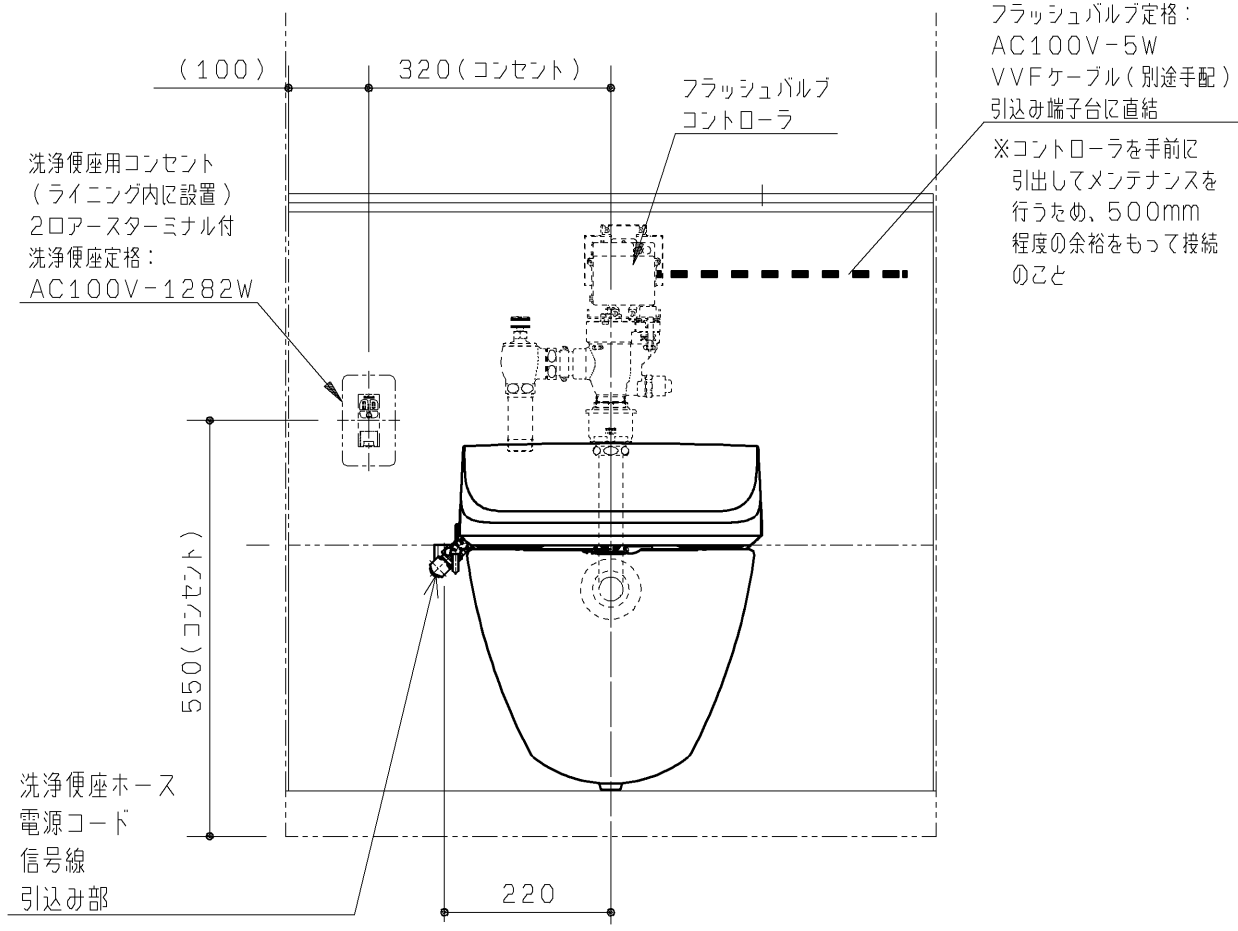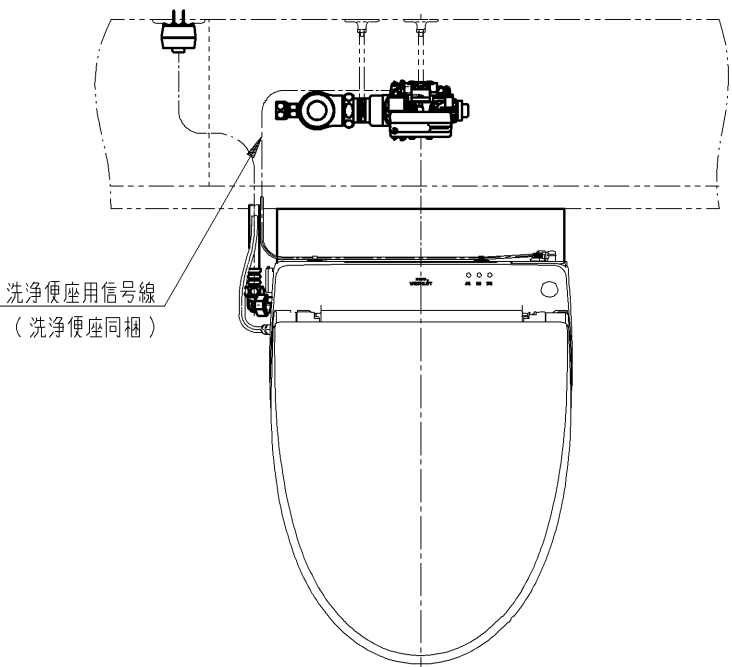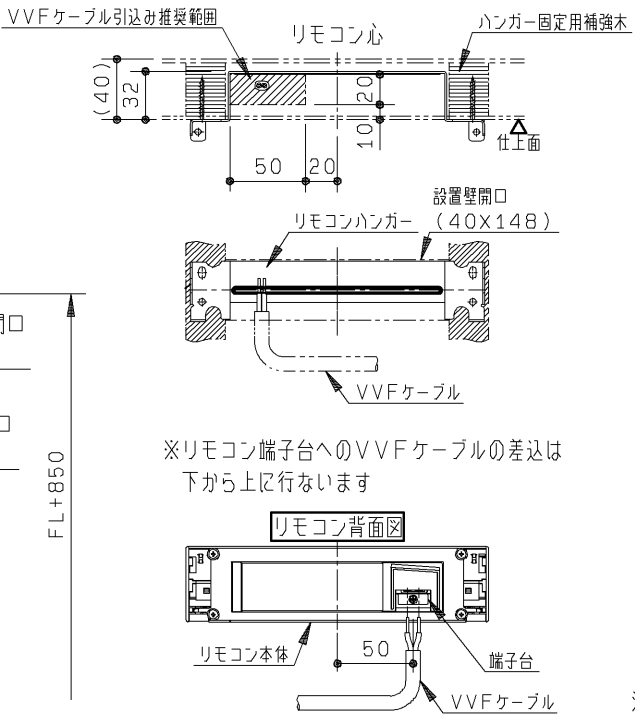

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 壁掛フチなしトルネード大便器セット 事前施工情報
製図 古宮	検図 岡本 松尾	日付 09.02.27	尺度 1:10	
備考 電気工事		(3/4)		品番

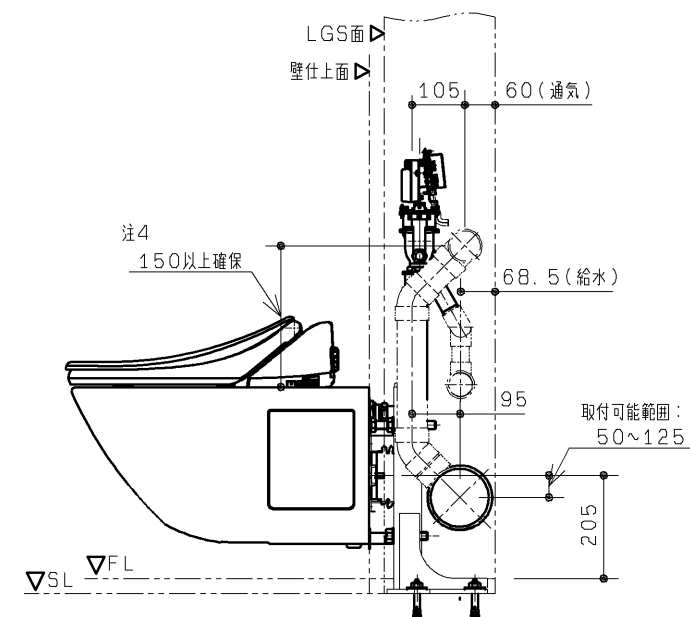

参考図

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 壁掛フチなしトルネード大便器セット 床上横引き配管例
製図 古宮	検図 岡本 松尾	日付 08. 12. 11	尺度 1:15	
備考 設備工事 (4 / 4)				品番