

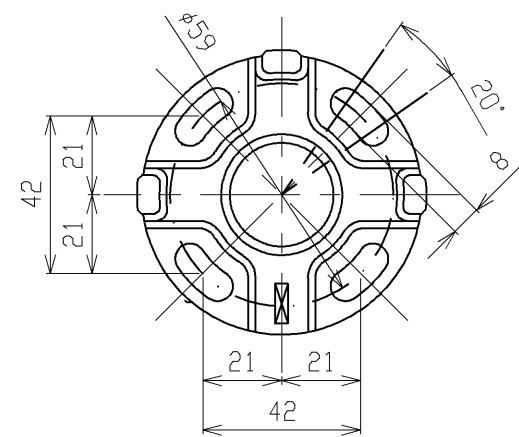
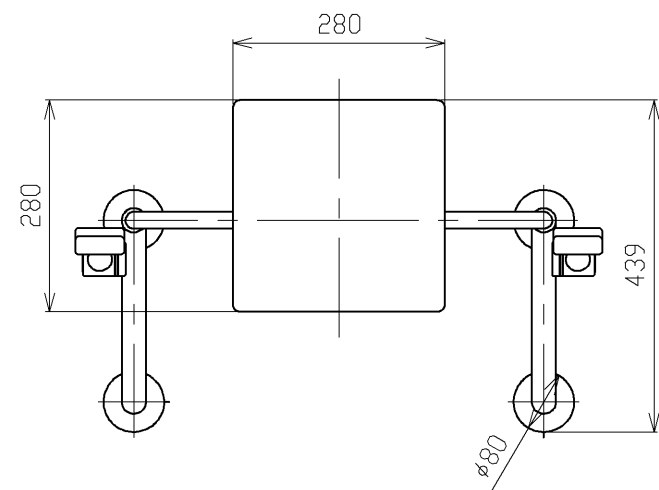
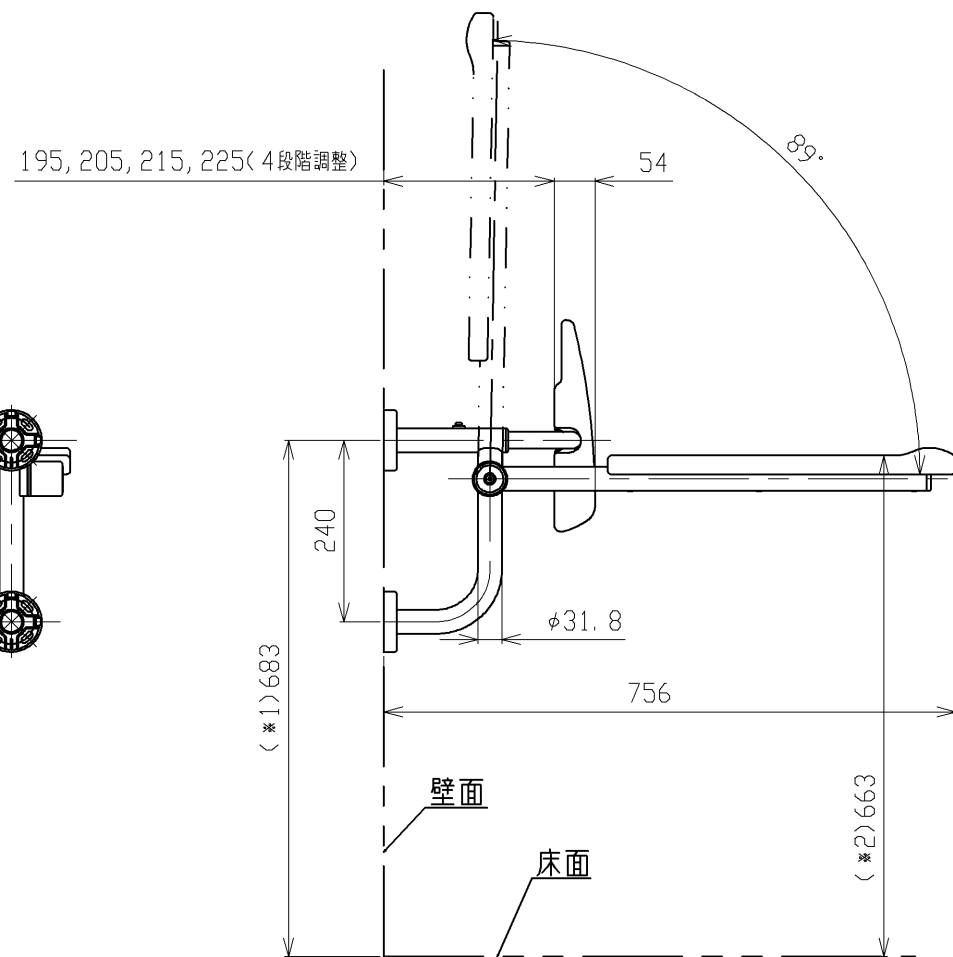


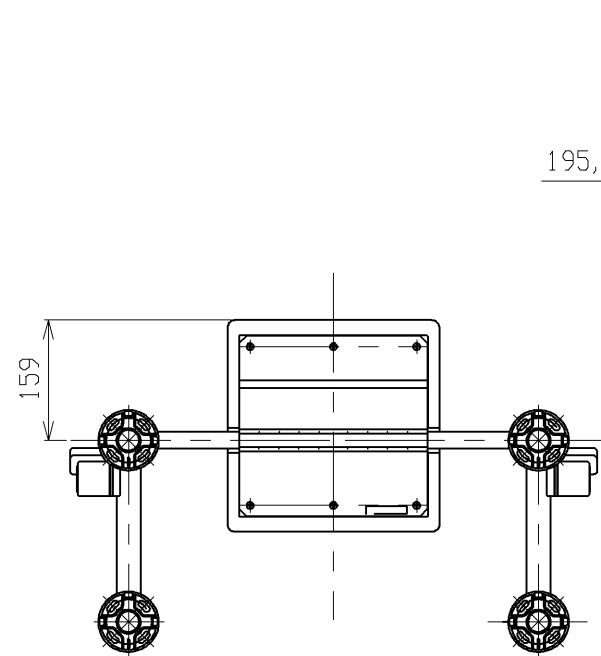

取付座詳細(1:2)

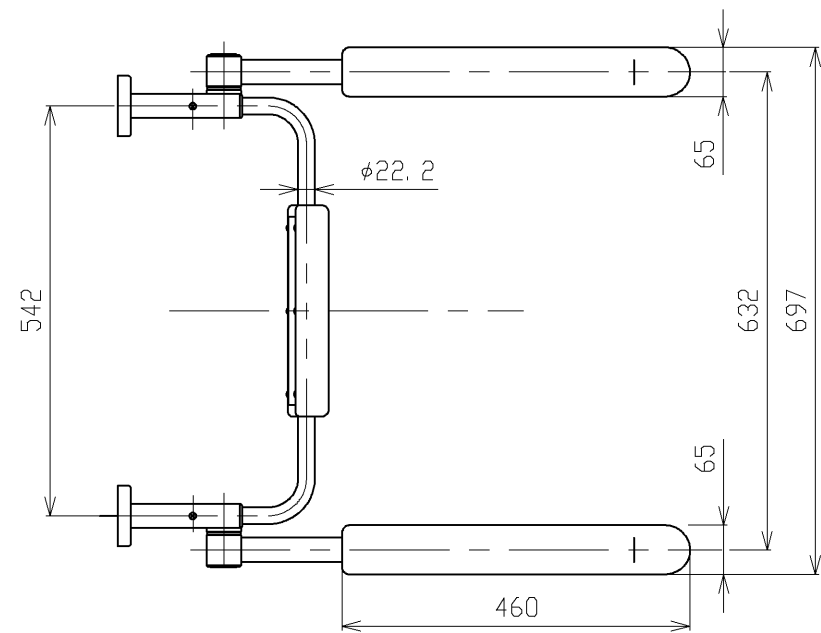

※ 1 寸法		
便座機能部高さ 170mm以上の場合 (ウォシュレットS/SB/SCなど)	左記以外の 便座	
ピュアレストEX：便器高さ380mm (CS325：便器高さ370mm)	セット不可	683mm (673mm)
ピュアレストQR パブリックリモデル便器・タンク式 自動洗浄大便器：便器高さ380mm CS70	693mm	683mm
自動洗浄大便器：便器高さ417mm	734mm	724mm
GGシリーズ パブリック向けウォシュレット一体形便器	724mm	

※ 2 寸法 = ※ 1 寸法 - 27mm


- ・フレーム色：ホワイト（#NW1）
- ・背もたれ色：ナチュラル
- ・アームレストカバー色：ナチュラル

TOTO			単位 mm	名称
製図 安立	検図 佐藤 大神	日付 11. 11. 24	尺度 1：10	トイレアームレスト(木製) パブリックリモデル便器用
備考				品番 EWC277


パブリックリモデル便器・タンク式（CS595系）とセットする場合の施工上のご注意

1）隅付タンクからのリモデル以外の場合（密結タンクからのリモデル or 新設 の場合）
給水ホースの品番・納まりを下記の通り変更する必要があります。

給水ホースHH05140またはHH05141では、給水ホース鋼管部とトイレアームレストフレームが干渉します。

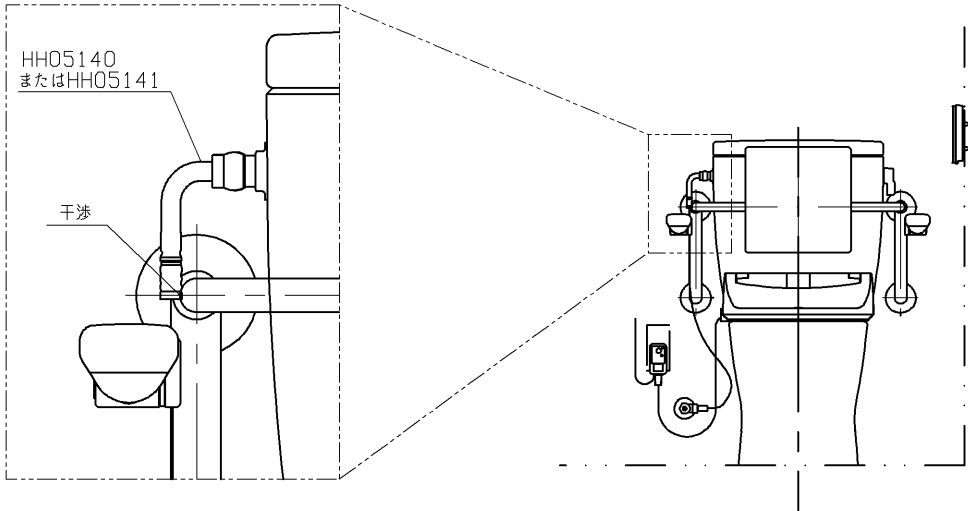


給水ホースHH05008*とフィルターユニットHH11108を使って接続します。
（給水ホースHH05140またはHH05141は必要ありません。）
HH05008にはフィルターが入っていないので、必ずフィルターユニットと組み合わせてください。

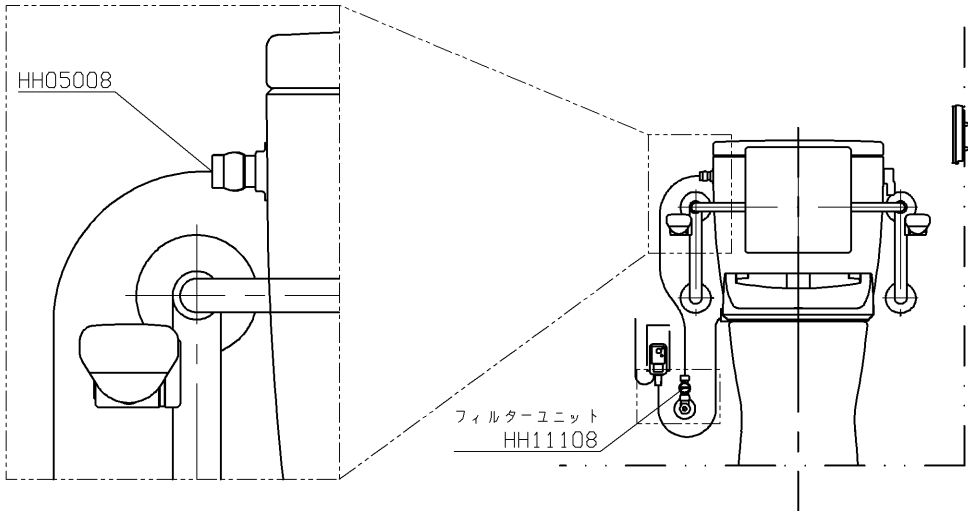


2）隅付タンクからのリモデルの場合
ウォシュレット分岐金具の接続位置に注意が必要です。

ウォシュレット分岐金具を止水栓TS791F1Uの継手の下に接続すると、トイレアームレストフレームが干渉します。

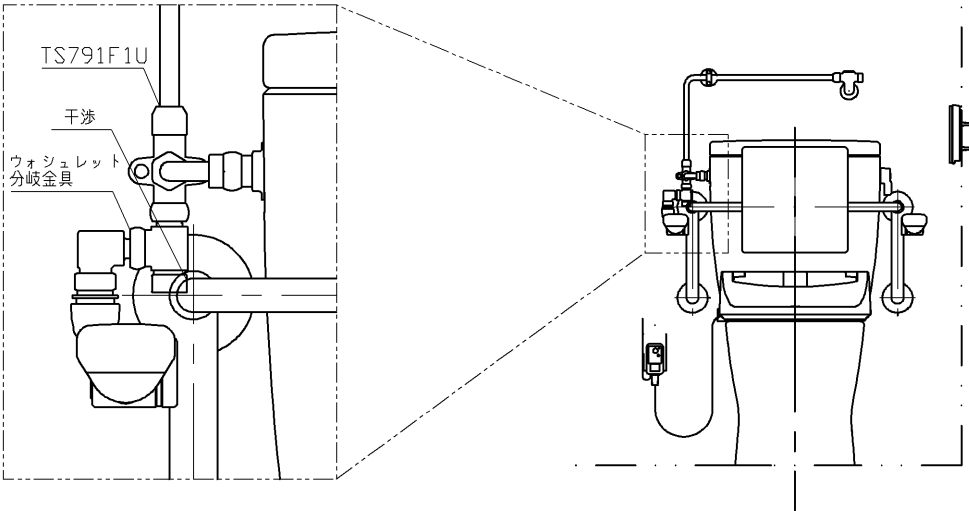

ウォシュレット分岐金具は止水栓TS791F1Uの継手の上に接続します。

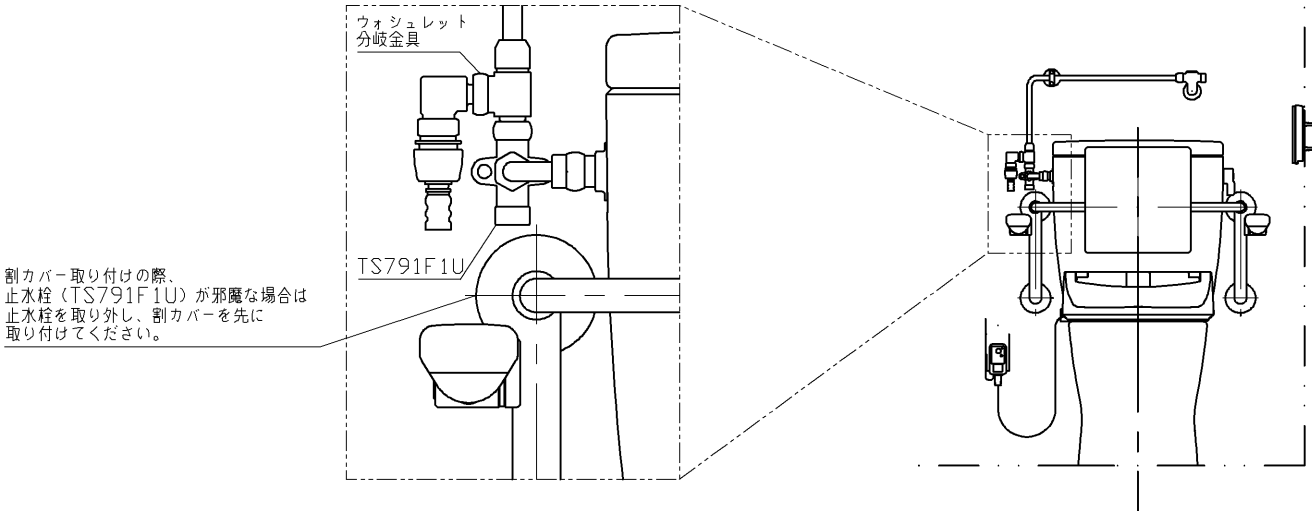

TOTO				単位 mm	名称 トイレアームレスト（樹脂製） パブリックリモデル便器用
製図 安立	検図 佐藤 大神	日付 11. 11. 24	尺度 1：10		
備考					品番 EWC276/277