

生産中止図面

2013.5.20

壁下地 コンクリート (仕上厚25mm以内)	壁固定部材 アンカーM8 ぬねじタイプ 下穴φ12X深さ40	同梱
鋼製下地+耐水合板φ12以上	タッピンねじ φ6X50	同梱
ALC(仕上厚25mm以内)	ALCアンカーM8、下穴φ14、5X深さ：仕上厚+65	UTR805(オプション)5個
コンクリートブロック	投着系アンカーなど	現場手配

床下地 コンクリート (仕上厚35mm以内)	床固定部材 アンカーM8 ぬねじタイプ 下穴φ12X深さ40	同梱
------------------------------	--------------------------------------	----

- ◆点検口付ライニング フレーム設置について
1：フレーム設置の前に配管、電気工事を行ってください。
2：フレームの下地別の設置部材を上表に示します。
下地によっては、設置部材を別途ご用意いただく必要があります。

専用ライニング内訳	仕 様	数量
甲板	エポキシアクリレート系人工大理石(マーブライト)	1
前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板	1式
幅木	ステンレスヘアライン仕上げ	1式
フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式

品 番	品 名
UAUN15****	RESTROOM ITEM 01専用ライニング小便器用

器具連設数
1 1連
2 2連
3 3連
4 4連
5 5連

手すり設置用加工
N 加工なし
L 加工あり(左端)
R 加工あり(右端)

器具ピッチ(mm)
A 800
B 900

器具端寸法(mm)
1 400~450
2 450~500
※左右とも共通寸法

前板カラー
W ニュートラル
ホワイト
B ニュートラル
ブラック
G ニュートラル
グレー

甲板カラー
W バルフェ
ホワイト
B バルフェ
ブラック


●専用ライニングには、小便器・バルブユニット・手すりなどの器具や配管は含まれません。
マイクロ波センサー壁掛小便器セット(XPU11)を別途手配のうえ、各製品
同梱の施工説明書に従って施工してください。

●ライニング内に水が入らないようにしてください。
(ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。
又、前板やフレームの腐食につながります。)


- 注1：間口寸法は次のように対応します。
前板・・・フィラー(間口調整材)の見え代を変えて対応します。
甲板、幅木・・・長物を現場で切断して対応します。
(ジグソー、丸のこ、金切りばさみなどを使用。)
左右器具端寸法及びピッチ寸法による対応間口を下表に示します。

L/R寸法	P(ピッチ)寸法	対応間口寸法W
400~450	800	4000~4100
450~500		4100~4200
400~450	900	4400~4500
450~500		4500~4600

- 注2：小便器用手すりセットに同梱の取付金具と取付ねじを使用してフレームの下穴に
合わせて設置し、前板施工後に手すりを取り付けます。
手すりの設置は手すりに同梱の施工説明書に従ってください。
- 注3：L/R寸法は左右別々には指定できません。
- 注4：フック YKH22(別途手配)は必ず取付可能範囲に設置してください。
図は手すり設置加工(左端)を示しています。
- 注5：側板 UTR136(別途手配)を設置した場合の器具端寸法は間口条件により
400mm又は450mmになります。(フィラー：10mm固定)

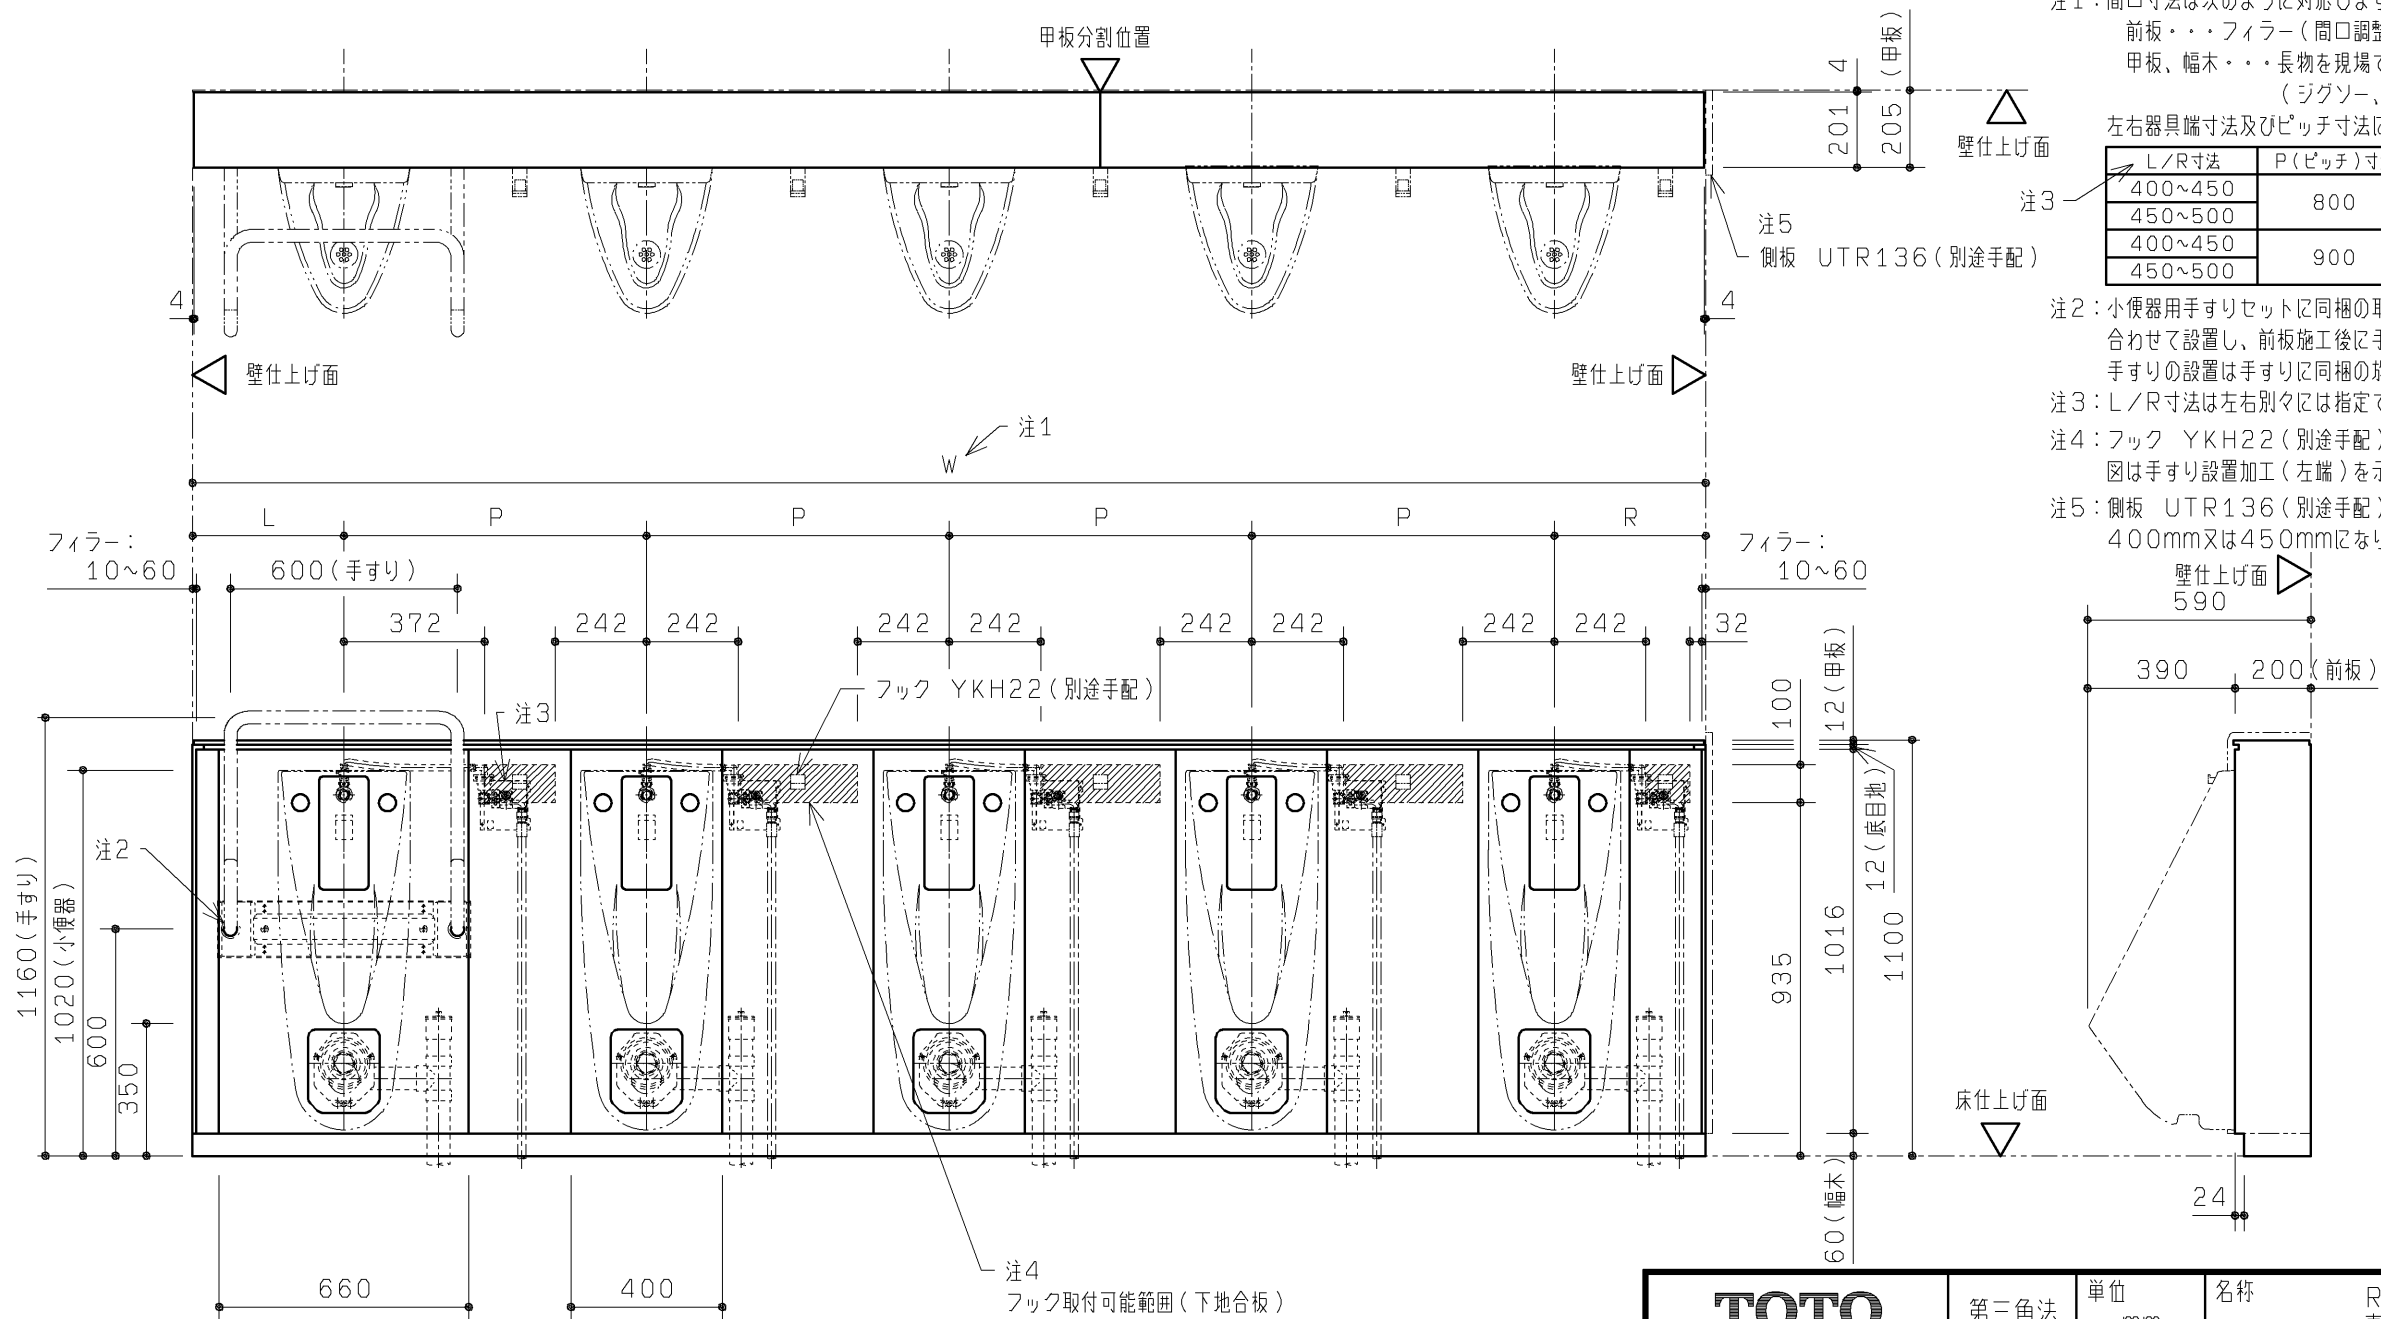

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	RESTROOM ITEM 01 専用ライニング 小便器用	
製図 白井	検図 坂口 松尾	日付 10. 02. 24	尺度 1：20	品番	UAUN15****	
備考 図面全3枚中の1枚目				図番	UAUN15_	

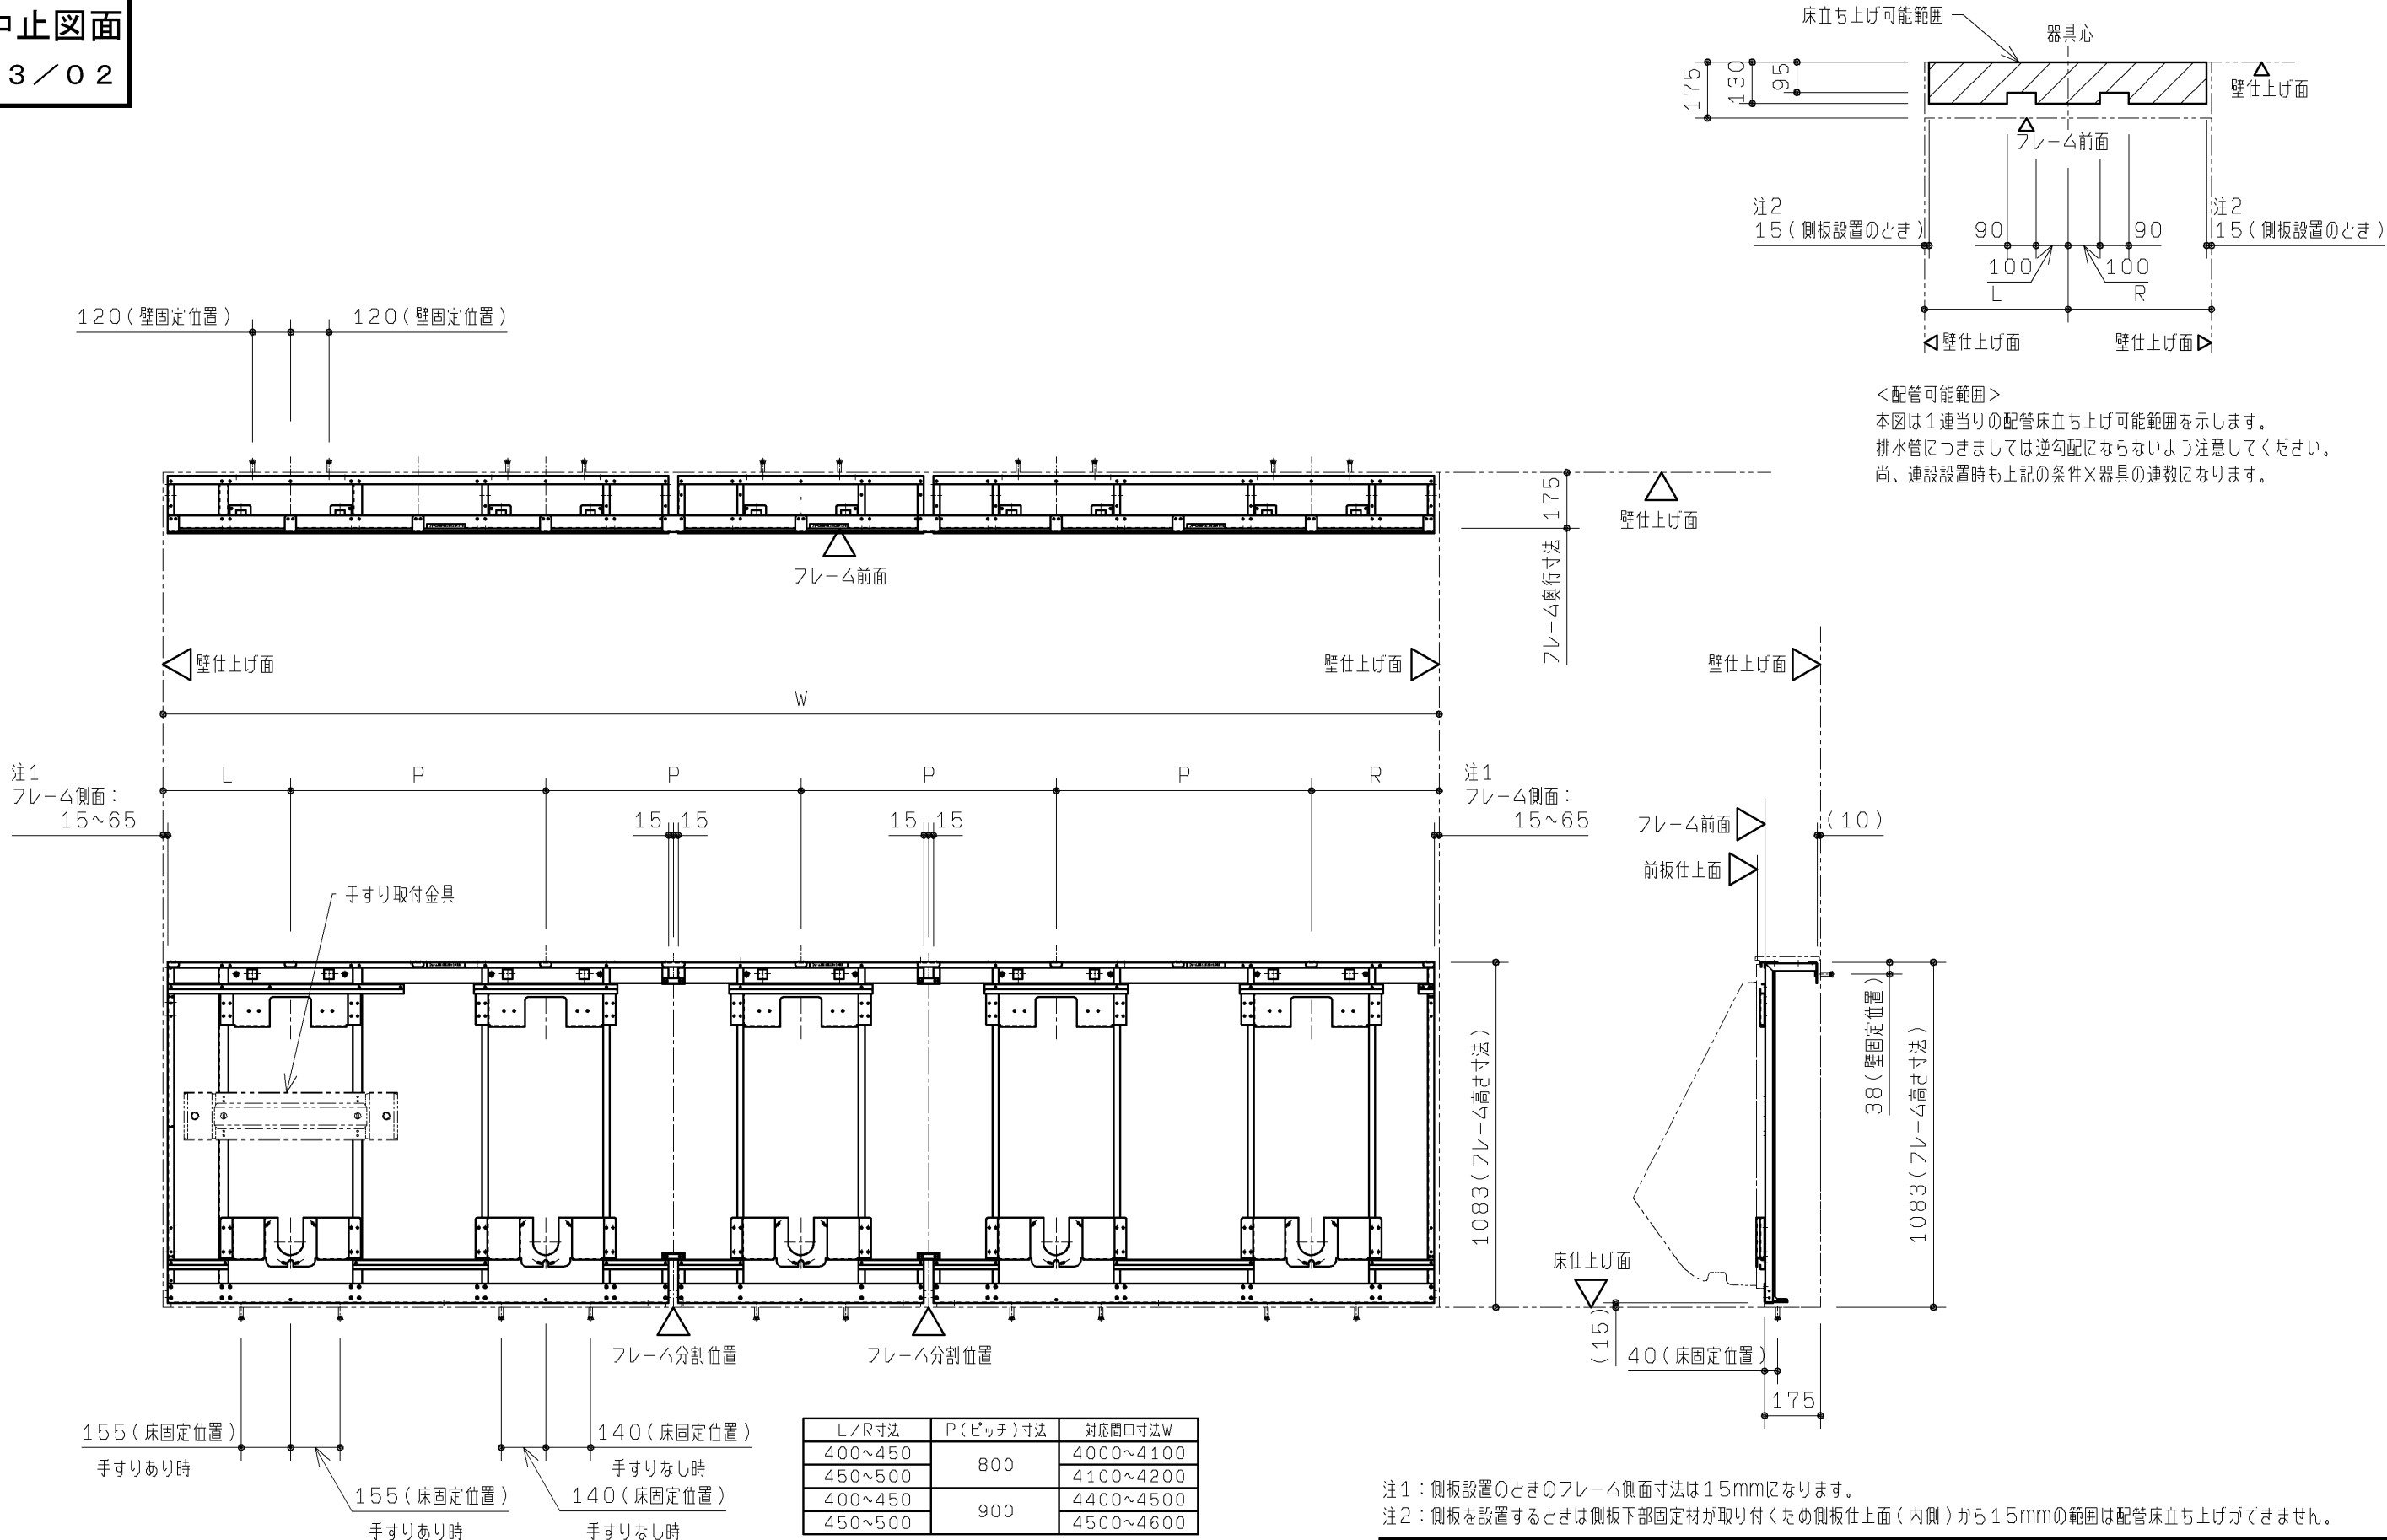


注1：側板設置のときのフレーム側面寸法は15mmになります。
注2：側板を設置するときは側板下部固定材が取り付けため側板仕上面（内側）から15mmの範囲は配管床立ち上げができません。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	RESTROOM ITEM 01 専用ライニング 小便器用	
製図 吉良	検図 坂岡 口本	日付 10. 08. 03	尺度 1：20	品番	UAUN15*****	
備考 図面全3枚中の2枚目				図番	UAUN15_	


壁
固
定

コンクリートに固定するとき

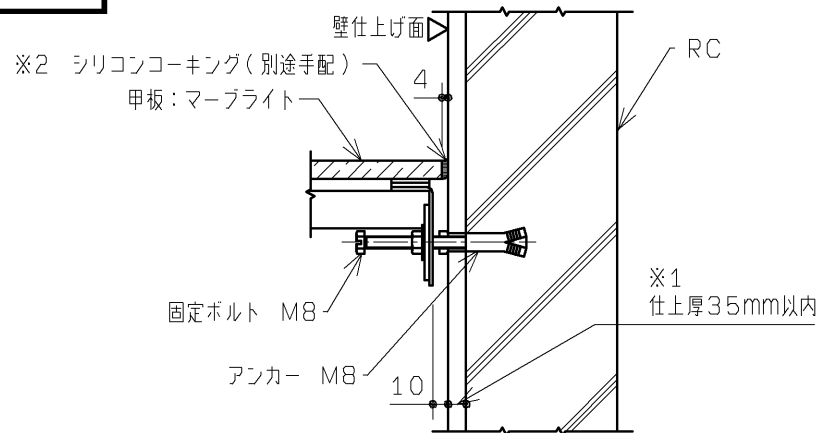


※1 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※2 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

鋼製下地 (LGS) に固定するとき

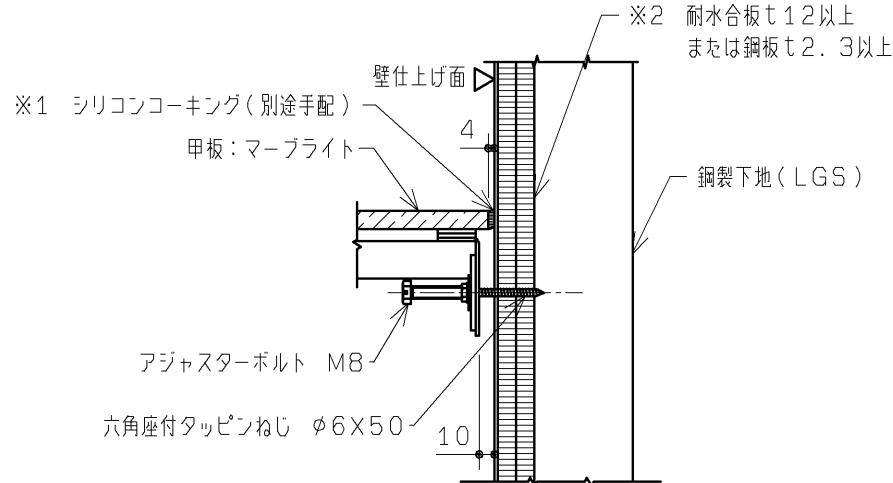

※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。
※2 合板貼りできない場合は鋼板 (t2.3以上) 貼りもしくは C形鋼 (2.3×60×30×10) を壁固定位置に入れてください。


ALCに固定するとき

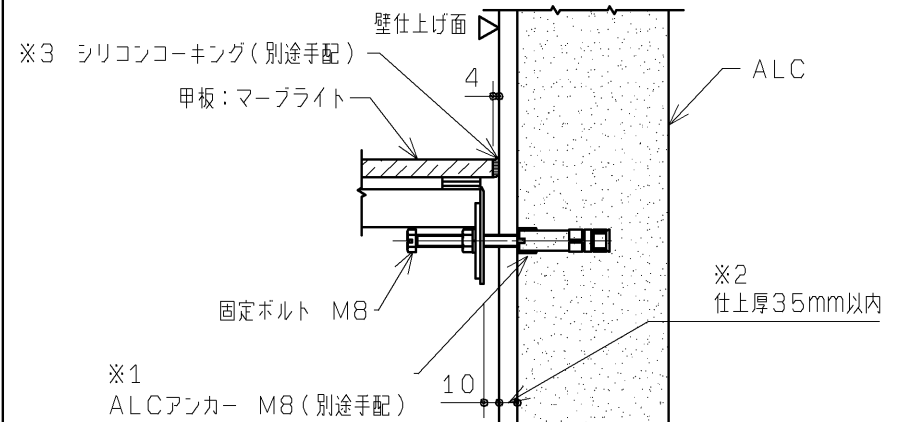


※1 ALCに固定するときはUTR805 (別途手配) を設置する器具数分
手配してください
※2 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※3 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

床
固
定

標準床固定部詳細

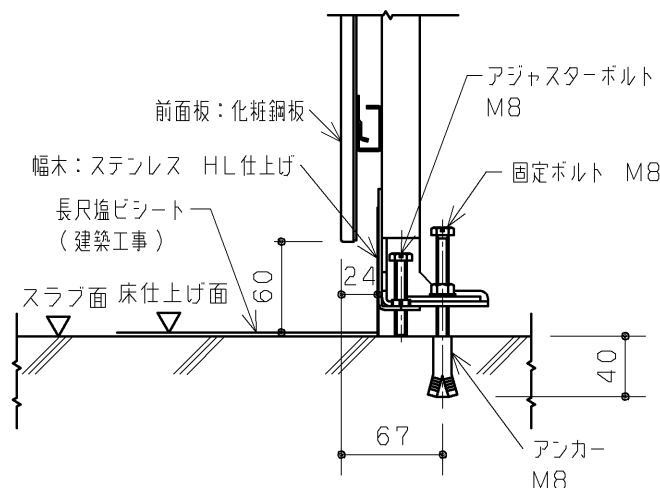


甲板・底目地納り詳細

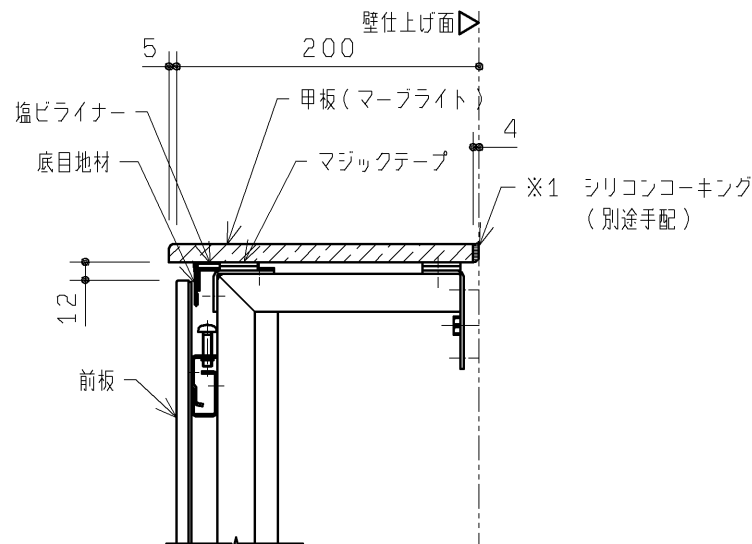

※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。


小便器用手すり (S=1:20)

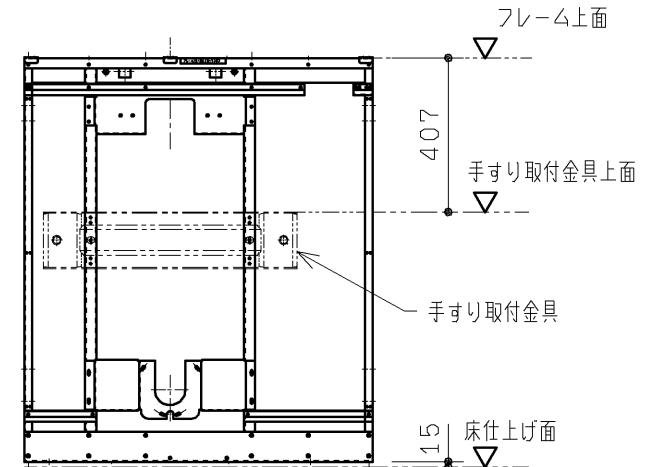

※1 手すり設置につきましては、手すりセットを別途手配してください。
手すり取付金具は手すりセット (XPTU01W/G) 同梱の
テクスねじを使用して取り付けてください。(手すりセット施工説明書参照)

フック
設
置


フック設置例 (S=1:20)

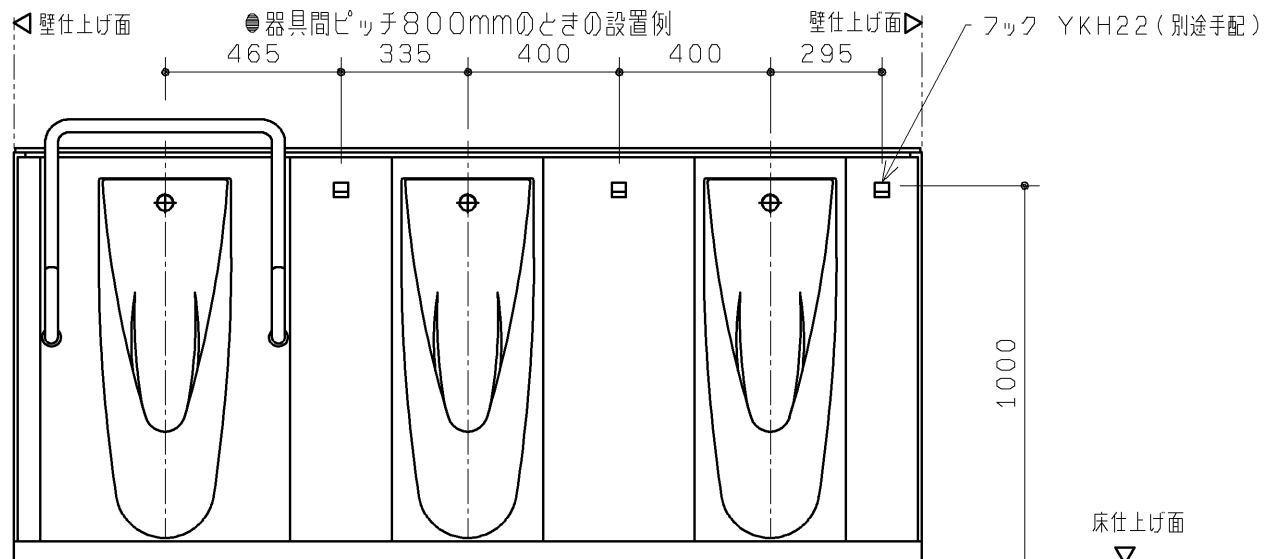

※フック設置につきましてはYKH22を別途手配してください。取り付けは同梱のタッピンねじを使用してください。(フック取扱説明書参照)


壁取り合いのとき

●フィラー70mmを使用した設置例

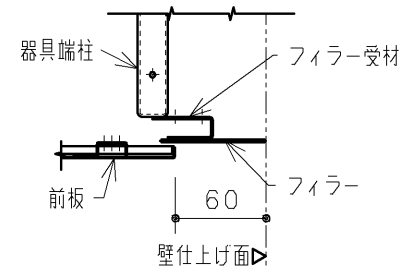

※隙間に応じたフィラーを使用してください。
(ライニング施工説明書参照)

側板設置のとき

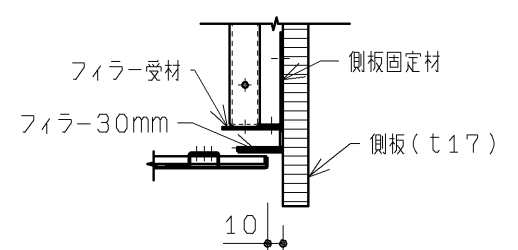

※側板設置のときはフィラー30mmを使用
(ライニング施工説明書参照)

TOTO

第三角法

単位
mm

名称 RESTROOM ITEM 01
専用ライニング 小便器用

製図 吉良

検図 坂岡

日付 10.08.03

尺度 1:5

品番 UAUN1*****

備考 図面全3枚中の3枚目

図番 HUAU=01