
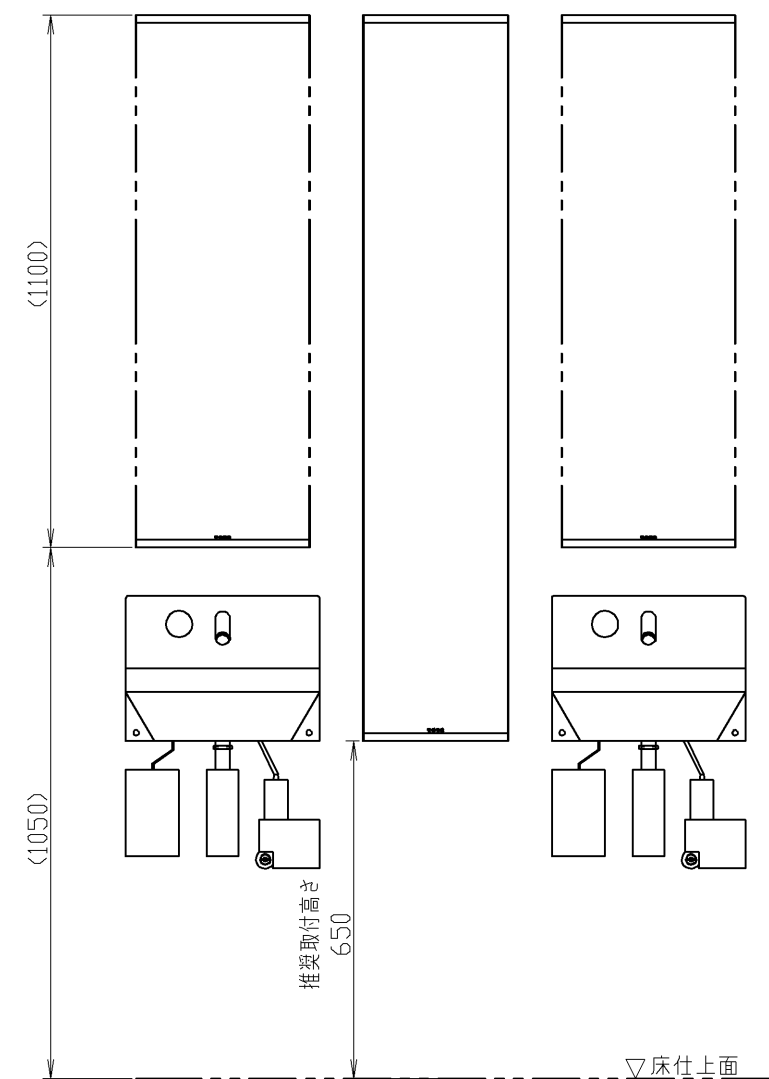
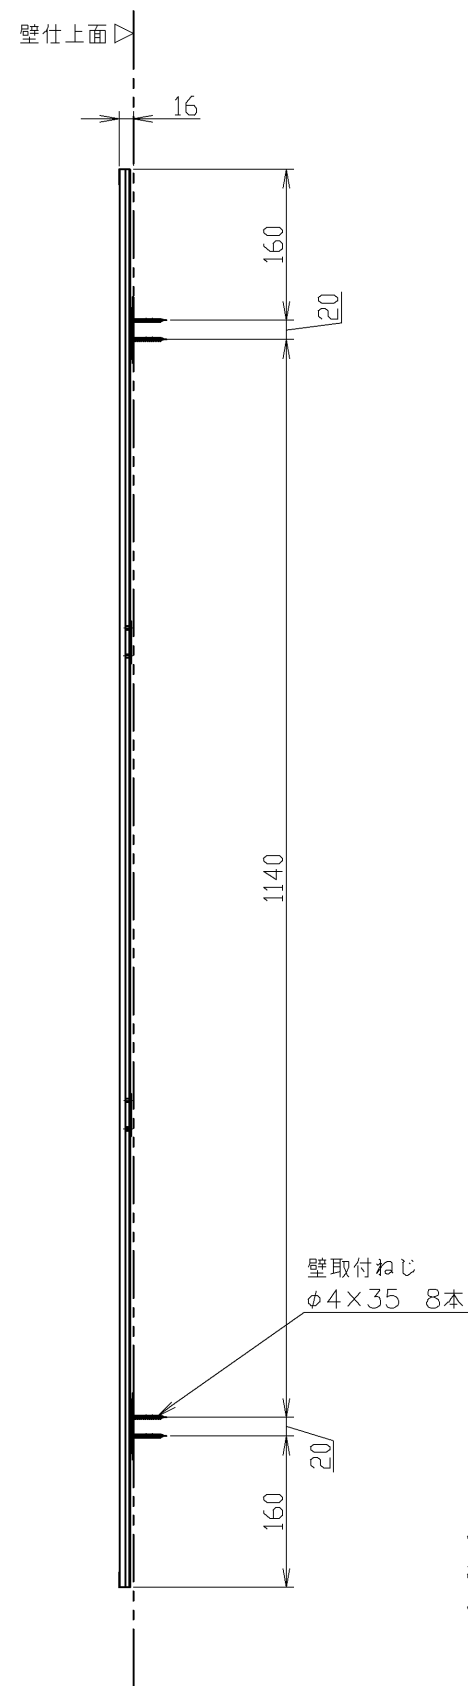


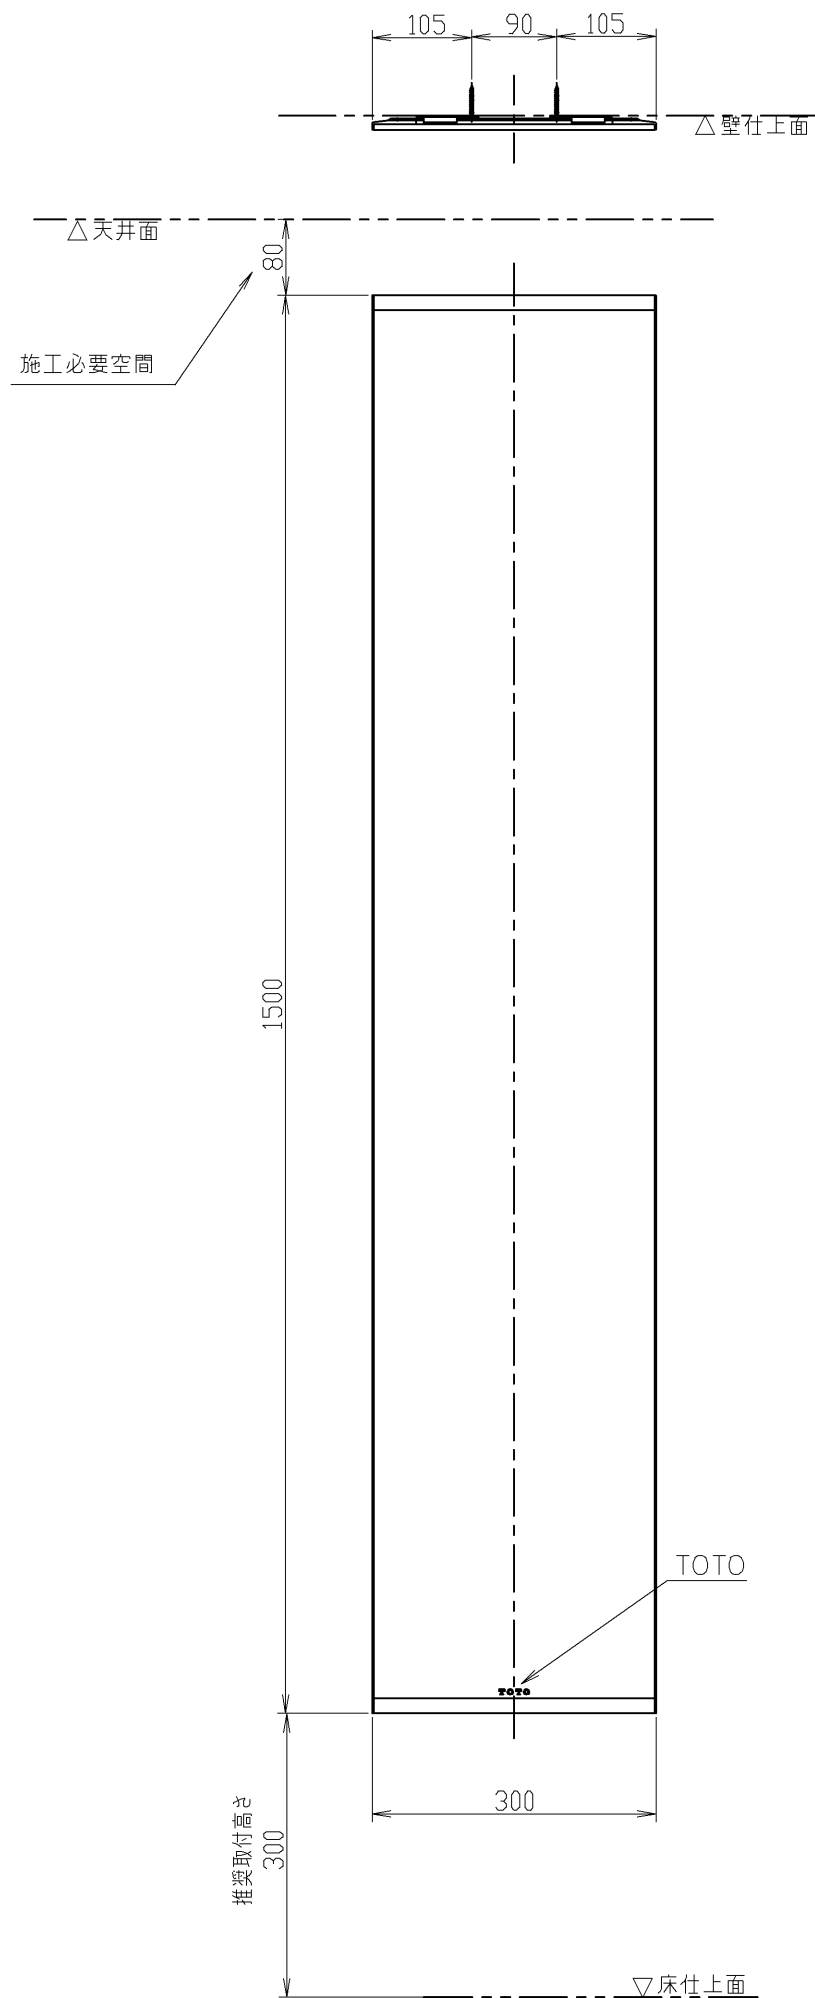

ニューラバトリースペース（棚なし）の場合の推奨取付位置

＊鏡の取付位置はTOTOの推奨値です。必要に応じて変更可能です
＊器具上方には80mmの施工必要空間を設けてください

- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用してください
- ・取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

TOTO			単位	名称	
			mm	全身鏡	
製図	検図	承認	日付	尺度	品番
真鍋	泰	吉富	2020.9.9	1 : 8	YMK50K
備考					図番
					YMK50K