

2014 / 最低必要

4. 最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため。

150mm以上の空間を確保してください。



注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。


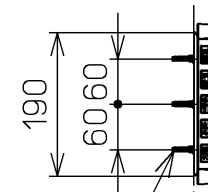


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

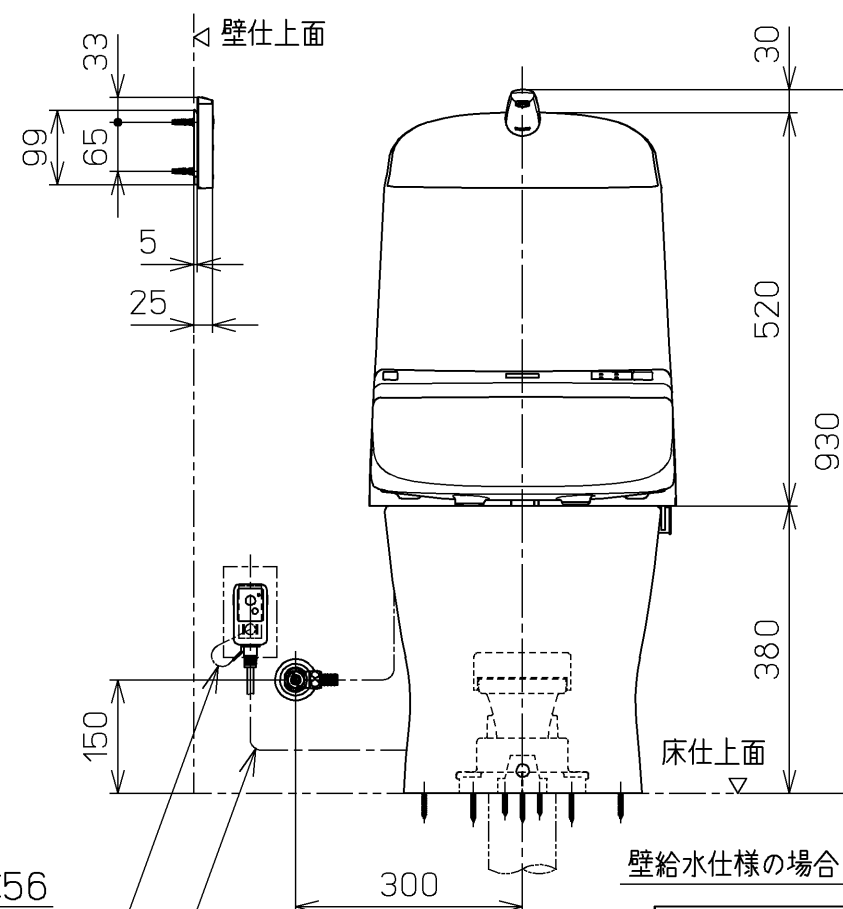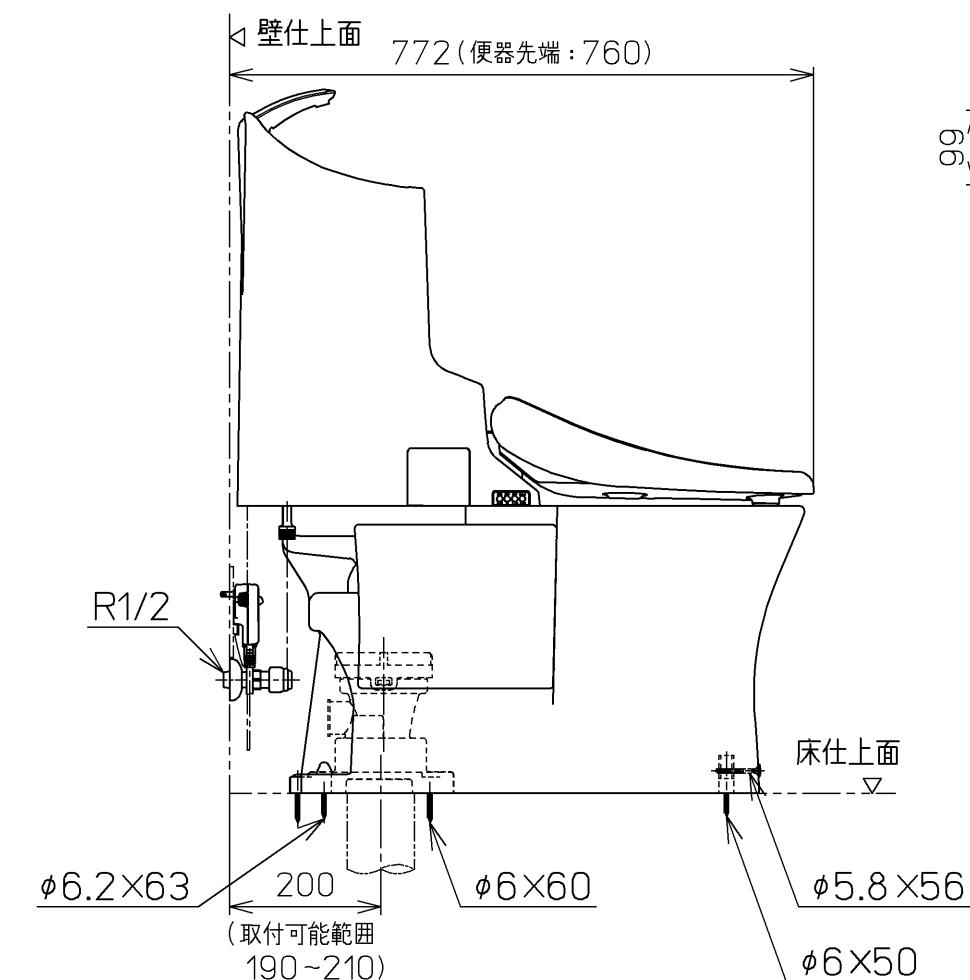


電源コード $L=1000$

アース線 $L=200$

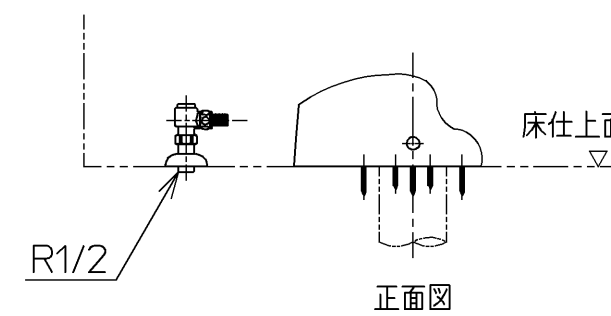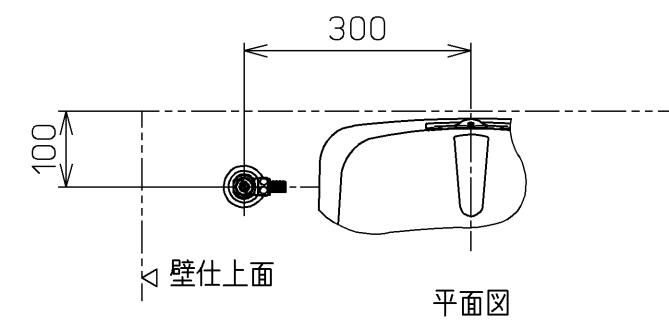

床給水仕様の場合

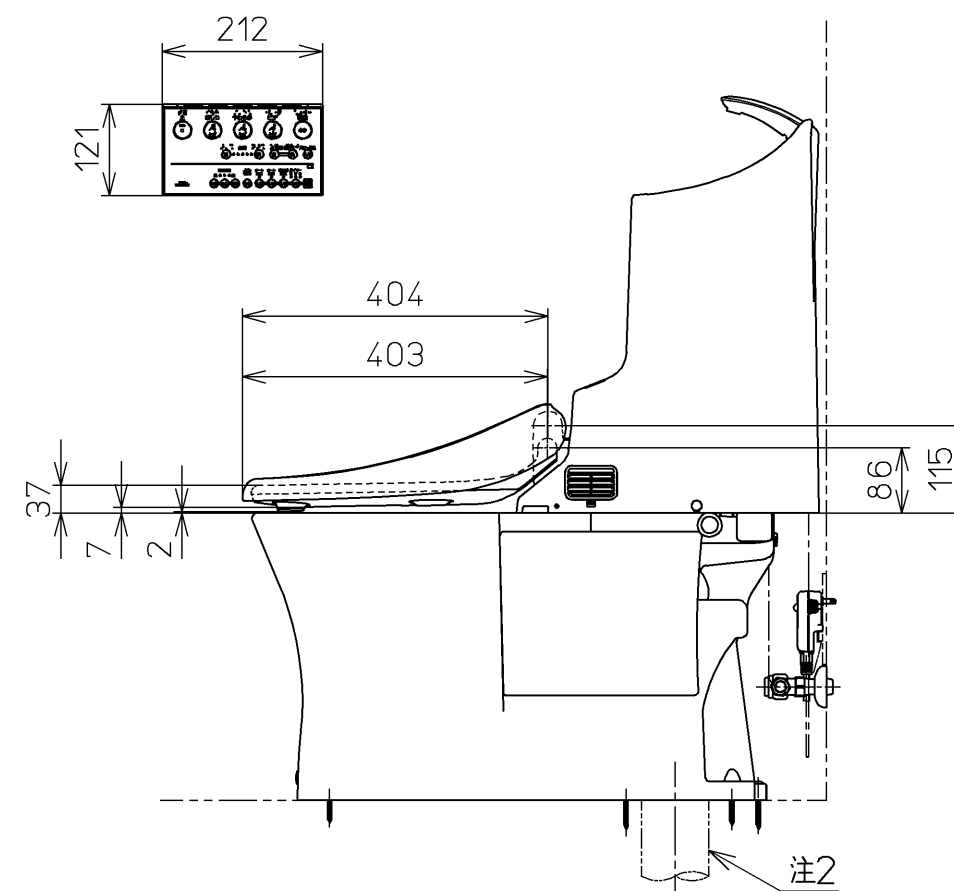

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田 秋 代 吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	
備考 GG3-800 一般地・流動兼用，S排水				品番 CES9332L
				図番 CES9332L=A0104